

bOKUK

사용설명서



고객상담전화
1588-8775


주의사항

- 이 제품은 AC 220V 60Hz 전용입니다.
- 이 제품은 국내용(대한민국, 가정용)입니다. 전압 및 Hz가 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 사용하기 전에 본 설명서를 반드시 읽어보시고 바르게 사용하기 바랍니다.
- 사용설명서는 항상 잘 보이는 곳에 보관하여 주세요.
- 제품의 외관 및 사양 등은 제품개선을 위하여 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

BKF-1730CB

보국 서큐레이터

각부명칭

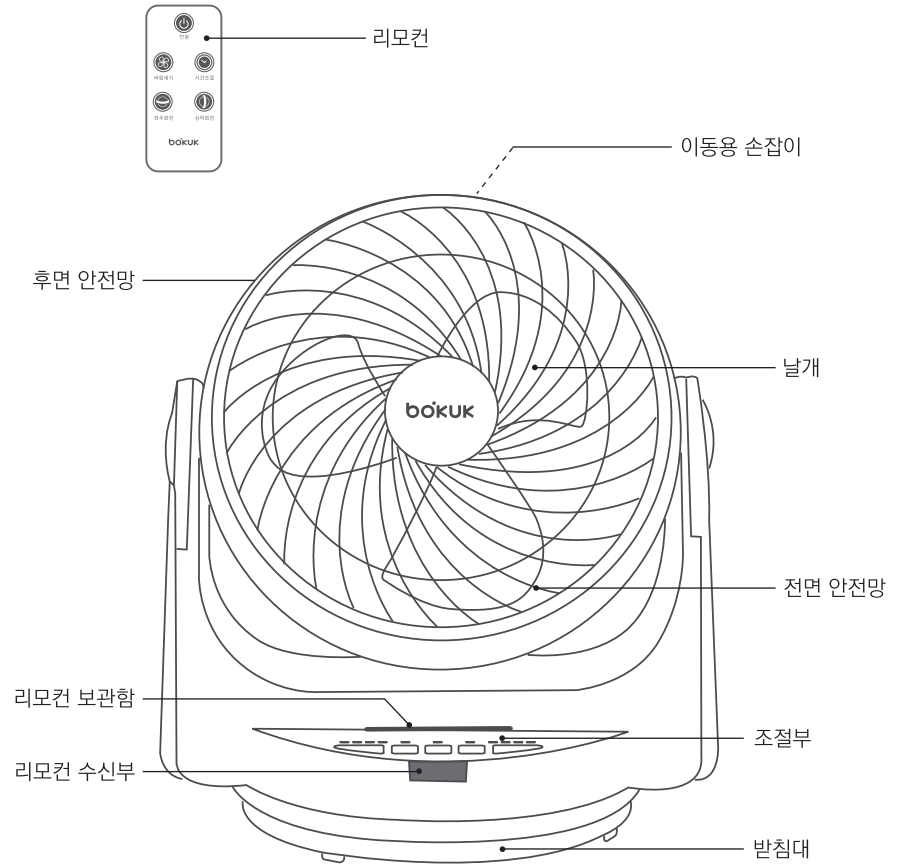





주의사항


이런 점을 주의하세요

▶ 다음에 표시되어 있는 안전관련한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

※ 주의사항은 '경고'와 '주의'의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.


-  이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
-  이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.
-  **경고** 표시 사항을 위반 할 시 심각한 상해나 사망의 발생 가능성이 있는 경우
-  **주의** 표시 사항을 위반 할 시 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우


⚠ 경고

 **경고**





제품을 분해 및 개조하지마세요.
화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

 **경고**





콘센트를 단독으로 사용해 주세요.
하나의 콘센트에 여러가지를 동시에 사용하면 콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

 **경고**





습기가 많은 곳에서 사용하지 마시고, 젖은 손으로 플러그를 만지지 마세요.
감전의 원인이 됩니다.

 **경고**





안전망 위에 수건, 옷, 기타 천 등을 걸어 놓지 마세요.
천이 감겨 들어가 고장의 원인이 되며, 날개가 구속되어 발열로 인한 화재의 가능성이 있습니다.

 **경고**




날개가 회전중에는 안전망 안에 절대로 물건이나 손을 넣지 마세요.
날개의 파손, 고장의 원인이 되며 심각한 상해를 입을 수 있습니다. 특히, 어린이가 있는 가정에서는 주의하세요.


 **경고**




전원 플러그를 손상시키지 마세요.
화재, 감전의 원인이 됩니다.


- 전원코드를 연장하지마세요.
- 전원코드 위에 물건 등을 놓지 마세요.
- 전원코드/플러그 파손 시, 당사 고객센터로 문의하세요.

 **경고**



전원 플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼주세요.
코드선을 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열, 발화의 원인이 됩니다.

 **경고**




가까이에서 오랜시간 사용하지 마세요.
수면시 밀폐된 공간에서 장시간 사용하면 질식사의 우려가 있으며 특히 어린이, 환자, 노약자는 더욱 좋지 않습니다.


주의사항

이런 점을 주의하세요

- ▶ 플러그를 콘센트에 확실하게 꽂아 사용하세요.
확실하게 꽂지 않으면 감전, 누전, 발화의 원인이 됩니다.
- ▶ 선풍기의 날개, 안전망 등을 견고하게 조립하여 사용하세요.
견고하게 조립하지 않으면 파손, 고장, 부상의 원인이 됩니다.
- ▶ 선풍기의 회전기능을 사용할 때에는 회전동작에 방해받지 않는 장소에서 사용하여 주세요.
회전에 방해를 받으면 고장 및 발화의 원인이 됩니다.
- ▶ 안전망이 분리된 상태에서 전원코드를 전원엔 연결하지 마세요.
부상의 원인이 됩니다.
- ▶ 청소시를 제외하고는 절대로 안전망을 분해하지 마세요.
안전망이 없는 상태에서는 절대로 사용하지 마세요.
심각한 상해를 입을 수 있습니다.

⚠ 주의

 **주의**



220V 전용 콘센트
220V 전용 플러그

사용시에는 사용전압을 필히 확인 바랍니다.
이 제품은 교류 220V, 60Hz 전용입니다.

 **주의**



온도가 높은 화기근처에서 사용하지 마십시오.
화재의 원인이 될 수 있습니다.

 **주의**



분무식 살충제, 벤젠, 시너 등을 사용하지 마세요.
플라스틱이 변질되거나 금속 부식의 원인이 됩니다.

 **주의**




제품에 물을 붓지 마십시오.
감전 및 고장의 원인이 됩니다.

- ▶ 날개가 심하게 흔들리거나 이상한 소음이 발생할 때에는 사용을 중지하시고 가까운 대리점이나 A/S센터로 문의하여 주세요.
날개 조임부가 헐겁게 되었거나 모터에 이상이 있으므로, 계속 사용하시면 고장 및 발화, 상해를 입을 위험이 있습니다.
- ▶ 동작 중에는 선풍기를 이동하지 마세요.
파손되거나 상해의 위험이 있습니다.
- ▶ 외출하거나 장시간 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주세요.
- ▶ 불안한 위치에서는 사용하지 마세요.
운전중에 선풍기가 넘어져 파손되거나 상해의 위험이 있습니다.
- ▶ 실외 및 직사광선이 닿는 장소에는 사용하지 마세요.
- ▶ 사용중에 전원플러그를 뽑지 마세요.
- ▶ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.
- ▶ 폐가전 제품 처리시 지정된 절차에 따라 폐기 하세요.
- ▶ 다음의 장소에서는 사용하지 마세요.
 - 커튼이나 블라인드 등 안전망 속으로 감겨 들어갈 물건이 있는 장소
 - 비가 들이치거나 습기가 높은 장소
 - 가스레인지나 열원이 가까운 곳
 - 인화성 가스나 전기적 함섭이 일어날 우려가 있는 곳
- ▶ 오랜시간 사용한 선풍기는 잘 점검하시기 바랍니다.
 - 스위치를 넣어도 날개가 돌아가지 않을 때
 - 날개가 돌아가도 이상하게 회전이 늦거나 불규칙할 때
 - 모터부분이 이상하게 뜨거울 때
 - 회전할 때 이상한 소리가 날 때
- ▶ 날개가 파손된 상태로 동작시키지 마세요.
이상소음 및 파편으로 인해 상해의 위험이 있습니다.
- ▶ 전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 서비스센터, 대리점, 제조처 또는 유자격자에 의하여 코드를 교환하세요.

사용방법


이렇게 사용하세요



220V 전용 콘센트

- ▶ 사용 전원은 AC 220V 60Hz입니다.
- ▶ 사용 전 날개, 안전망 등이 정확히 조립된 상태인지 확인해주세요.

본체 조절부

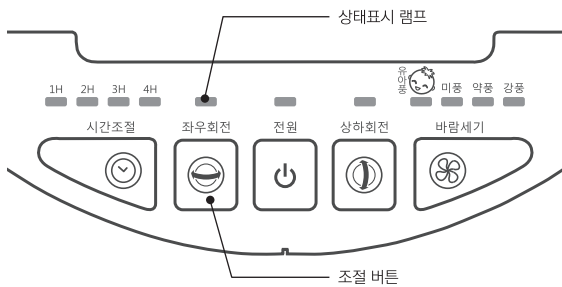

상태표시 램프


1H 2H 3H 4H

시간조절 좌우회전 전원 상하회전 바람세기

미풍 약풍 강풍

조절 버튼

리모컨



전원

바람세기 시간조절

좌우회전 상하회전

bokuk

동작하기

본체 또는 리모컨의 [전원] 버튼을 눌러주세요. 초기 동작 시 전원 및 미풍에 LED 램프가 켜지며 바람세기가 미풍으로 동작합니다. 사용을 중지하고자 할 때는 [전원] 버튼을 다시 눌러주세요.

바람세기 선택

본체 또는 리모컨의 [바람세기] 버튼을 눌러주세요. 미풍→약풍→강풍→유아풍으로 바람세기가 조절되며, 각 기능 동작 시 LED 램프에 불이 들어옵니다.
유아풍이란? 저속, 저소음의 부드럽고 조용한 바람형태입니다.

시간조절 선택

본체 또는 리모컨의 [시간조절] 버튼을 눌러주세요. 1시간, 2시간, 3시간, 4시간으로 선택할 수 있으며, 각 기능 동작 시 LED 램프에 불이 들어옵니다.

좌우/상하회전 선택


본체 또는 리모컨의 [좌우회전] 버튼을 누르면 좌우회전이 시작되며, [상하회전] 버튼을 누르면 상하로 회전합니다. [좌우회전]과 [상하회전]을 모두 선택하면 좌우, 상하의 입체회전이 가능합니다. 각 기능 동작 시에는 LED 램프에 불이 들어옵니다.

사용방법

이렇게 사용하세요


리모컨 건전지의 교체

1. 리모컨 후면 케이스를 열어 그림과 같이 건전지를 장착해주세요.
(건전지 규격:3V CR2025)
2. 사용 시 리모컨을 본체의 리모컨 수신부로 향하게 하여 사용하세요.
(장애물이 리모컨 수신부를 가리지 않도록 주의하세요.)
3. 리모컨 사용 후에는 분실되지 않도록 본체의 리모컨 보관함에 보관해주세요.
4. 리모컨 수신이 잘 되지 않을 경우 새 건전지로 교환해주세요.

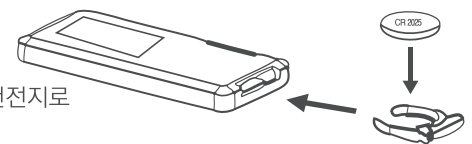

보국 서큘레이터의 사용 용도


에어컨만 가동

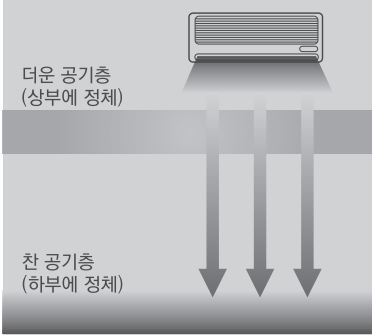

더운 공기층 (상부에 정체)

찬 공기층 (하부에 정체)

에어컨과 서큘레이터 동시 가동

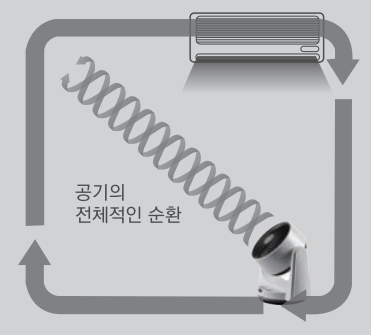

공기의 전체적인 순환

▶ 서큘레이터의 회오리 바람이 정체된 실내공기(냉기/온기)를 골고루 순환시켜 온도를 일정하게 유지합니다.


▶ 외부 공기를 실내 순환 역할

- 외부에서 유입되는 공기를 방안 곳곳에 골고루 순환시킵니다.




▶ 다른 공간으로의 공기 순환

- 냉/난방기를 가동한 공간에만 집중된 냉기 또는 온기를 다른 공간으로 순환시켜 줍니다.




청소방법/고장신고 전 확인사항/제품규격

이렇게 청소하세요

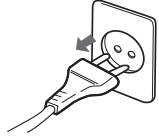

청소 전 반드시 동작을 멈추고 전원 플러그를 뽑아주세요.
(감전 또는 상해의 위험이 있습니다.)

날개청소 및 분해방법

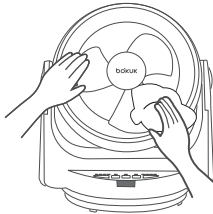

1. 전면 안전망 아래에 체결된 나사 1개를 +자 드라이버를 이용하여 풀어줍니다.
2. 나사 해제 후 전면 안전망을 시계 반대방향으로 돌린 다음, 앞으로 가볍게 당겨 분리합니다. 깨끗하게 세척한 후 마른 천 등으로 물기를 완전히 닦아주세요.
3. 날개 및 후면 안전망은 분리가 되지 않으니 무리하게 분리하지 마시고, 비눗물 또는 중성세제를 탄 물을 헝겊 등에 소량 묻혀 가볍게 닦아낸 후 마른 천으로 물기를 완전히 닦아주세요.
4. 물기가 남아 있으면 감전 및 제품의 녹 발생 등의 원인이 되니 반드시 완전히 건조시켜 주세요.
5. 분리된 전면 안전망은 흡에 맞추어 끼운 다음 시계방향으로 돌린 후, 안전망 고정나사로 단단히 잠궈주세요.

주의사항

1. 모터나 스위치 부분에 물이 들어가면 감전 및 고장의 원인이 되니 분해하지 마십시오.
2. 시너나 벤젠 등 휘발성이 강한 물질로 절대 닦지 마십시오.

고장이라고 생각하시기 전에

증상	점검사항
동작이 안될 때	<ul style="list-style-type: none"> · 전원은 연결되어 있나요? · 날개와 보호 망이 닿지는 않았나요? · 110V 전원에 연결되어 있지 않나요?
회전시 이상음이 날 때	<ul style="list-style-type: none"> · 날개 및 보호망이 완전히 조여져 있나요? · 날개와 보호 망이 닿지는 않았나요?

제품규격

모델명	BKF-1730CB	외형치수(mm)	320×240×355
정격전압	AC 220V 60Hz	중량	3kg
정격소비전력	55W	바람세기	3단(미풍, 약풍, 강풍)

고객카드

제품명	보국 서큐레이터	모델명	BKF-1730CB
판매일	년 월 일		
고객성명	전화	주소	
대리점상호	전화	주소	

메모란

제품보증서

품질보증기간 2년
부품보증기간 5년

제품명	보국 서큐레이터	모델명	BKF-1730CB
판매일	년 월 일		
고객성명	전화	주소	
대리점상호	전화	주소	

● 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로 부터 27개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 기산합니다)
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 12개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상 내역	
		보증기간내	보증기간경과후
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능가능성의 고장발생시 (부품보증기간이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	수리가능 하자 발생시 동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)	무상수리	유상수리
소비자의 고의 과실에 의한 성능가능성의 고장	수리를 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 기산하여 환급
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환	제품교환
제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	제품교환
	수리가 가능한 경우 유상수리	유상수리	유상수리
수리가 불가능한 경우	수리가 불가능한 경우	유상수리	유상수리
	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리	별도 정하는 당사 기준에 준함

- 천재지변(화재, 열해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 사용자 정실 미모하는 소모성 부품을 교행하는 경우
- 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우
- 서비스 센터의 수리기사기 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우

* 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회의 소비자 분쟁 해결기준을 따릅니다.

#1302

(주)보국전자

대구광역시 달서구 대천동 625번지
고객상담실:1588-8775, 080-093-4000
www.bokuk.com