



사용설명서

보국 옛날 빙수기

BKB-457S



- 사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
- 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

| 안전을 위한 주의사항


주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며, 안전에 관한 중요한 내용으로 잘 읽고 반드시 지켜주시기 바랍니다.



경고 : 사람이 대형사고 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용


주의 : 사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용

절대로 개조 분해, 수리하지 마세요.
화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

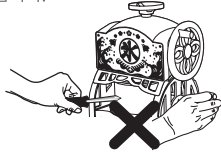

경고

전원 플러그의 접속 핀이나 접속부 위에 먼지가 붙어 있을 경우 제거해주세요.
화재 및 상해의 원인이 됩니다.

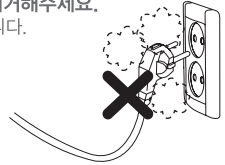


경고

전원 플러그나 전원 플러그가 잘 꽂히지 않을 때에는 사용하지 마세요.
화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.




경고

전원 플러그는 콘센트의 끝까지 확실하게 꽂아주세요.
화재 및 상해의 원인이 됩니다.

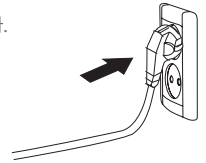

경고

전원 플러그를 묶거나 코드만을 잡아당기지 마시고
전원 플러그를 잡고 당겨주세요.
감전, 화재의 원인이 됩니다.

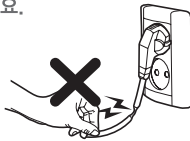


경고

분무식 살충제, 벤젠, 시너, 알코올 등으로 제품을 닦지 마세요.
변색 및 변형의 원인이 됩니다.




경고

젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
감전의 원인이 됩니다.

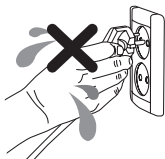

경고

사용하지 않을 때는
전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
전열 열화로 인해 감전 및
누전의 원인이 됩니다.

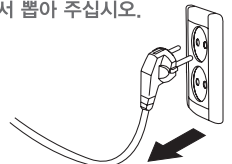

경고

어린이 혼자서 작동시키지 않도록 하고
유아의 손이 닿는 곳에서는 사용하지 마세요.
화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.



경고

통째로 세척하거나 물을 뿌리거나 하여
본체가 물에 젖게 하지 마세요.
감전, 화재 및 상해의 원인이 됩니다.




경고

교류 220V 외에는 사용하지 마세요.
이 제품은 교류 220V 전용입니다.

110V


경고

냄새, 발연, 발열 등 이상 시에는
전원 플러그를 콘센트에서 분리하고,
바로 사용을 중지합니다.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

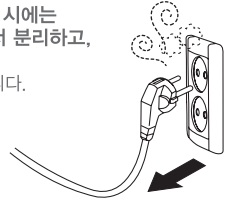

경고

본 제품은 가정용으로만 사용하고
업소용으로 사용하지 마세요.
고장의 원인이 됩니다.

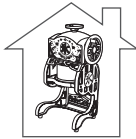

주의

얼음 이 외의 것은 넣지 마세요.
고장 및 상해의 원인이 됩니다.




주의

본체나 스탠드를 떨어뜨리거나
제품에 강한 충격을 가하지 마세요.
감전, 상해, 고장, 파손의 원인이 됩니다.




주의

경사진 곳이나 불안정한 곳에서는
사용하지 마시고
제품 동작 시에는
본체를 이동시키지 마세요.
고장 및 이상 운전의 원인이 됩니다.

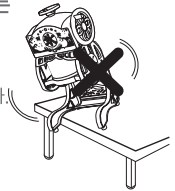

주의

운전 중에는 뚜껑을 열거나,
용기 내부 및 투입구 안에
손가락, 젓가락 등
물건이나 손가락을 넣지 마세요.
고장 및 상해의 원인이 됩니다.

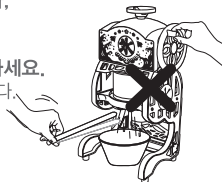


주의

얼음 케이스와 스탠드는 40도 이상의
온수로 씻지 마세요.
변형 및 변색의 원인이 됩니다.



주의

콘센트를 단독으로 사용해 주세요.
하나의 콘센트에 여러 가지를 동시에 사용하면 콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

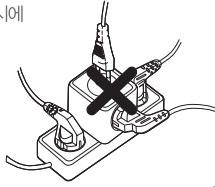

주의

제품이 변형되거나 파손되었을 경우 바로 사용을 중지합니다.
고장 및 상해의 원인이 됩니다.



주의

칼날은 매우 날카로우므로 손으로 만지지 마세요.
상해의 원인이 됩니다.




주의

제빙컵을 가열하거나 전자레인지에서 사용하지 마세요.
파열 및 변형의 원인이 됩니다.




주의

온도가 높은 화기 근처에서 사용하지 마십시오.
화재의 원인이 될 수 있습니다.

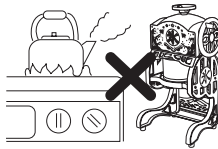


주의

운반 시, 제품의 상부만을 잡고 운반하지 마세요.
상해 및 파손의 원인이 됩니다.
전원 플러그를 빼고 제품의 다리와 본체를 함께 들고 주의하여 운반하세요.

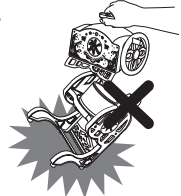


주의

연속 사용을 2분 이상 하지 마세요.
모터 고장의 원인이 됩니다.

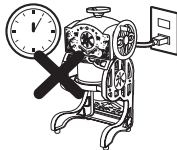

주의

얼음 고정판을 손으로 만지지 마세요.
상해의 원인이 됩니다.

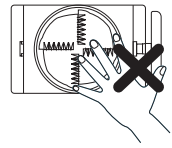


주의

- 얼음분쇄통이 본체와 완전히 조립(안착) 되었는지 확인하십시오.
(그렇지 않을 경우 칼날과 얼음 고정나사의 간섭으로 제품 고장 및 상해의 원인이 될 수 있습니다.)
- 회전통과 얼음분쇄통을 반드시 조립 한 후 본체와 조립하여 주십시오.
(구성품이 누락되어 조립된다면 제품 고장 및 상해의 원인이 될 수 있습니다.)
- 얼음분쇄통에 표시선 이상으로 얼음을 채운 후 사용하지 마십시오.
(본체를 과도하게 눌러 고정시킬 경우 제품 고장 및 상해의 원인이 될 수 있습니다.)

※위에 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

| 제품사양 및 각부 명칭

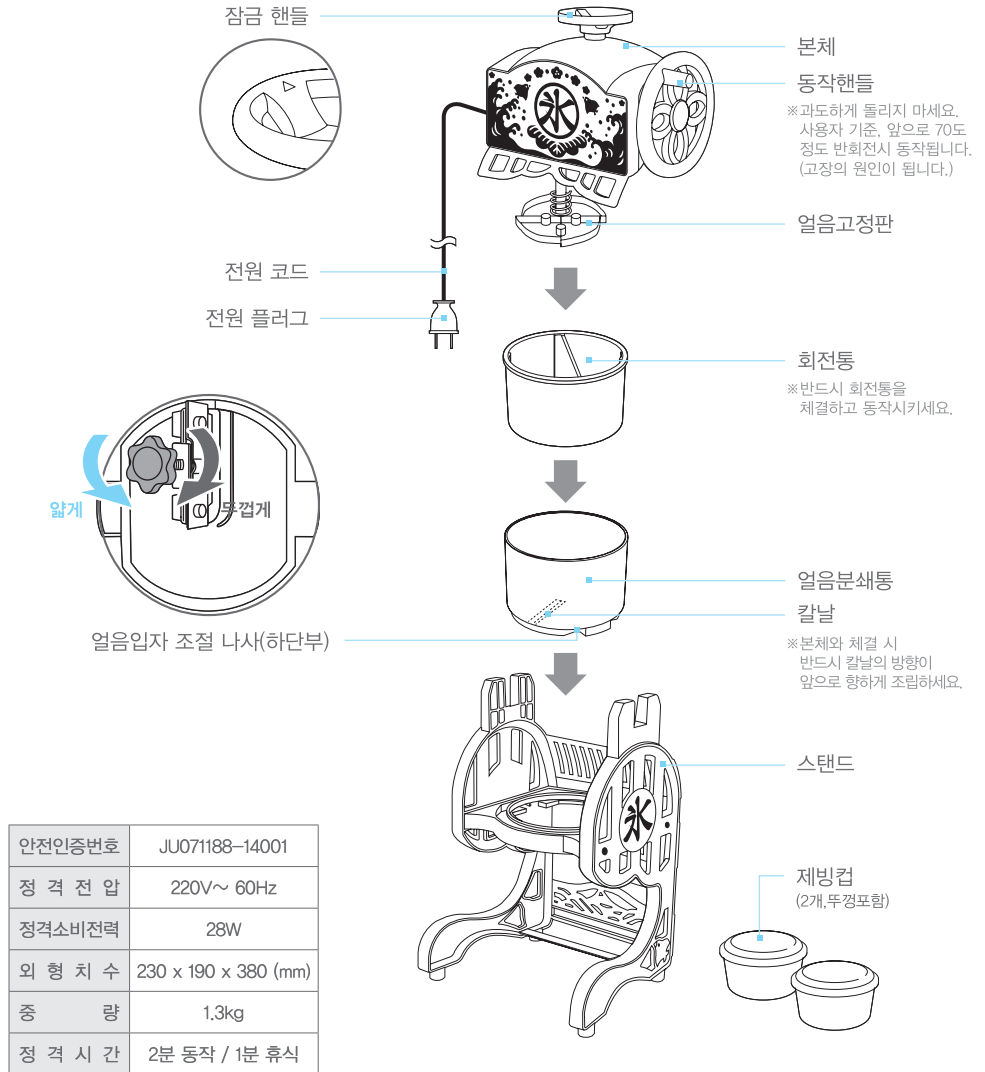

안전인증번호	JU071188-14001
정격 전압	220V~ 60Hz
정격소비전력	28W
외형 치수	230 x 190 x 380 (mm)
중량	1.3kg
정격 시간	2분 동작 / 1분 휴식

※제품의 형태는 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으며, 품질 향상을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.

I 사용방법




어린이 혼자서 사용하게 하거나, 유아의 손이 닿는 곳에서는 절대 사용하지 마세요.
최대 2분 사용, 1분 휴식을 지켜주세요. 정격 시간을 넘기면 모터 이상 과열의 원인이 됩니다.

1

제빙컵에 물을 약 80% 정도만 넣어
뚜껑을 잘 닫은 후 냉동실에서 얼립니다.

- 제빙컵에 물을 가득 넣고 얼리면,
제빙컵이 부풀어 오르거나 파손되거나
컵의 뚜껑이 날아갈 수 있으니 물 용량에 주의하세요.

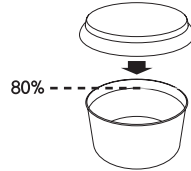

2

잠금핸들을 [풀림]의 위치 방향으로 돌린 후,
잠금핸들을 잡고서 본체를 스탠드에서 분리합니다.


- 강하게 돌리지 마세요.
고장의 원인이 됩니다.



3

스탠드에 얼음분쇄통, 회전통 순으로
넣어 결합합니다.


- 얼음분쇄통은 스티커가 붙여져 있는 쪽이 뒤로
칼날이 있는 방향이 앞으로 향하게 하여
결합해주시고 정확하게 결합되었는지
확인해주세요.

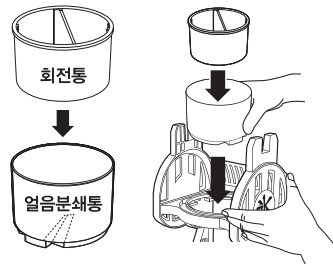

⚠ 얼음분쇄통의 결합 앞 뒤 방향에 주의하세요. 얼음이 뒤로 될 수 있습니다.

4


스탠드의 하단부 바닥에
빙수를 받을 그릇을 놓습니다.

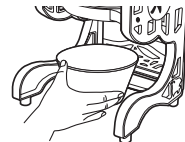

5

냉동실에 미리 얼려놓은 제빙컵을 꺼내어 얼음 윗면이 아래쪽으로 향하게 하여 얼음분쇄통으로 옮겨 담으세요.



- 얼음을 꺼낼 때에는 제빙컵의 측면에 물을 조금 부어주면 꺼내기가 쉽습니다.
- 제빙컵을 세게 치지 마세요.

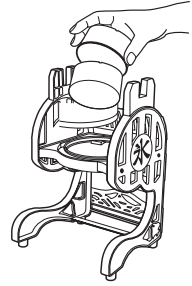

6

본체를 스탠드에 결합할 때 '딸깍' 소리가 나며 정상적으로 결합시 잠금핸들이 제 위치로 자동 복귀됩니다. 잠금핸들이 [잠금]의 위치에 있는지도 확인한 후 전원 플러그를 콘센트에 끼웁니다.


- 잠금핸들이 [풀림]으로 된 상태에서 본체를 결합하세요. 무리하게 결합 시 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 이동 시에는 반드시 스탠드와 같이 운반하세요.

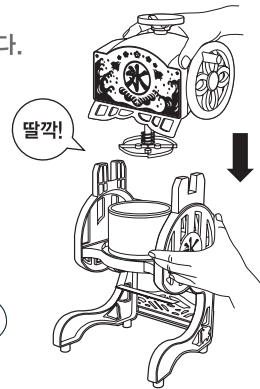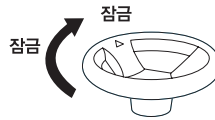

7

동작핸들을 화살표 방향으로 천천히 내려주면 동작됩니다.

- 동작핸들을 아래로 내리면 얼음고정판이 회전하여 얼음이 갈리고 핸들에서 손을 놓으면 자동으로 제 위치로 복귀하며 회전 동작이 멈춥니다.

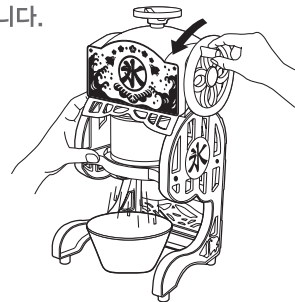


- ⚠ 스위치를 강하게 돌리거나 반대 방향으로 돌리지 마세요.
- ⚠ 얼음이 갈리지 않을 시, 얼음의 양을 확인하거나 본체를 스탠드에서 분리하고 재 결합하세요.

8

얼음 입자 조절 나사를 돌려 얼음을 원하는 두께로 조절하세요.

- 오른쪽으로 돌리면 얼음의 입자가 두껍고
왼쪽으로 돌리면 얼음의 입자가 얇아집니다.

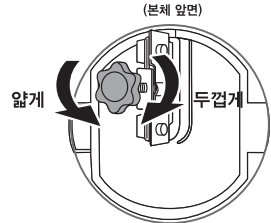


⚠ 입자 조절을 너무 얇게 하면 얼음에 칼날이 닿지 않아 헛돌 수가 있습니다. (본체 뒷면)



얼음이 모두 갈리면 반드시 동작핸들에서 손을 떼어 칼날 회전을 정지시키세요.
공회전은 모터 과열로 고장의 원인이 됩니다.

9

전원 플러그를 콘센트에서 빼고 잠금 핸들을 [풀림]의 위치로 돌린 후 잠금 핸들을 잡고 위로 들어 올려 본체를 스탠드에서 분리합니다.

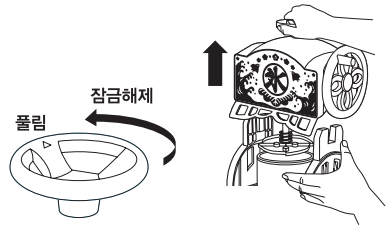

10

얼음 분쇄통에 남아있는 얼음을 버립니다.

- 얼음분쇄통에 남아있는 얼음은 반드시 버려주세요.
있는 상태로 새로운 얼음을 넣으면 제대로 분쇄되지 않을 수 있습니다.



11

본체에 남아있는 수분을 닦아냅니다.

- 사용 후에는 본체에 남아있는 물기가 떨어질 수 있으므로 행주 등을 아래에 깔고 물기를 닦아주세요.




| 청소 및 보관방법



보관 중에는 반드시 전원 플러그를 빼세요. 감전 및 상해의 원인이 됩니다.

1

전원 플러그를 빼고
잠금핸들을 [풀림]의 위치로 돌린 후
잠금핸들을 잡고 위로 들어 올려
본체를 스탠드에서 분리합니다.

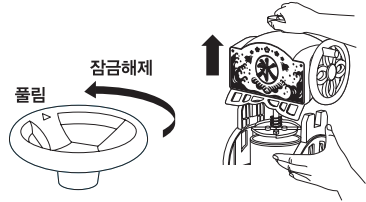


2

스탠드에서 얼음분쇄통과 회전통을 분리하고
얼음고정판 부위를 마른행주로 닦아주세요.

- 신나, 벤젠, 알코올, 연마 분 등은 사용하지 마세요.
변색이나 변형의 원인이 됩니다.

⚠ 본체에 물을 뿌려 세척하지 마세요. 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

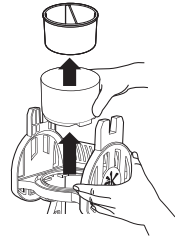


3

칼날을 직접 손으로 만지지 않도록 주의하시고
얼음분쇄통을 물로 씻어내고 완전히 말려주세요.


- 칼날, 나사 등 금속 부분에 물기가 남아 있으면
녹이 발생할 수 있으니 주의하세요.

⚠ 완전히 건조되면 칼날에 식용유를 발라 보관해 주세요.

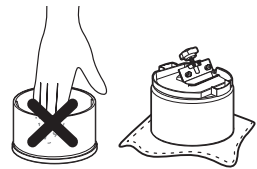

4

장기간 사용하지 않을 시에는
녹이 발생하므로 완전히 말린 후
박스에 넣어 보존하세요.

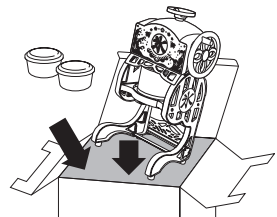

| 서비스를 요청하시기 전에 확인하세요

증상	주요 원인	조치 방법
동작행들을 둘러도 운전하지 않을 때	얼음분쇄통과 본체가 올바르게 결합되어있나요?	올바르게 재 결합해주세요.
	전원 플러그가 정상적으로 꽂혀 있나요?	전원 플러그 확실히 꽂아주세요.
얼음이 갈리지 않을 때	얼음의 양이 너무 많지 않은가요?	얼음의 양을 줄여주세요.
	얼음분쇄통 내에 갈리지 않고 남아있는 얼음이 들어 있나요?	얼음분쇄통 안의 얼음을 빼내어 주세요.
	얼음이 얼음분쇄통 안에 끼어 있지 않나요?	젓가락 등으로 얼음을 휘저어 주세요.
	얼음고정판이 헛돌고 있지는 않나요?	본체와 스탠드를 분리 후 재결합 하세요.
	회전통이 얼음분쇄통과 결합되어 있나요?	회전통을 결합해주세요.
얼음이 헛 돌 때	조각난 얼음이 끼어있진 않나요?	조각난 얼음은 제거해 주세요.
	얼음 표면이 너무 평평하진 않나요?	얼음분쇄통 내의 얼음을 뒤집어 주세요.
	얼음분쇄통의 칼날의 틈새나 금이 간 부분에 얼음이 묻혀져 있지 않은가요?	몽친 얼음을 제거하고 헹궈주세요.
	입자 조절 나사를 왼쪽으로 너무 돌리진 않았나요?	얼음이 갈리는 높이까지 오른쪽으로 돌리세요.

※전원코드나 전원 플러그에 이상 발열이 있거나 타는 냄새 등 그 외의 이상이 있을 경우에는 사고 방지를 위하여, 전원을 끄고 당사 고객센터로 문의하여 주세요.



품질보증서



본 제품은 철저한 품질관리와 검사에 합격된 제품으로 보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연발생적으로 고장이 났을 경우 아래 내용과 같이 본 제품을 보증해 드립니다.

보증범위

- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.(해외에서 사용할 경우 보증을 받을 수 없습니다.)
- 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 제조일로부터 6년입니다.
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후 발생한 고장에 대해서는 실비를 청구합니다.

제품명	보국 옛날 빙수기			모델명	BKB-457S		
판매일	년	월	일	품질보증기간	1년	부품보유기간	5년
고객성명	전화				주소		
대리점 상호	전화				주소		

※수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자로 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 15개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 계산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해유형			보상내역	
			보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능 기능상의 고장 발생시 (부품보유 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	-	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	-	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	-	
	수리가능	무상수리	유상수리	
	동일하자에 대하여 수리 했으나 고장이 재발 (3회째)	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 잔여금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우				
제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	-		
소비자의 고의 과실의 의한 성능 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함	
● 천재지변(화재, 명해, 가스, 지진, 풍수해 등에 의해 고장이 발생하였을 경우	● 사용상 정상 미모되는 소모성 부품을 교환하는 경우	유상수리	유상수리	
● 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우	● 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우			
● 서비스 센터의 수리기사기 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우	● 보증서가 없거나 대리점 도장이 없는 경우			

※ 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

※ 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입해 주십시오.

- 본 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다.
- 본 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고, 본 제품을 폐기하실 때까지 소중히 보관하여 취급 상 문제점이나 결함이 발생하였을 시에는 유용하게 활용하여 주십시오.

(주)보국전자

www.bokuk.com

전국 A/S센터

AS문의 1899-2327 제품문의 1588-8775

주소 대구광역시 달서구 성서서로 57

- 본 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다.
- 본 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고, 본 제품을 폐기하실 때까지 소중히 보관하여 취급 상 문제점이나 결함이 발생하였을 시에는 유용하게 활용하여 주십시오.