

고객 카드

보증기간 2년간

제품명	탁상용 선풍기(30cm)		모델명	BKF-3091M
판매일	년 월 일			
고객성명		전화		주소
대리점상호		전화		주소

메모란

제품보증서

보증기간 2년간

제품명	탁상용 선풍기(30cm)		모델명	BKF-3091M
판매일	년 월 일			
고객성명		전화		주소
대리점상호		전화		주소

●수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하기 바랍니다.


1. 본 제도에 대한 평점 보증은 보조서에서 기재된 내용으로 보증혜택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제작일로부터 7개월이 경과한 날까지 평점보증 기간을 기산합니다)
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 12개월로 적용됩니다.
4. 이 보증서는 세발행증서입니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상 내 역
정상적인 사용상況에서 자연발생한 성상, 기능 상의 고장발생시 (부품보유기기[기내])	구입 10일 이내에 중소한 수리를 요구하는 경우	보증기간[기내] 제품교환 또는 구입기환불
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요구하는 경우	제품교환
	교환된 제품이 1개월 이내에 중소한 수리를 요구하는 경우	구입기환불
	수리가능 하자 발생시	무상수리
	동일자체에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)	유상수리
소비자의 고의, 과실에 의한 성상, 기능상의 고장	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 정상기기상한 구입기환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자에 분실한 경우	제품교환
	제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환
	수리가 가능한 경우 유상수리	유상수리
■ 전자기기(번역기), 열매, 가스, 지진, 풍수해 등에 의해 고장이 발생 하였을 경우 ■ 사용 전원의 불상 및 배터리의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 서비스 센터로 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 조작하여 고장이 발생하였을 경우	■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 ■ 기타 전자 제품의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한경우	유상수리
	금액정산 후 제품교환 기준에 종합	유상수리

* 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회의 소비자 분쟁 해결기준을 따릅니다.

#1012

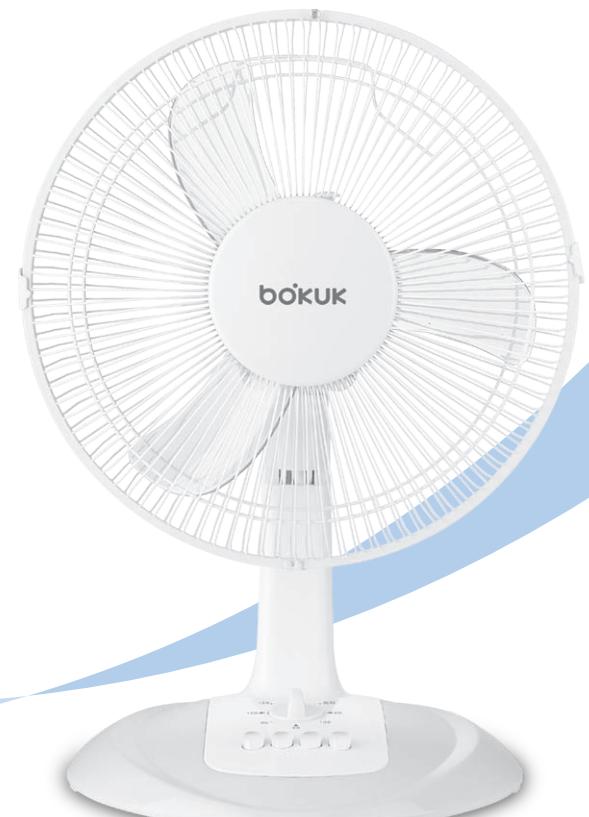


주의사항

- 이 제품은 AC220V 60Hz 전용입니다.
 - 이 제품은 국내용(대한민국, 가정용)입니다.
 전압,Hz가 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
 - 사용 하시기 전에 본 설명서를 반드시 읽어 보시고
 바르게 사용하시기 바람니다.

BKF-3091M

각 부 명 칭

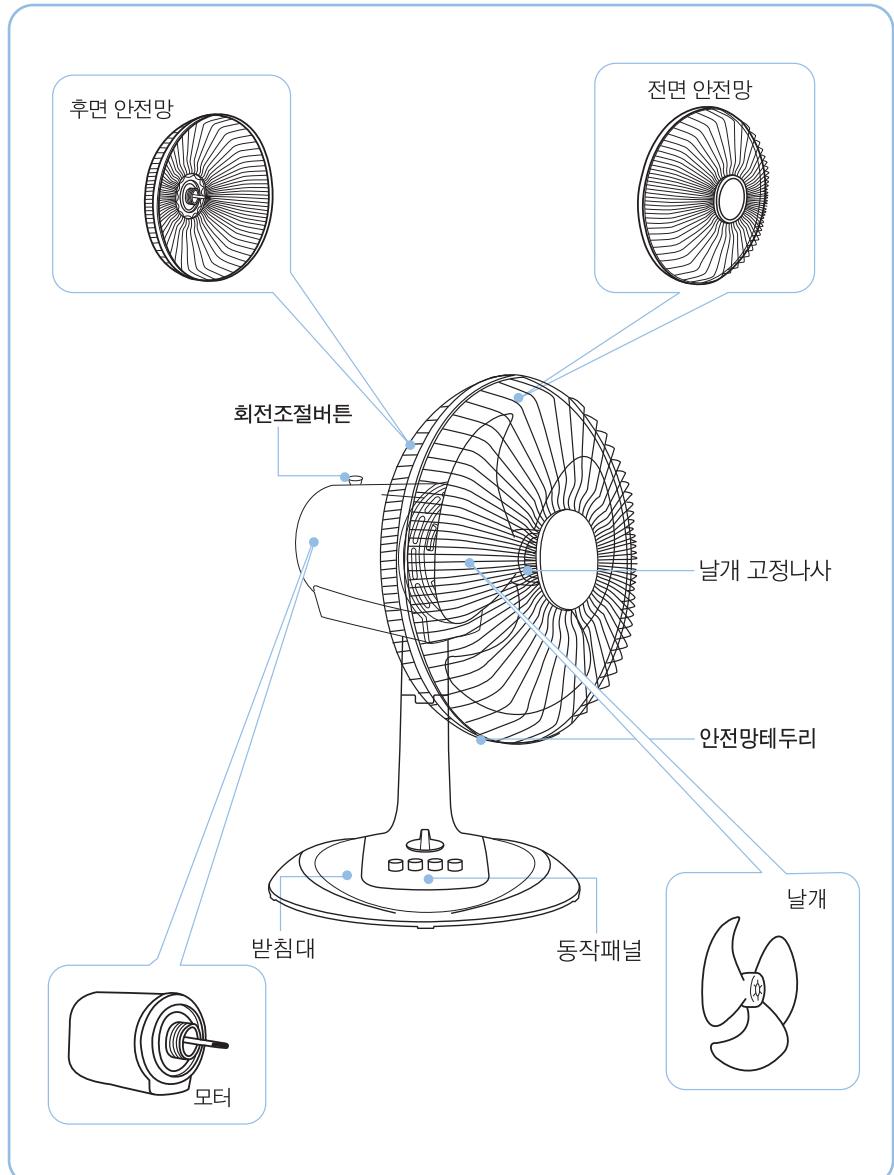


조립방법 / 사용방법

이렇게 조립하세요


1 몸체와 반침대의 조립

몸체를 반침대의 흠 부분에 맞추어 끼운 후
반침대 밑에서 몸체 고정너트를 조여 조립합니다.

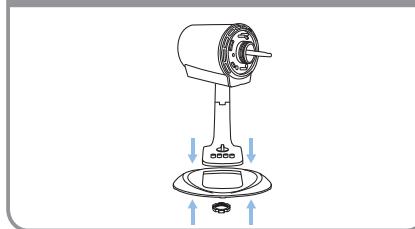


2 몸체와 후면 안전망의 조립

아래의 그림과 같이 선풍기 머리의 모터 회전축의
두개의 돌출된 부분과 선풍기 뒷망의 흠에 끼워 잘
맞춘 후, 안전망 고정너트로 단단히 조여줍니다.
※고정너트는 시계방향으로 돌려주세요.

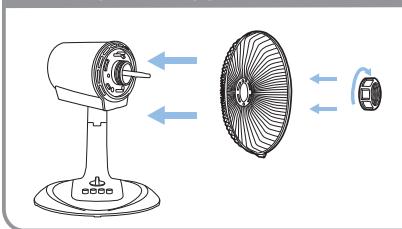


3 날개의 조립

앞서 조립된 선풍기의 회전축에 회전날개를 아래
그림과 같이 잘 끼운 후, 날개 고정나사를 시계 반대
방향으로 돌려 단단히 조여줍니다.
※참고: 날개 조립 후 손으로 날개를 3~4회 회전시켜
주십시오. (초기 작동을 원활히 하기 위한 것임)

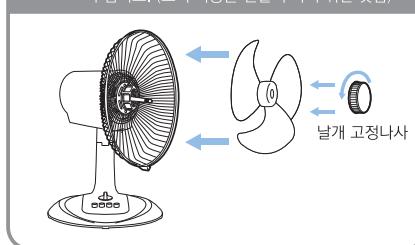


4 안전망(앞망과 뒷망)의 조립

후면 안전망에 안전망테두리를 끼우고 전면 안전망을
끼운 다음 안전망테두리 하단에 있는 나사를 조여
고정시켜 주세요.

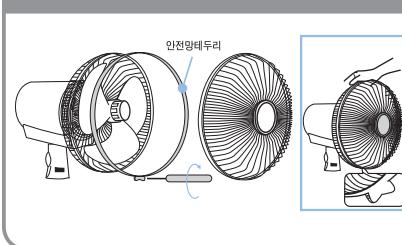

이렇게 사용하세요

시간선택

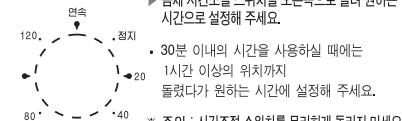


바람세기선택



▶ 원하는 바람세기 버튼을 눌러 주세요.

- 시간조절 스위치가 정지의 위치를 가리키고
있을 때는 버튼을 눌러도 작동되지 않습니다.


회전조절 및 기타 방향조절

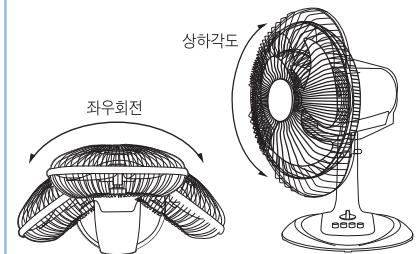


사용상 주의사항

청소방법 및 제품규격


이렇게 청소하세요

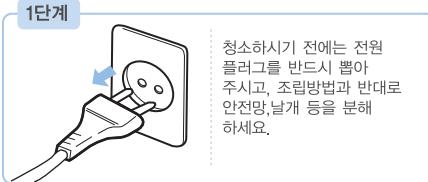


청소하시기 전에는 전원 플러그를 반드시 뽑아 주시고, 조립방법과 반대로 안전망, 날개 등을 분해 하세요.

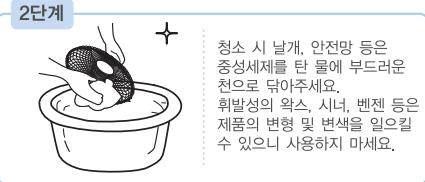


청소 시 날개, 안전망 등은 중성세제를 탄 물에 부드러운 천으로 닦아주세요.
휘발성의 액스, 시너, 벤젠 등은 제품의 변형 및 변색을 일으킬 수 있으니 사용하지 마세요.

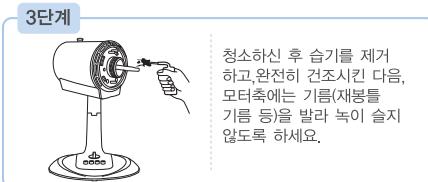


청소하신 후 습기를 제거하고, 완전히 건조시킨 다음, 모터축에는 기름(재봉틀 기름 등)을 발라 녹이 습지 않도록 하세요.

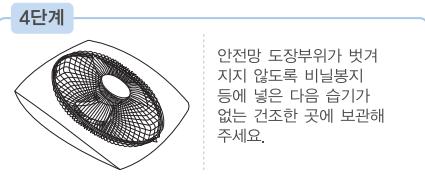

안전망 도장부위가 벗겨지지 않도록 비닐봉지 등에 넣은 다음 습기가 없는 건조한 곳에 보관해 주세요.

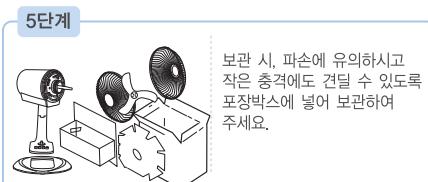

보관 시, 파손에 유의하시고 작은 충격에도 견딜 수 있도록 포장박스에 넣어 보관하여 주세요.

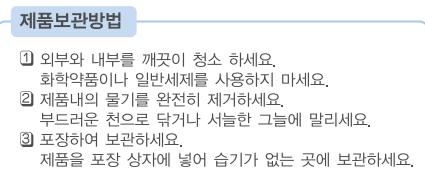

- ① 외부와 내부를 깨끗이 청소 하세요.
화학약품이나 일반세제를 사용하지 마세요.
- ② 제품내의 물기를 완전히 제거하세요.
부드러운 천으로 닦거나 서늘한 그늘에 말리세요.
- ③ 포장하여 보관하세요.
제품을 포장 상자에 넣어 습기가 없는 곳에 보관하세요.

고장이라고 생각하시기 전에

증상	점검 사항
동작이 안될 때	<ul style="list-style-type: none"> · 전원은 연결되어 있나요? · 시간조절 스위치 위치가 정지 위치에 놓여 있지 않나요? · 날개와 보호 망이 달지는 않았나요? · 110V 전원에 연결되어 있지 않나요?
회전시 이상음이 날 때	<ul style="list-style-type: none"> · 날개 및 보호망이 완전히 조여져 있나요? · 날개와 보호 망이 달지는 않았나요?


제품규격

모델명	BKF-3091M	외형차수(mm)	350×300×500
정격전압	AC 220V 60Hz	중량	2.5Kg
정격소비전력	30W	바람세기	3단 (미풍, 약풍, 강풍)




제품을 분해 및 개조하지 마세요.

감전, 부상의 원인이 됩니다.

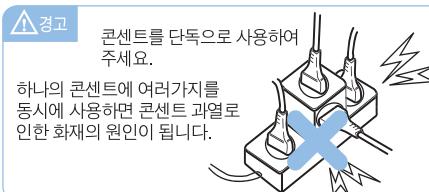


콘센트를 단독으로 사용하여 주세요.

하나의 콘센트에 여러 가지를 동시에 사용하면 콘센트 과열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

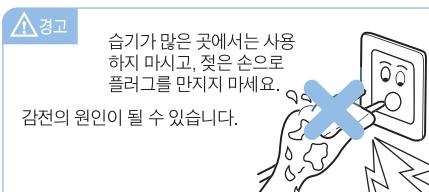


습기가 많은 곳에서는 사용하지 마시고, 젖은 손으로 플러그를 만지지 마세요.

감전의 원인이 될 수 있습니다.

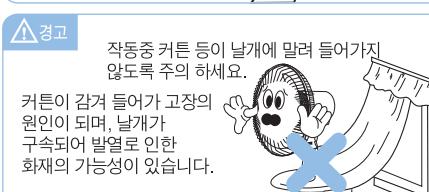


작동중 커튼 등이 날개에 밀려 들어가지 않도록 주의하세요.

커튼이 감겨 들어가 고장의 원인이 되며, 날개가 구속되어 발열로 인한 화재의 가능성성이 있습니다.

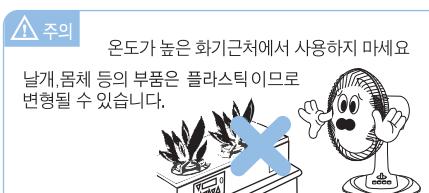

온도가 높은 화기근처에서 사용하지 마세요.


날개, 몸체 등의 부품은 플라스틱으로 변형될 수 있습니다.

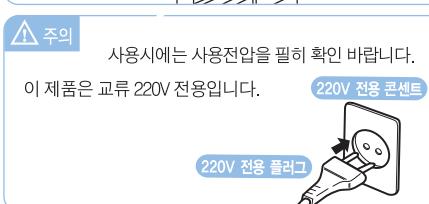

사용시에는 사용전압을 필히 확인 바랍니다.


이 제품은 교류 220V 전용입니다.

220V 전용 콘센트

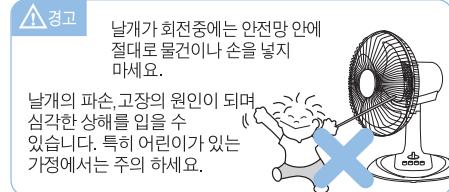


날개가 회전중에는 안전망 안에 절대로 물건이나 손을 넣지 마세요.

날개의 파손, 고장의 원인이 되며 심각한 상해를 입을 수 있습니다. 특히 어린이가 있는 가정에서는 주의 하세요.

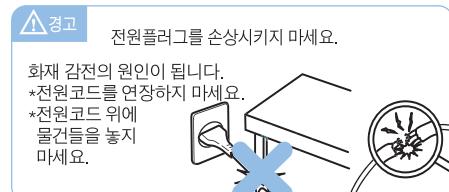


전원플러그를 손상시키지 마세요.

화재 감전의 원인이 됩니다.
*전원코드를 연장하지 마세요.
*전원코드 위에 물건들을 놓지 마세요.

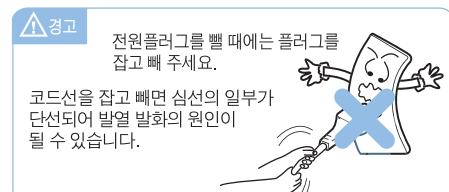


전원플러그를 뽑을 때에는 플러그를 잡고 빼 주세요.

코드선을 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.

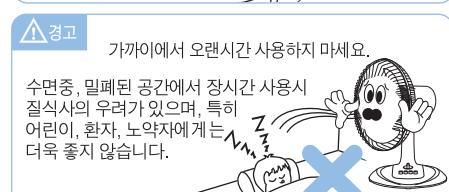


가까이에서 오랜시간 사용하지 마세요.

수면중, 밀폐된 공간에서 장시간 사용시 질식사의 우려가 있으며, 특히 어린이, 환자, 노약자에게는 더욱 좋지 않습니다.

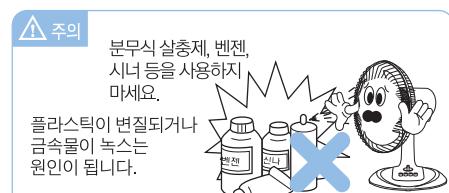

분무식 살충제, 벤젠, 시너 등을 사용하지 마세요.

플라스틱이 변질되거나 금속물이 녹는 원인이 됩니다.

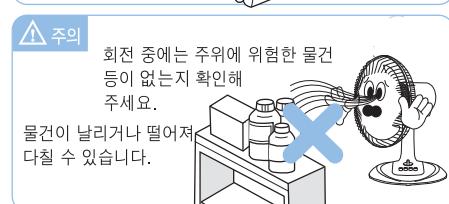

회전 중에는 주위에 위험한 물건 등이 있는지 확인해 주세요.

물건이 날리거나 떨어져 다칠 수 있습니다.