

bOKUK



사용설명서

보국 에어 서큘레이터

BKF-2071CB



- 사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
- 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

| 안전을 위한 주의사항

⚠ 경고 (사람이 대형사고 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용)

- 제품을 개조, 분해 및 수리하지 마세요. 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.
- 날개가 회전 중에는 안전망 안에 절대로 물건이나 손을 넣지 마세요.
- 콘센트를 단독으로 사용해 주세요. 여러가지를 동시에 사용하면 콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그를 손상시키지 마시고 전원코드/플러그 파손 시, 당사 고객센터로 문의하세요.
- 습기가 많은 곳에서 사용하지 마시고, 젖은 손으로 플러그를 만지지 마세요. 감전의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그를 뽑 때는 플러그를 잡고 빼 주세요. 코드선을 잡고 빼면 발열, 발화의 원인이 됩니다.
- 가까이에서 오랜시간 사용하지 마세요.

⚠ 주의 (사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용)

- 사용 시에는 사용 전압을 필히 확인 바랍니다. (이 제품은 교류 220V, 60Hz 전용입니다.)
- 분무식 살충제, 벤젠, 시너 등을 사용하지 마세요. 플라스틱이 변질되거나 금속 부식의 원인이 됩니다.
- 온도가 높은 화기근처에서 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품에 물을 붓지 마십시오. 감전 및 고장의 원인이 됩니다.
- 경사진 곳, 테이블 모서리 등 상품이 쉽게 넘어질 수 있는 곳에서 사용하지 마세요.
(운전 중에 선풍기가 넘어져 파손되거나 상해의 위험이 있습니다.)
- 운전 중에는 선풍기를 이동하지 마세요. (파손되거나 상해의 위험이 있습니다.)
- 외출하거나 장시간 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원플러그를 뽑아 주세요.
- 다음 장소에서는 사용하지 마세요.
(커튼이나 블라인드 등 안전망 속으로 감겨들어 갈 물건이 있는 곳, 가스레인지나 열원이 가까운 곳, 인화성 가스나 전기적 합선이 일어날 우려가 있는 곳, 비가 들이치거나 습기가 높은 곳)
- 아래와 같은 문제 발생시 사용을 중지하시고 A/S센터로 문의하여 주세요.
(전원 공급 후 동작시 날개가 돌아가지 않을 때, 날개가 돌아가도 이상하게 회전이 늦거나 불규칙할 때 모터 부분이 이상하게 뜨거울 때, 회전할 때 이상한 소리가 날 때)
- 날개가 파손된 상태로 동작시키지 마세요. (이상 소음 및 파편으로 인해 상해의 위험이 있습니다.)
- 전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 서비스센터, 대리점, 또는 유자격자에 의하여 코드를 교환하세요.
- 실외 및 직사광선이 닿는 장소에는 사용하지 마세요.
- 사용 중에 전원플러그를 뽑지 마세요.
- 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.
- 폐기전 제품 처리시 지정된 절차에 따라 폐기하세요.

※위에 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

| 보관방법

- 외부와 내부를 깨끗이 청소하세요. (화학약품이나 일반세제를 사용하지 마세요.)
- 제품 내의 물기를 완전히 제거하세요. (부드러운 천으로 닦거나 서늘한 그늘에서 말리세요.)
- 포장하여 보관하세요. (제품을 포장 상자에 넣어 습기가 없는곳에 보관하세요.)
- 오랜 시간 동안 사용하지 않을 경우 안전 장소에 보관하시고, 뜨거운 장소 또는 햇빛 아래에 보관하지 마십시오.

제품사양 및 각부 명칭



모델명	BKF-2071CB
외형치수	350 x 220 x 360 (mm)
중량	2.8kg
정격전압	220V~ 60Hz
정격소비전력	45W
바람세기	3단 (강, 중, 약)

※제품의 형태는 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으며, 품질 향상을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.

사용방법

동작 / 바람세기 / 좌우 회전기능

풍량은 미풍, 약풍, 강풍 3단계로 되어있습니다.

[동작/회전 다이얼] 돌려 원하는 바람세기 및 회전을 선택하세요

- ① : 미풍에서 회전
- ② : 약풍에서 회전
- ③ : 강풍에서 회전


상하회전

[상하회전 버튼]을 누르면 상하 자동 회전되며, 고정시 버튼을 다시 누르면 고정이 됩니다

※제품의 각도 조절시 반드시 [상하회전] 버튼을 이용하여 조절하세요. 강제로 조절시 고장 및 파손의 원인이 됩니다.

청소방법

1. 청소전 반드시 동작을 멈추고 전원플러그를 뽑아주세요.
2. 전면 안전망에 체결된 나사 1개를 +자 드라이버를 이용하여 풀어주세요.
3. 전면 안전망을 시계 반대 방향으로 돌려 분리하세요
4. 비누물 또는 중성세제를 탄 물을 헝겊 등에 소량 묻혀 가볍게 닦아낸 후 마른 천으로 물기를 완전히 닦아주세요.
5. 전면 안전망을 홈에 맞추고 나사를 이용하여 단단히 조립해주세요.

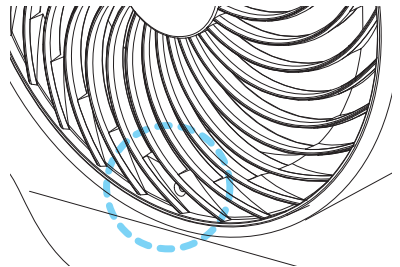



품질보증서



본 제품은 철저한 품질관리와 검사에 합격된 제품으로 보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연발생적으로 고장이 났을 경우 아래 내용과 같이 본 제품을 보증해 드립니다.

보증범위

- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.(해외에서 사용할 경우 보증을 받을 수 없습니다.)
- 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 제조일로부터 5년입니다.
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후 발생한 고장에 대해서는 실비를 청구합니다.

제품명	보국 에어 서큐레이터		모델명	BKF-2071CB			
판매일	년	월	일	품질보증기간	2년	부품보유기간	5년
고객성명			전화	주소			
대리점 상호			전화	주소			

※수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자로 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 27개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 계산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상안내

소비자 피해유형			보상내역	
			보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능 기능상의 고장 발생시 (부품보유 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	-	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	-	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	-	
	수리가능 하자발생시 동일하자에 대하여 수리 했으나 고장이 재발 (3회째)	무상수리	유상수리	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 잔여금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불	
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사입자가 분실한 경우			
제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	-		
소비자의 고의 과실에 의한 성능 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함	
<ul style="list-style-type: none"> ● 전제(배터리, 열매, 가스, 지진, 풍수해 등에 의해 고장이 발생하였을 경우 ● 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ● 서비스 센터의 수리작사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 ● 사용자에 의해 고장이 발생하였을 경우 ● 사용자에 없거나 대리점 도장이 없는 경우 ● 사용상 정상 미모드는 소모성 부품을 교환하는 경우 ● 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 ● 보증서가 없거나 대리점 도장이 없는 경우 		유상수리	유상수리	

※ 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.
※ 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입해 주십시오.

전국 A/S센터

A/S 및 제품문의 1588-8775
대구광역시 달서구 성서서로 57

(주)보국전자
www.bokuk.com