



사용설명서

# 보국 에어젯 핸디 서큘레이터

## BKF-0785H

- 본 제품은 소비자 기본법에 의한 소비자 분쟁 해결 기준에 의거, 교환 또는 보상을 받으실 수 있습니다. (반품 및 교환장소: 구입처)
- 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
- 사용 시 주의사항: 반드시 사용설명서를 읽고 사용 및 보관해 주십시오.
- 밀폐된 곳 또는 수면 중에 장시간 사용하지 마십시오.
- 안전망 사이로 손, 금속 등 이물질을 넣지 마십시오.
- 전원코드 손상 시 반드시 당사 고객지원팀에서 수리를 받으십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않도록 주의하십시오.

## | 제품사양 및 각부 명칭



모델명	BKF-0785H	정격소비전력	4W
중량	138g	바람세기	3단
외형 치수	192 x 87 x 37mm		

### ▲ 주의

- ※ 배터리 분리 또는 교체후 과전압 보호 안전장치로 인해 바로 동작시키지 마시고 충전 후 사용하시기 바랍니다.
- ※ 본 충전자는 보호회로가 있는 정품입니다. 반드시 정품 사용을 권장합니다.

## | 제품특징



3단계 바람 설정가능

LED

LED 보조 조명 기능



2500mAh  
대용량 배터리 내장



거치대 포함으로  
탁상형 사용가능

## | 사용방법

### [전원/풍량]

전원 버튼을 누르면 [1단 – 2단 – 3단 – 꺼짐]으로 순환동작을 합니다.

### [LED 보조조명 기능]

전원 버튼을 약 3초간 길게 누르면 [LED ON → OFF]으로  
순환 동작을 합니다. (순전등 대용으로 사용 가능합니다.)

#### -LED 표시등에 따른 제품상태-


하얀 불빛 : 제품 동작 시 / 충전 완료 시 적용됩니다.

빨간 불빛 : 충전 중입니다.

분홍 불빛 : 충전 중 동작 상태입니다.

## | 배터리 분리 배출방법

- 1) 나사를 풀어 본체를 분리합니다. (미끄럼 방지 스티커가 있을 시 제거)
- 2) 내부에 있는 배터리 연결선을 잘라 배터리를 분리합니다.
- 3) 분리된 배터리를 폐기해 주십시오.

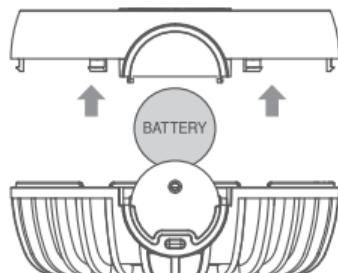



제 품 명	보국 에어젯 핸디 서큘레이터			모델명	BKF-0785H	
판 매 일	년 월 일			품질보증기간	1년	부품보유기간
고객성명		전화		주소		
대리점상호		전화		주소		

● 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 받습니다.
- 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.  
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 12개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 기산합니다)
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 12개월로 적용합니다.
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

### 소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상 내역	
		품질 보증 기간 이내	품질 보증 기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능·기능 상의 고장·발생시 (부품보유 기간 내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입기 환급	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입기 환급	
	수리 가능 하자 발생시 동일하지 않은 고장이나 고장이 제발(4회째) 주방용품(2회) 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자기 분실한 경우	무상 수리	무상 수리
	부품 보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	제품 교환 또는 구입기 환급	경액 감가상각한 잔여 금액에 구입기의 5%를 기산하여 환급(감가상각한 잔여금액 < 0이면 0으로 계산)
	제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품 교환	
	수리가 가능한 경우 유상수리	유상 수리	유상 수리
소비자의 고의, 과실에 의한 성능· 기능상의 고장	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함
	■ 천재지변(재해, 염해, 가스, 자진, 평수해 등)에 의해 고장이 발생 하였을 경우 ■ 사용 전통의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우		
	■ 사용상 정상 미모되는 소모성 부품을 고환하는 경우 ■ 기타 제품 자체의 희지 아닌 외부 원인으로 인한 경우	유상 수리	유상 수리

● 명시되지 않은 사항은 소비자 피해보상 규정에 따릅니다.

### 전국 A/S센터

A/S 및 제품문의 1588-8775  
대구광역시 달서구 성서서로 57

- 본 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다.
- 본 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고, 본 제품을 폐기하실 때까지 소중히 보관하여 취급 상 문제점이나 결함이 발생하였을 시에는 유용하게 활용하여 주십시오.