

bokuk



고객카드

보증기간
1년간

제품명	청소기(유선 청소기)	모델명	BKV-041VW
판매일	년 월 일		
고객성명	전화	주소	
대리점상호	전화	주소	

메모란

제품보증서

보증기간
1년간

제품명	청소기(유선 청소기)	모델명	BKV-041VW
판매일	년 월 일		
고객성명	전화	주소	
대리점상호	전화	주소	

●수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증해택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 시작되며 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 15개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 기산합니다)
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등) 및 산업용으로 임의로 사용할 경우, 무상보증기간을 6개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상 내역	
		보증기간내	보증기간경과후
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능·기능 상의 고장발생시 (부품보증기간내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	수리가능 하자 발생시 동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)	무상수리	유상수리
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액값(가장최근 금액)에 10%를 가산하여 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환	
	제품 구입후 운용과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	유상수리	유상수리
과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우 유상수리	유상수리	유상수리
	수리가 불가능한 경우	유상수리(해당하는 금액정수 후 제품교환)	별도 청구는 당사 기준에 준함
■ 전제조건(배터리, 열매, 가스, 지면, 풍속 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 ■ 사용 환경과 사용 및 취급지침을 철저히 읽고 이해 및 숙지하였을 경우 ■ 서비스 센터의 수리기사기 아닌 사람이 수리를 개조하여 고장이 발생하였을 경우		유상수리	유상수리

* 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회의 소비자 분쟁 해결기준을 따릅니다.

#1009

(주)보국전자


대구광역시 달서구 대천동 625번지
고객상담실: 1588-8775, 080-093-4000
www.bokuk.com

주의사항

- 이 제품은 AC 220V 60Hz 전용입니다.
- 이 제품은 국내용(대한민국, 가정용)입니다.
- 전압, Hz가 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 사용하시기 전에 본 설명서를 반드시 읽어 보시고
바르게 사용하시기 바랍니다.

BKV-041VW
보국 유선 청소기

각부 명칭

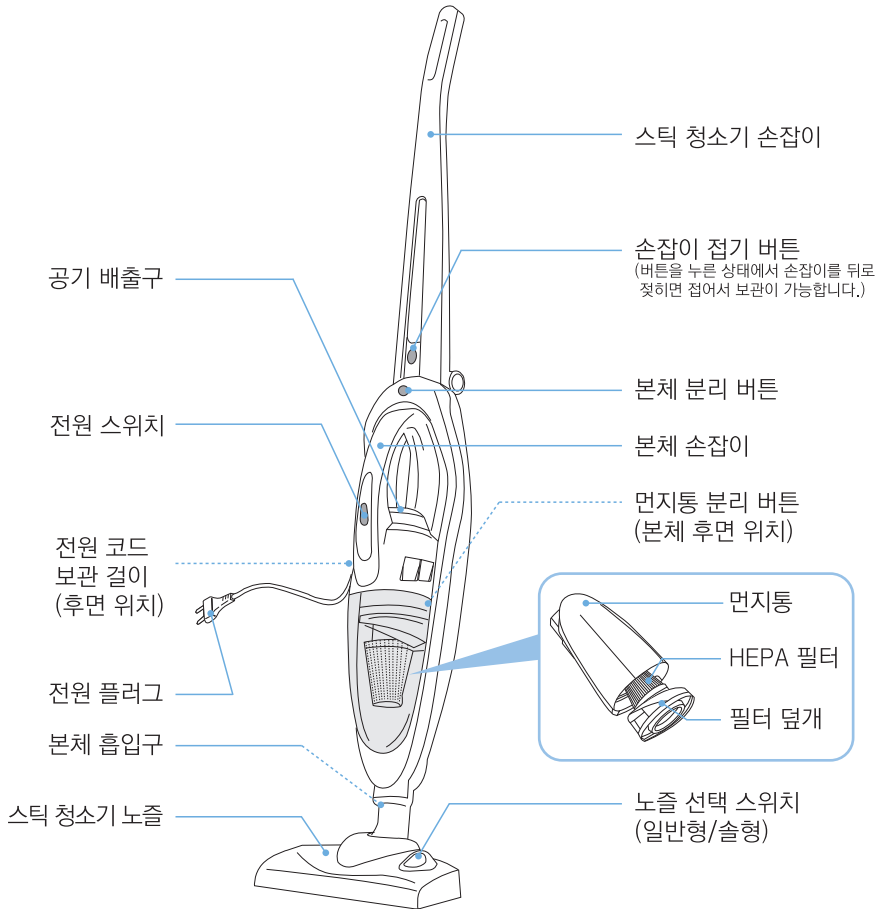

※헤파 필터(HEPA FILTER)란?

건식 여과 방식에 있어서 지름이 0.3마이크론 내외의 입자에 대해 최소한 99.97% 이상의 여과효율을 보이는 필터를 말합니다.
(단, 실제 사용하는 환경 및 조건, 내구성에 따라 성능에 차이가 있을 수 있습니다.)

고장이라고 생각하기 전에/제품규격

※제품에 이상이 생겼을 경우, 서비스 센터 및 구입처에 의뢰하시기 전에 아래사항을 꼭 확인하여 주세요.

증상	확인사항	조치사항
<p>흡입력이 약할 때</p>	<ul style="list-style-type: none"> 필터에 먼지가 많이 쌓여 있는지 확인하세요. 먼지통에 먼지가 많이 쌓여 있는지 확인하세요. 	<ul style="list-style-type: none"> 먼지필터를 털어주세요. 먼지통을 비워주세요.
<p>모터가 회전하지 않을 때</p>	<ul style="list-style-type: none"> 전원 플러그가 꽂혀있는지 확인하세요. 동작 스위치가 [O] 위치에 놓여있는지 확인하세요. 	<ul style="list-style-type: none"> 전원 플러그를 콘센트에 바르게 꽂아주세요. 동작 스위치를 [I]에 위치시켜 주세요.
<p>청소기 뒤쪽에서 냄새가 날 때</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> 정상적으로 동작이 된다면 고장이 아닙니다. 구입 후 초기 3개월 가량은 새 제품 특유의 고무류 냄새가 날 수 있습니다. (새가구 냄새와 같은 원리입니다.) 장시간 사용 시, 먼지통 내의 먼지로 인한 냄새가 발생할 수 있으니 먼지통 및 필터를 세척하여 사용하여 주세요.

제품규격 본 설명서에 표시된 내용(외관 디자인 및 규격)은 제품의 품질향상을 위하여 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

모델명	BKV-041VW	제품크기	255×150×1140mm
정격전압	AC 220V 60Hz	중량	약 2.6Kg
소비전력	540W	코드길이	4.8m

안전을 위한 주의사항

▶ 다음에 표시되어 있는 안전에 관련한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 상해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.


● 주의사항은 '경고'와 '주의'의 두 가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

⚠ 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.


⚠ **경고** : 표시 사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ **주의** : 표시 사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우


⚠ 경고

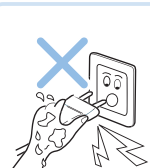


플러그를 콘센트에 꽂거나 분리할 때 물이 묻은 손으로 절대 만지지 마십시오.
감전의 우려가 있습니다.




제품 내부(먼지통)에 액체가 들어가지 않도록 주의하십시오. (화장실, 목욕탕 사용금지)
제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.




모터 보호망 사이로 금속 봉침 등 날카로운 것으로 찌르지 마세요.
부상이나 제품 고장의 원인이 됩니다.

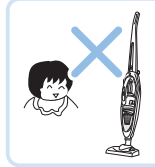


어린이나 유아가 사용하지 않도록 주의하십시오.
부상 및 사고의 원인이 됩니다.




제품 주위에 석유, 가솔린, 시너 등의 가연성 물질을 두거나 분사하지 마시고, 불꽃(담뱃불 등) 등을 흡입시키지 마세요.
화재나 제품 고장의 원인이 됩니다.



제품을 수리기술자 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마세요.
화재 및 감전, 부상의 원인이 됩니다.

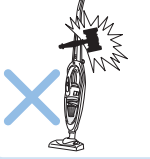

제품을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오.
고장 및 파손될 우려가 있습니다.

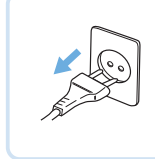

사용하지 않을 때에는 반드시 플러그를 콘센트로부터 분리하여 주세요.
물이 들어가거나 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의한 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

손질 및 보관하기

먼지통 비우기

- 먼지통이 꽉 차거나 필터가 막히면 먼지통을 비워야 합니다.
- 먼지통은 반드시 옥외에 있는 쓰레기통에 비워주십시오.

1. 본체의 전원을 꺼주세요. ([O]에 위치시켜 주세요.)
2. 본체 분리버튼을 눌러 본체를 스틱 청소기로부터 분리합니다.
3. 먼지통을 본체로부터 분리합니다. (그림 1,2번 참고)
4. 필터를 먼지통으로부터 분리한 후, 필터 덮개를 열어 내부 필터의 이물질을 제거하고, 먼지통의 이물질도 제거하여 줍니다. (그림 3,4번 참고)
5. 필터를 다시 장착합니다.
6. 분리의 역순으로 먼지통을 다시 본체에 장착합니다. (딸깍 소리가 날 때까지 먼지통을 돌려서 끼워주세요.)

<먼지통 및 필터 분리하기>



청소 및 보관하기

● 본체 및 부속품

- 본체 또는 부속품은 부드러운 천 등으로 가볍게 닦아서 관리하여 주세요.
- 오염이 심한 경우에는 중성세제를 부드러운 천 등에 묻혀 가볍게 닦아주세요. (벤젠, 시너, 알콜 등의 화학약품은 사용하지 마세요. 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

● 본체 흡입구

- 본체와 연결하는 부분에 종이나 이물질이 막혀 흡입력이 떨어질 수 있으니, 청소가 끝난 후에는 부속품과 분리하여 긴 솔 등을 이용하여 이물질을 깨끗하게 제거하여 주십시오.

● 청소기를 보관하실 때는 화기위험이 있는 장소나 습기가 있는 장소는 피해주세요.

- 노약자나 어린이가 있는 가정에서는 어린이의 손이 쉽게 닿지 않는 곳에 보관하여 주세요.
- 전원코드는 본체 후면의 전원코드 보관걸이에 감아서 보관하여 주시고, 상자 혹은 귀퉁이에 보관 시, 청소기를 수직상태로 유지시켜 주세요.

안전을 위한 주의사항

! 주의



어린이와 동물이 있는 장소에서 제품을 사용할 때는 특히 주의하여 사용해주세요.




반드시 본체에 먼지 필터가 들어가 있는 상태로 사용하십시오.

필터 없이 사용할 경우, 먼지가 모터에 들어가 제품 고장의 원인이 됩니다.



전원플러그에 물이 닿거나, 이물질 등을 부착시키지 마십시오.

감전, 쇼크, 발화의 원인이 됩니다.

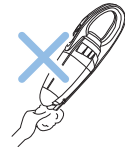

흡입구나 배기구를 막고 사용하지 마십시오.

과열로 인하여 본체의 변형 및 발화의 원인이 됩니다.



유리, 날카로운 물체, 젖은 먼지, 분말가루 등을 흡입시키지 마세요.

제품 고장의 원인이 됩니다.




교류 220V 사용 시 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. (110V 전원에는 동작하지 않습니다.)

감전, 화재의 원인이 됩니다.




전원코드 및 제품을 열기구 가까이에서 사용하지 마십시오. (뜨거운 물질 흡입 금지)

제품 변형 및 고장, 화재의 원인이 됩니다.



전원플러그, 전원코드 등이 파손된 상태로 사용하지 마십시오.

화재, 감전의 원인이 됩니다.



모어진 먼지는 비운 상태에서 사용하십시오.

먼지가 가득찬 상태로 계속 사용하면 흡입력이 약해지고 고장의 원인이 됩니다.



전원 플러그를 뽑 때는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주세요.


코드를 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열, 발화의 원인이 됩니다.

조립방법/올바른 사용방법


조립방법

● 스틱 청소기 노즐 조립 ●

[전면]

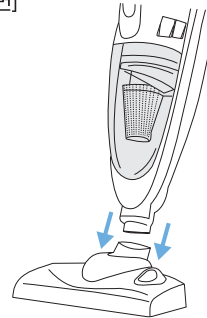

[후면]

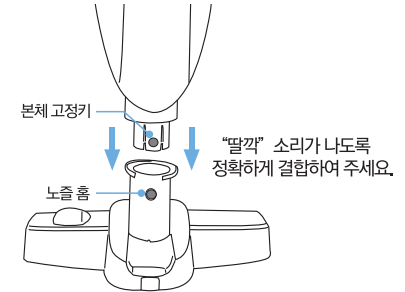

1. 스틱 청소기 노즐을 본체 흡입구에 끼워줍니다.
2. 본체 흡입구 후면의 고정키를 스틱 청소기 노즐 후면의 홈에 정확하게 들어가도록 끼워주세요.

● 사용하기 ●

1. 청소기의 전원 플러그를 콘센트에 연결합니다.
2. 청소 용도에 맞게 노즐 타입을 선택합니다.
 - 스틱 청소기 노즐에 장착되어 있는 노즐 선택 스위치로 일반형/솔형을 선택할 수 있습니다.
 - 일반적으로 평평한 바닥은 일반형, 카펫 등의 청소 시에는 솔형으로 선택하여 사용합니다.
 - 노즐 선택 스위치를 앞으로 밀면 일반형(—), 뒤로 밀면 솔형(≡)으로 구분됩니다.
3. 이물질이 있는 곳에 청소기 노즐을 위치시킵니다.
4. 전원스위치를 [1] 방향으로 밀어 동작시켜 사용해주세요.

! 주의

-종이나 천 같이 큰 이물질이나 흡입구를 막을 가능성이 있는 이물질은 청소 전 간단하게 제거하여 주세요.

(큰 이물질은 흡입구를 막아 제품 손상 및 모터과열로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.)

-사용 완료 후 안전을 위하여 반드시 플러그를 콘센트로부터 분리하여 주세요.