

bOKUK

사용설명서

보국 써큘라이트 미니팬 BKF-1113UBD/1213UBD



- 사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
- 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

I 안전을 위한 주의사항

주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며, 안전에 관한 중요한 내용으로 잘 읽고 반드시 지켜주시기 바랍니다.



경고 : 사람이 대형사고 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용

주의 : 사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용

제품에 충격을 주지 마시고
개조, 분해 및 수리하지 마세요.
파손, 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.



경고

날개가 회전 중에는 안전망 안에
절대로 물건이나 손을 넣지 마세요.

날개의 파손, 고장의 원인이 되며
상해를 입을 수 있습니다.
특히, 어린이가 있는
가정에서는 주의하세요.



경고

가까이에서 오랜시간 사용하지 마세요.
수면시 밀폐된 공간에서 장시간 사용시
질식사의 우려가 있으며
특히 어린이, 환자, 노약자에게는
더욱 좋지 않습니다.



경고

안전망 위에 수건, 옷, 기타 천 등을
걸어 놓지 마세요.

천이 감겨 들어가 고장의 원인이 되며
날개가 구속되어 발열로 인한
화재의 가능성이 있습니다.



경고

제품에 물을 붓지 마십시오
감전 및 고장의 원인이 됩니다.



주의

분무식 살충제, 벤젠, 시너 등을
사용하지 마세요.

플라스틱이 변질되거나
금속 부식의 원인이 됩니다.



주의

온도가 높은 화기근처에서 사용하지 마십시오.
화재의 원인이 될 수 있습니다.




주의

- 제품을 경사진 곳, 테이블 모서리 등 상품이 쉽게 넘어질 수 있는 곳에서 사용하지 마세요.
(모전 중에 선풍기가 넘어져 파손되거나 상해의 위험이 있습니다.)
- 날개가 심하게 흔들리거나 이상한 소음이 발생될 때에는 사용을 중지하시고 가까운 대리점이나 A/S센터로 문의하여 주세요.
(날개 조임부가 헐겁게 되었거나 모터 이상으로, 계속 사용하시면 고장 및 발화, 상해의 위험이 있습니다.)
- 실외 및 직사광선이 닿는 장소에는 사용하지 마세요.
- 사용 중에 전원플러그를 뽑지 마세요.
- 다음 장소에서는 사용하지 마세요. (커튼이나 블라인드 등 안전망 속으로 감겨들어 갈 물건이 있는곳, 가스레인지나 열원이 가까운 곳, 인화성 가스나 전기적 합선이 일어날 우려가 있는 곳, 비가 들이치거나 습기가 높은곳)
- 오랜 시간 사용한 선풍기는 잘 점검하기 바랍니다.
- (전원 공급 후 동작시 날개가 돌아가지 않을 때, 날개가 돌아가도 이상하게 회전이 늦거나 불규칙할 때 모터 부분이 이상하게 뜨거울 때, 회전할 때 이상한 소리가 날 때)
- 날개가 파손된 상태로 동작시키지 마세요. (이상 소음 및 파편으로 인해 상해의 위험이 있습니다.)
- 회전 시 강제 임의 회전 조작 하지 마십시오. (고장 및 파손의 원인이 됩니다)
- 폐가전 제품 처리시 지정된 절차에 따라 폐기하세요.
- 유지보수 및 청소를 위해서는 먼저 전원공급을 반드시 차단해야 합니다.
- 본 제품을 어린이나, 신체적, 정신적으로 불편한 분이 사용할 경우 반드시 관리 감독할 수 있는 보호자의 지도 사용해주십시오.

※위에 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.


| 제품사양 및 각부 명칭

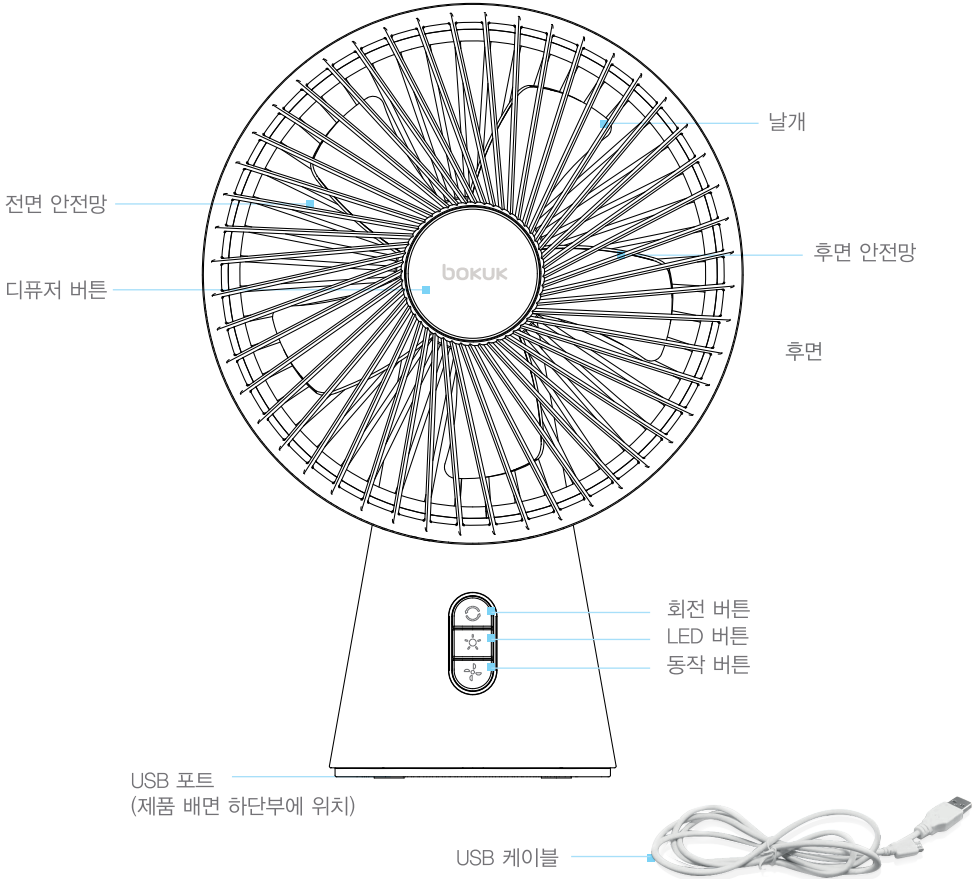

모델명	BKF-1113UBD, BKF-1213UBD		
외형 치수	180 x 125 x 260mm	정격소비전력	6W
중량	약 580g	바람세기	3단

※제품의 형태는 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으며, 품질 향상을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.

| 사용방법

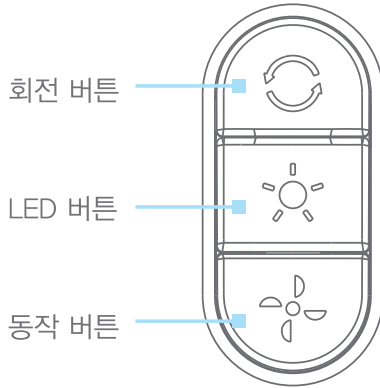

[조절부 버튼]

동작 버튼 / 풍량

동작버튼을 누르면
[1단-2단-3단-자연풍-꺼짐]으로
순환동작을 합니다.

회전 버튼

회전버튼을 누르면 자동 좌우회전이 되며
한번 더 누르면 자동회전이 정지됩니다.

디퓨저 버튼

버튼 뒤에 디퓨저 코튼이 있으며,
향을 투입 후 사용가능합니다.

※자연풍 : 짧은 간격으로 바람세기가 순환하여 자연바람을 느낄 수 있습니다.

상하 각도 조절


각도 조절 시 안전망을 올리고 내려 원하는 위치에 고정시키세요.
※최대 90도 각도조절 가능

LED 버튼

LED버튼을 누르면 밝기가 점진적으로 밝아집니다.
[1단-2단-3단-꺼짐]으로 순환 동작합니다.

| 충전방법

- 내장 배터리 방식으로 충전합니다.
- USB 충전 선을 이용하여 충전합니다.
- 7시간 작동후 자동으로 꺼집니다.
- 완충시간 : 약 8.5시간

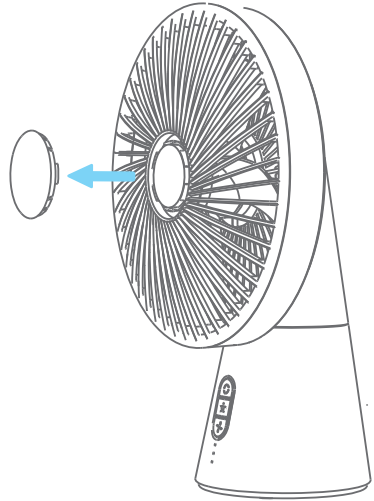

| 아로마 디퓨저 기능사용 방법

- 전면부에 아로마 박스를 빼서 분리해주세요.
- 디퓨저 박스에 있는 부직포에
- 아로마 오일을 2~3방울 뿌린 후 본체에 장착시키세요.

※아로마오일은 별매입니다.

[디퓨저 버튼 사용 예시]

| 주의사항

- USB케이블이 제대로 접속되어있는지 확인해 주세요.
- 컴퓨터의 전원이 켜져 있는지 확인해 주세요.
- 소비전류가 높은 휴대전화 등 을 동시에 USB포트로 이용할 수 없습니다.
- USB허브 등을 이용하여 하드디스크나 휴대전화 충전과 동시에 선풍기를 사용할 시 컴퓨터에 장애를 입히는 경우가 있습니다.
- 이 선풍기는USB포트에 직접 접속시켜주시기 바랍니다.

| 보관방법

- 외부와 내부를 깨끗이 청소하세요. (화학약품이나 일반세제를 사용하지 마세요.)
- 제품 내의 물기를 완전히 제거하세요. (부드러운 천으로 닦거나 서늘한 그늘에서 말리세요.)
- 포장하여 보관하세요. (제품을 포장 상자에 넣어 습기가 없는곳에 보관하세요.)
- 오랜 시간 동안 사용하지 않을 경우 안전 장소에 보관하시고, 뜨거운 장소 또는 햇빛 아래에 보관하지 마십시오.

품질보증서

본 제품은 철저한 품질관리와 검사에 합격된 제품으로 보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연발생적으로 고장이 났을 경우 아래 내용과 같이 본 제품을 보증해 드립니다.

보증범위

- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.(해외에서 사용할 경우 보증을 받을 수 없습니다.)
- 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 제조일로부터 5년입니다.
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후 발생한 고장에 대해서는 실비를 청구합니다.

제품명	보국 써클라이트 미니팬	모델명	BKF-1113UBD, BKF-1213UBD		
판매일	년 월 일	품질보증기간	1년	부품보유기간	5년
고객성명	전 화		주 소		
대리점 상호	전 화		주 소		

※수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자로 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안 될 경우 제조년월일로부터 27개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 계산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능 고장 발생 시 (부품보유 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 필요로 하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	-
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 필요로 하는 경우	제품교환	-
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 필요로 하는 경우	구입가 환불	-
	수리가능 하차발생시 동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발 (3회째)	무상수리	유상수리
		수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리할 수 없는 경우	제품교환 또는 구입가 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
제품 구입 후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	-	
소비자의 고의 과실에 의한 성능 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리할 수 없는 경우	유상수리에 해당하는 금액정수후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함
<ul style="list-style-type: none"> ● 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 ● 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 ● 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ● 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 ● 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 ● 보증서가 없거나 대리점 도장이 없는 경우 		유상수리	유상수리

- ※ 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.
- ※ 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입해 주십시오.

(주)보국전자

www.bokuk.com

전국 A/S센터

A/S 및 제품문의 1588-8775
대구광역시 달서구 성서서로 57

- 본 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다.
- 본 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고, 본 제품을 폐기하실 때까지 소중히 보관하여 취급 상 문제점이나 결함이 발생하였을 시에는 유용하게 활용하여 주십시오.