


Model. BKK-3150FD

보국 음식물처리기 사용설명서

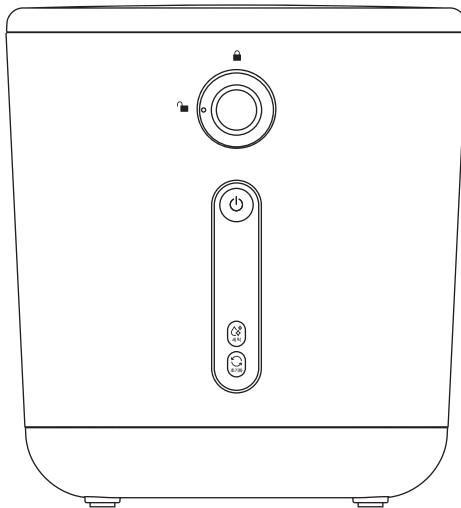

주의사항

- 사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다
- 표시된 사용 용도 외에는 사용하지 마세요
- 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다

bokuk

안전을 위한 주의사항

주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며, 안전에 관한 중요한 내용으로 잘 읽고 반드시 지켜주시기 바랍니다.

!경고 : 사람이 대형사고 또는 중상을 입을 가능성 있는 내용

1. 전원 플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼 주세요 (코드선을 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열, 불화의 원인이 됩니다)
2. 습기가 많은 곳에서 사용하지 마시고, 젖은 손으로 플러그를 만지지 마세요 (감전의 원인이 됩니다)
3. 콘센트를 단독으로 사용해 주세요 (하나의 콘센트에 여러가지를 동시에 사용하면 콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다)
4. 헐거운 콘센트에 전원 플러그를 꼽지 마세요 (과열의 위험이 있습니다)
5. 천동, 번개가 치거나 외출 또는 장시간 사용하지 않을 경우 전원플러그를 빼 주세요 (사용 중이 아니더라도 전원플러그가 꽂혀 있으면 과열되어 감전, 화재의 위험이 있습니다)
6. 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 파손되지 않도록 하세요 (화재의 원인이 됩니다)
7. 임의로 전원 코드선을 개조, 교체하지 마세요 (고장, 감전, 화재의 위험이 있으므로 수리할 필요가 있을 때는 서비스 센터로 연락하세요)
8. 운전 중에 전원플러그를 빼거나 이동하지 마세요 (고장 및 화재의 원인이 됩니다)
9. 전원플러그를 손상시키기 마세요 (전원코드를 연장하자 마세요, 전원코드 위에 물건 등을 올려놓지 마세요)
10. 전원코드/플러그 파손된 경우 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 반드시 서비스센터, 대리점 또는 유자격자에 의하여 코드를 교환하세요
11. 제품 주변에 가연성/인화성 물질 (에테르, 벤젠, 알코올, 약품, LP가스, 스프레이, 석유, 가스, 스프레이, 살충제, 방향제, 회장품 등)을 두지 마세요 (폭발이나 화재의 원인이 됩니다)
12. 온도가 높은 화기근처 또는 타기 쉬운 물질로부터 거리를 두고 설치하세요 (화재의 원인이 됩니다)
13. 다음 장소에서는 사용하지 마세요 (목욕탕, 사워장, 수영장 등 물이 직접 닿을 수 있는 곳, 가스레인지나 열원이 가까운 곳, 인화성 가스나 전기적 합선이 일어날 우려가 있는 곳, 비가 들이치거나 습기가 높은 곳)
14. 좁은 장소나 경사지고 울퉁불퉁한 바닥에서 사용하지 마세요 (고장 및 변형의 원인이 됩니다)
15. 제품을 절대 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요 (이상동작으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다)
16. 제품위에 무거운 물건을 올려 두거나 심한 충격을 가지 마세요 (고장 및 변형의 원인이 됩니다)
17. 어린이, 노약자, 신체적/정신적으로 불편한 분이 사용할 경우 반드시 관리 감독할 수 있는 보호자의 지도하에 사용하여 주세요
18. 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 고객상담실로 연락하세요 (감전, 화재의 위험이 있습니다)
19. 청소 및 손질시에는 전원플러그를 빼고 제품의 열을 충분히 식힌 후 손질하세요 (감전되거나 다칠 수 있습니다)
20. 제품에 물을 직접 뿌리지 마세요 (고장 및 감전의 원인이 됩니다)
21. 본 제품을 정해진 용도 이외에는 사용하지 마세요
22. 운전 중 제품을 이동하지 마세요 (파손되거나 상해의 위험이 있습니다)
23. 제품 내부로 물이 들어가거나 침수된 경우 사용을 중단하고 서비스 센터에 연락하세요 (감전 또는 화재의 원인이 됩니다)


안전을 위한 주의사항

24. 실외 또는 직사광선이 비치는 장소, 화장실이 가까운 장소, 냉/난방기 앞에는 제품을 설치하지 마세요 (변색, 변형, 파손, 성능 저하의 원인이 됩니다)
25. 제품 주위에 전열기구, 전기히터, 불꽃 발생 제품 등을 가까이 하지 마세요 (화재의 원인이 됩니다)
26. 뒷면은 벽과 20~30cm 이상 거리를 두어 통풍이 잘되도록 설치하세요 (과열로 인한 화재의 원인이 됩니다)
27. 방열판(배기구)에 손가락이나 금속 막대를 넣지 마세요 (감전, 상해의 원인이 됩니다)
28. 제품의 뒷면과 측면에 덮개 등을 써우지 마세요 (통풍구가 막히게 되면 내부 온도가 상승하여 오동작의 원인이 됩니다)
29. 제품이 동작중에 도어를 강제로 개방하지 마세요 (고장 및 화상의 위험이 있습니다)

※ 주의 : 사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용

1. 사용 시에는 사용 전압을 필히 확인 바랍니다
2. 오랜 시간 사용한 제품은 점검 후 사용하시기 바랍니다
3. 폐가전제품 처리 시 지정된 절차에 따라 폐기하세요
4. 제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등의 인화성/폭발성이 강한 물질로 닦지 마세요 (인체에 해로울 뿐 아니라 제품 고장이나 감전, 화재가 발생할 수 있습니다)
5. 사용 후 제품을 주기적으로 청소하세요
6. 정해진 용도 이외에는 사용하지 마세요
7. 아이들이 가지고 놀거나 기기를 조작하지 못하도록 하세요
8. 제품을 옆으로 눌러거나 뒤집어서 사용하지 마세요 본 제품은 평평하고 안정된 장소에서만 사용해 주세요 (진동이나 소음의 원인이 됩니다)
9. 운전 중에 정전이 될 경우, 전원 플러그를 빼거나 전원 스위치를 내리세요
10. 포장자는 어린이가 손대지 않도록 폐기하세요 (질식의 원인이 됩니다)
11. 제품안에 음식물 쓰레기 외 기타 이물질을 넣지 마세요
12. 유리와 쇠붙이 등의 단단한 물질의 처리용으로 사용하지 마세요
13. 건조통이 무거워 이동시 주의하세요 (건조통을 떨어트리면 부상의 우려가 있으며, 건조통에 충격을 가할 경우 변형으로 인해 성능의 저하가 발생할 수 있습니다)
14. 여름철 또는 주변의 온도차이가 심한 경우 결로 현상에 의해서 물이 맺힐 수 있습니다
15. 음식물 쓰레기를 장기간 보관 시 냄새가 나고 부패할 수 있습니다
16. 음식물 쓰레기는 건조통 내부의 투입한계선 까지만 넣어 사용하세요
17. 과다 투입은 고장의 원인이 됩니다
18. 동작 중 강제종료 시 건조통과 손잡이가 뜨거워 절대 맨손으로 잡지 마세요


제 품 사 양 및 각 부 명 칭

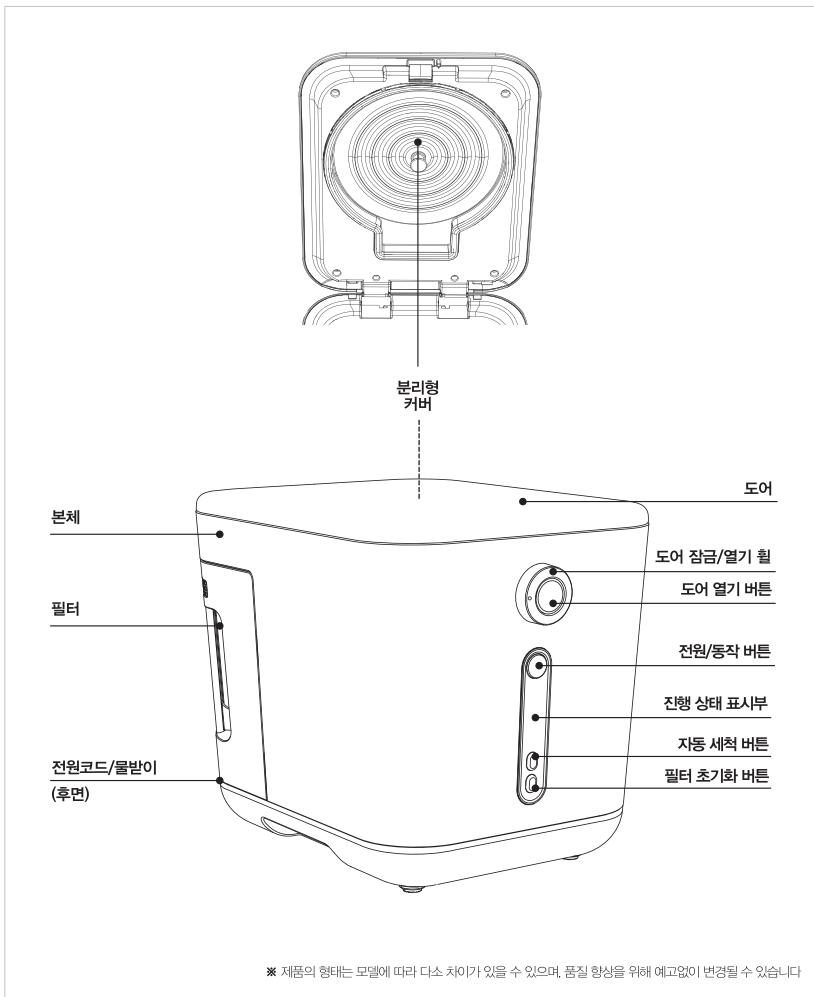

※ 제품의 형태는 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으며, 품질 형상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

모델명	BKK-3150FD	외형치수	280X348X305(mm)
정격전압	220V~, 60Hz	소비전력	500W
중량	6.8kg	처리용량	최대3ℓ (1회 적정 처리용량 2ℓ)


제 품 설 치 방 법

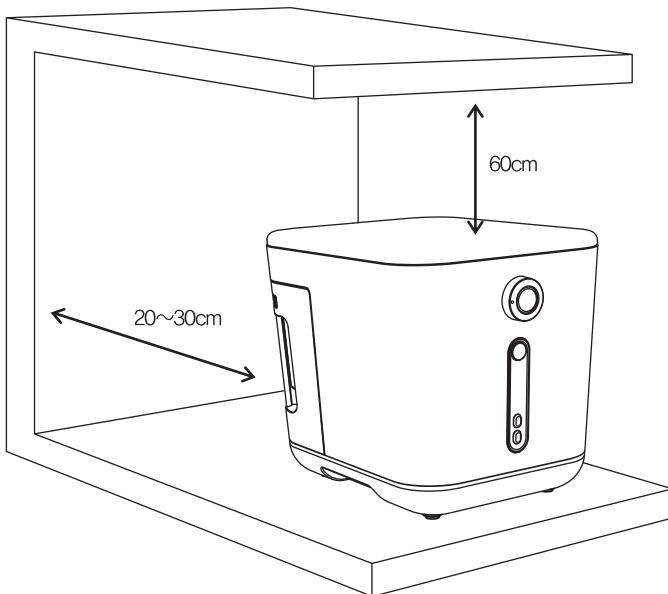

1. 뒷면은 벽과 20~30cm 이상 거리를 두어 통풍이 잘되도록 설치하세요
2. 높이는 60cm 이상 확보된 곳에 설치해 주세요
※ 고온의 열기로 인해 수증기가 발생할 수 있으니 선반 아래나 천장이 낮은 곳에서의 사용은 피해주세요
3. 온도차가 심한 곳은 피해주시고 가급적 실내에서 사용하세요
※ 여름철 또는 주변의 온도차이가 심한 경우 결로 현상에 의해서 물이 맺힐 수 있습니다


제 품 사 용 방 법

제품 사용하기 전

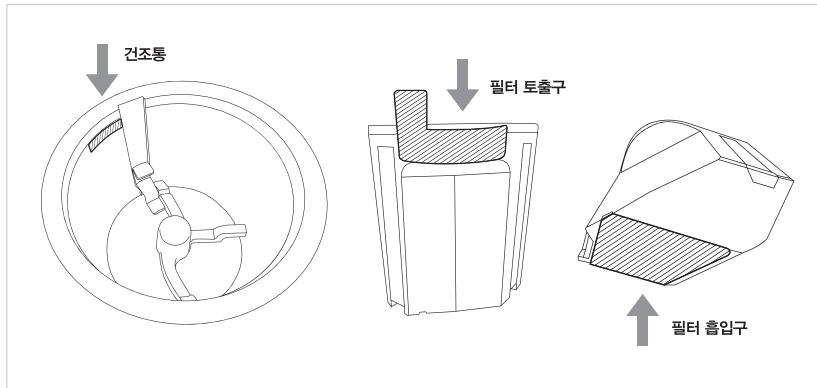


- 건조통, 필터 춤입구, 필터 토출구에 있는 보호필름을 반드시 제거하신 후 사용해 주세요
- 필터교체 방법을 참조하여 보호필름을 제거 후 사용해 주세요

제품 동작 방법

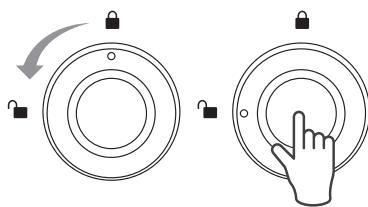


1. 도어 휠을 반시계 방향으로 돌려 잠금을 해제한 뒤 가운데 있는 도어 열기 버튼을 눌러 도어를 엽니다

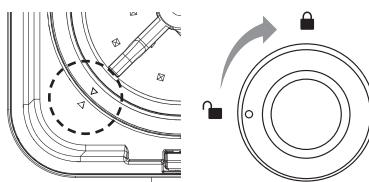

2. 내부에 있는 건조통을 꺼내어 음식물 쓰레기를 넣습니다
※ 건조통 내부에 표시된 투입 한계선 미만으로 넣어주세요
3. 건조통을 [> <] 표시에 맞춰 넣은 후 제품의 뚜껑을 닫습니다
4. 도어 휠을 시계 방향으로 돌려 잠금 합니다

제 품 사 용

방 법

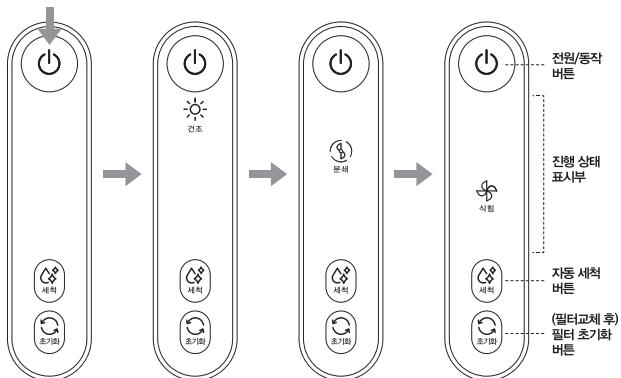

5. 전원/동작 버튼을 누릅니다

- 작동을 시작할 때 한번만 눌러주세요
- 멈췄다가 재동작할 때 한번만 눌러주세요
- 강제로 정지시킬때 길게 눌러주세요

6. 자동으로 건조 > 분쇄 > 식힘으로 진행됩니다 (일정 시간이 지난 후 음식물 처리가 끝나면 알림과 함께 종료됩니다)

※ 종료 직후 뚜껑을 열지 말아 주세요 (건조통의 손잡이가 뜨거워 주의하시기 바랍니다)

※ 제품의 동작 중에는 필터의 송풍구로부터 뜨거운 바람이 니울 수 있으니 손을 가까이 대지 말아 주세요

– 건조통 내부 음식물이 걸려 돌아가지 않을 때 LED가 깜빡입니다 아래와 같이 조치 후 (초기화 후) 사용해 주세요

1) 건조통 내부가 식을 때까지 기다려주세요


- 2) 내부 굳거나 뭉쳐진 것을 제거해 주세요
- 3) 아래와 같이 초기화 해주세요
- 초기화 방법 1 : 전원코드를 분리 후 10초뒤 다시 연결해 주세요
- 초기화 방법 2 : 3초간 전원버튼을 눌러 주세요
- 4) 제품을 다시 동작 시키세요

필터 교체 방법



* 진행 상태 표시부에 필터교체 알림이
커지면 필터를 교체해 줍니다

1. 제품 뒷면의 손잡이를 당겨 필터를 분리합니다
2. 필터카버를 아래쪽으로 당겨 카버와 필터를 분리합니다
3. 새 필터의 보호필름을 제거합니다

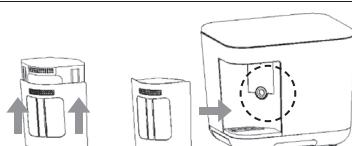

4. 필터카버를 필터 아래에서 위로 밀어 넣어 필터와 결합합니다
5. 필터를 제품의 홈에 맞춰서 장착합니다

제 품 사 용 방 법

필터교체 시 주의 사항

- ※ 필터를 제품에 제대로 장착되지 않으면 악취가 발생할 수 있으니 올바르게 장착되었는지 확인해 주세요
- ※ 새 필터는 반드시 보호필름을 제거 후 사용해 주세요
- ※ 필터 교체시기는 주 2~3회 사용 시 기준 약 3~4개월입니다
단, 투입되는 음식물의 종류, 양, 사용횟수에 따라 필터 수명은 상이합니다
- ※ 사용 시 냄새가 발생하면 필터를 교체해 주세요
- ※ 겨울철 또는 주변의 온도차이가 심한 경우 결로 현상에 의해서 물이 맺힐 수 있습니다
실내 사용을 권장합니다
- ※ 교체한 필터는 일반쓰레기로 분리 배출해 주세요



※ 필터교체 알람의 발생 시 위 순서대로 필터를 교체 후 초기화 버튼을 3초간 눌러 알람을
해제해 주세요 (필터 알람은 제품을 600시간 사용시 발생하게 되어있습니다)

필터 물받이 물기 제거 방법



1. 필터하부 물받이에 물이 차 있는 경우 제품 뒷면의 물받이를 당겨서 빼냅니다
2. 물받이에 고여 있는 물을 제거 후 원래 위치에 조립합니다

자동 세척 기능



1. 빈 건조통에 물을 약 1/2 정도 채운 상태에서 제품에 장착합니다
2. 세척버튼을 누르면 자동세척이 진행됩니다
3. 세척이 완료되면 건조통을 꺼내어 물을 버리고 찌꺼기를 제거합니다
 - ※ 세척시간 약 1시간 내외
 - ※ 건조통에 이물질이 붙어 떨어지지 않는 경우에도 자동세척기능을 활용하면 쉽게 이물질을 제거할 수 있습니다
 - ※ 세척 완료 후 건조통의 손잡이가 뜨거울 수 있으니 주의하시기 바랍니다
 - ※ 자동세척은 주 1~2회 사용을 권장합니다


제 품 사 용 방 법

음식물처리기에 투입하면 안되는 것

※ 아래에 해당하는 것은 음식물처리기에 투입하지 마세요


딱딱한 것

- 예) 게 껌데기, 생선 가시, 호두 껌데기, 달걀 껌데기, 복숭아씨, 돼지 뼈, 기타 딱딱한 것
· 건조통 내부 코팅이 벗겨지거나 제품 파손의 원인이 됩니다
– 건조통 내부 코팅이 벗겨지는 경우 음식물 쓰레기가 건조통 내부에 놀아붙을 수 있습니다

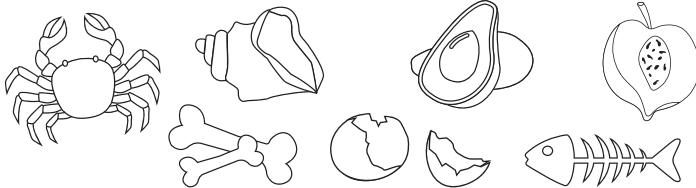

김량이 되지 않는 것

- 예) 데지 기름, 치즈, 버터, 마가린, 식용유, 기타 김량이 되지 않는 것
· 다양의 지방을 투입하지 마세요
– 지방은 김량이 되지 않고 점도가 높아 처리된 형태가 진득거릴 수 있습니다

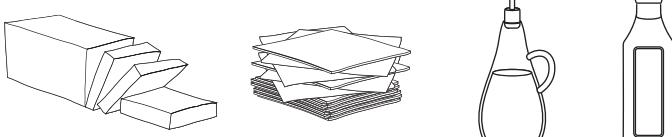

음식물 쓰레기가 아닌 것

- 예) 파 뿌리, 양파 껌질, 티백, 한약재 찌꺼기, 기타 음식물 쓰레기가 아닌 것
· 길고 질기거나, 음식물 쓰레기가 아닌 것은 처리 되지 않습니다



청소 및 보관방법

- 청소 및 손질시에는 반드시 전원플러그를 뺀 후 제품의 열을 식히신 후 청소하여 주세요
- 물을 직접 사용하여 청소하지 마세요
- 제품의 외관은 부드러운 도구를 사용하여 먼지 혹은 이물질 등을 털어주세요
- 물기를 짜낸 젖은 수건으로 본체를 깨끗이 닦아주세요
- 통풍이 잘 되는 곳에서 완전히 건조 후 사용해 주세요
- 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등의 인화/폭발성이 강한 물질로 닦지 마세요
- 청소 시 제품 분해는 절대 하지 마세요
- 제품을 주기적으로 청소하여 주세요 (약 1개월에 1~2회)
- 제품을 장기간 사용하지 않을 시 건조하고 통풍이 잘되는 곳에서 보관하여 주세요
- **분리형커버는 세척 후 반드시 고무패킹을 정확한 방향으로 정착해 주세요**
(오조림 시 냄새가 새어 나올 수 있습니다)

고장 신고 전 확인사항

* 아래와 같이 점검 후에도 이상이 있을 때는 제품 사용을 멈추고 당사 고객상담실(1588-8775)로 문의 하십시오

증상	확인	조치
제품이 동작하지 않습니다	플러그가 콘센트에 꽂혀 있나요? 전압이 220V입니까? 정전이 되었습니까?	플러그를 콘센트에 꽂아주세요 정격전압 220V인지 확인해주세요 다른 제품의 전원을 확인해주세요
건조가 되지 않습니다	음식물쓰레기에 수분이 많은가요? 기름진 음식물쓰레기가 많은가요? 너무 많은 음식물쓰레기를 투입하였나요?	음식물쓰레기의 물기를 최대한 제거 후 투입해 주세요 더량의 기름이 포함된 음식물은 김량이 질도지 않습니다 적정량의 음식물쓰레기를 투입해주세요
소리가 크게 들려요	딱딱한 음식물을 넣었나요?	딱딱한 음식물이 있는 경우 소음이 발생할 수 있습니다
수증기가 올라와요	제품의 뒷면 배출구에서 수증기가 올라오나요?	음식물 건조과정에서 나타나는 정상적인 현상입니다
냄새가 발생합니다	제품을 구입 후 처음 동작 시키셨나요? 부속품들이 제대로 장착되었나요? 필터를 오래 사용하였나요?	제품의 처음 동작 시 내부온도가 고온으로 올라가면서 제품에서 냄새가 발생할 수 있습니다 건조통 뚜껑이 잘 닫혔는지, 필터가 제대로 장착되었는지 확인해 주세요 필터를 교체해 주세요
건조통이 만들어가요	건조통을 제대로 장착하였나요?	건조통을 장착시 화살표 방향[><]에 맞춰 올바르게 장착해 주세요

품질보증서

본 제품은 철저한 품질관리와 검사에 합격된 제품으로 보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연 발생적으로 고장이 났을 경우 아래 내용과 같이 본 제품을 보증해 드립니다

보증범위

- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다 / 해외에서 사용할 경우 보증을 받을 수 없습니다
- 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 제조일로부터 5년입니다
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후 발생한 고장에 대해서는 실비를 청구합니다

제품명	보국 음식물처리기		모델명	BKK-3150FD		
판매일	년	월	일	품질보증기간	1년	부품보유기간
고객성명		전화		주소		
대리점 상호		전화		주소		

* 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자로 기재 받으시기 바랍니다
구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 15개월이 경과한 날까지 품질 보증 기간을 계산합니다
- 가정용 제품은 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다
- 이 보증서는 재발행 되지 않습니다

소비자 피해보상 안내

정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 성능 기능상의 고장 발생시 (부품보유 기간내)	소비자 피해유형	보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
수리기능	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입기 환불	-
	구입 1개월 이내에 중요부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	-
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입기 환불	-
	하자 발생시	무상수리	유상수리
	동일 하자에 대하여 수리 했으나 고장이 재발(3회째)	제품교환 또는 구입기 환불	장액 급기심각한 주변금액에 구입기의 5%를 기준하여 환불
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
소비자 고의과실에 의한 성능 기능상의 고장	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환	-
	제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해		
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
· 천재지변 (화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 · 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 · 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 · 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 · 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 · 보증서가 없거나 대리점 도장이 없는 경우	유상수리	유상수리	
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수후 제품교환	별도 청하는 당사 기준에 준함

* 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회 고시 소비자 보상 규정에 따릅니다 * 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입해 주십시오



전화접수

A/S 및 제품문의
1588-8775

제품문의시간
월~금(09:00~18:00)
단. 공휴일 제외



인터넷 문의

홈페이지
www.bokuk.com

당사 홈페이지의 고객지원 A/S문의를
통해 AS 자가진단이 가능합니다



카카오톡 문의

모바일 카카오톡
보국전자 서비스 센터

보국전자 서비스 센터 검색 후 문의
https://p.kakao.com/_bwxgKK

* 저희 제품을 구입해 주셔서 감사합니다 본 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고, 제품을 폐기하실 때까지 소중히 보관하여 취급 상 문제점이나 결함이 발생하였을 시에는 유용하게 활용하여 주십시오

* 본 제품은 소비자 기본법에 의한 소비자 분쟁 해결 기준에 의거, 교환 또는 보상을 받으실 수 있습니다

BOKUK
SERVICE CENTER

A/S 및 제품문의 1588-8775

주소 대구광역시 달서구 성서대로 57 (주)보국전자 서비스센터

