


Model. BKF-4335WL/BKF-4335GL

# 보국제로닷 풋터치 무선써큘레이터 사용설명서

#무선#캠핑#저소음#BLDC#충전#풋터치#공기순환

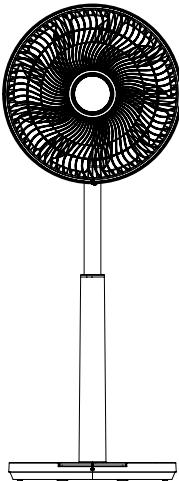

## 주의사항

- 사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다
- 표시된 사용 용도 외에는 사용하지 마세요
- 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다
- 제품의 보다 안전한 사용을 위하여 기능 및 외관상 문제가 없더라도 사용 기간이 3년이 지나면 점검을 받아보시기를 권장 드립니다 (점검: 무상 / 운송비: 고객부담)

bokuk

# 안전을 위한 주의사항

주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며, 안전에 관한 중요한 내용으로 잘 읽고 반드시 지켜주시기 바랍니다.

## !경고 : 사람이 대형사고 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용


### !경고

전원 플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼 주세요  
(코드선을 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열, 불화의 원인이 됩니다)




### !경고

콘센트를 단독으로 사용해 주세요  
(하나의 콘센트에 여러 가지를 동시에 사용하면 콘센트 밸브로 인한 화재의 원인이 됩니다)

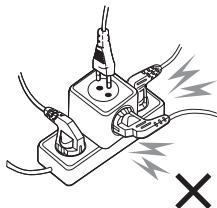


### !경고

전원 플러그를 손상시키지 마세요  
(전원코드를 연장하지 마세요  
전원코드 위에 물건 등을 올려 놓지 마세요)

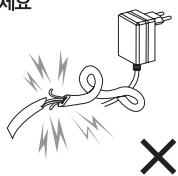

### !경고

안전망 위에 수건, 옷, 기타 천 등 을 걸어 놓지 마세요  
(천이 감겨 들어가 고장의 원인이 되며 날개가 구속되어 밸브로 인한 화재의 가능성이 있습니다)

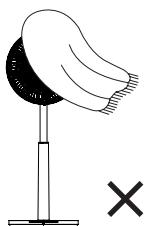

### !경고

습기 많은 곳에서 사용하지 마시고,  
젖은 손으로 플러그를 만지지 마세요  
(감전의 원인이 됩니다)




### !경고

임의로 제품 및 전원 코드선을  
개조, 교체하지 마세요  
(고장, 감전, 화재의 위험이  
있으므로 수리할 필요가 있을  
때는 서비스 센터로 연락하세요)




### !경고

가까이에서 오랜 시간 사용  
하지 마세요 (수면 시 밀폐된  
공간에서 장시간 사용 시 질  
식사의 우려가 있으며 특히  
어린이, 환자, 노약자에게는  
더욱 좋지 않습니다)

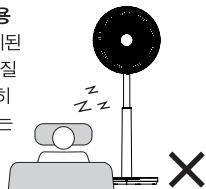

### !경고

날개가 회전 중에는 안전망  
안에 절대로 물건이나 손을  
넣지 마세요  
(날개의 파손, 고장의 원인이  
되며 상해를 입을 수 있습니  
다 특히, 어린이가 있는 가  
정에서는 주의하세요)

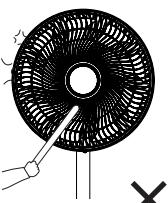

# 안전을 위한 주의사항

- 할거운 콘센트에 전원 플러그를 꼽지 마세요 (과열의 위험이 있습니다)
- 천동, 번개가 치거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원플러그를 빼 주세요  
(사용 중이 아니더라도 전원플러그가 꽂혀 있으면 과열되어 감전, 화재의 위험이 있습니다)
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 파손되지 않도록 하세요 (화재의 원인이 됩니다)
- 전원코드/플러그 파손된 경우 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 반드시 서비스센터, 대리점 또는 유자격자에 의하여 코드를 교환하세요
- 제품 주변에 인화성 물질 (스프레이, 석유, 가스 등)을 두지 마세요 (폭발이나 화재의 원인이 됩니다)
- 온도가 높은 학기근처 또는 타기 쉬운 물질로부터 거리를 두고 설치하세요 (화재의 원인이 됩니다)
- 목욕탕, 사워장, 수영장 등 물이 직접 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마세요  
(감전 및 이상 발열에 의한 화재의 원인이 됩니다)
- 좁은 장소나 경사지고 유통불통한 바닥에서 사용하지 마세요 (고장 및 변형의 원인이 됩니다)
- 제품위에 무거운 물건을 올려 두거나 심한 충격을 가하지 마세요 (고장 및 변형의 원인이 됩니다)
- 어린이, 노약자, 신체적/정신적으로 불편한 분이 사용할 경우 반드시 관리 감독할 수 있는 보호자의 지도하에 사용하여 주세요
- 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 고객상담실로 연락하세요 (감전, 화재의 위험이 있습니다)
- 청소 및 손질시에는 전원플러그를 빼고 제품의 열을 충분히 식힌 후 손질하세요 (감전되거나 다칠 수 있습니다)
- 제품에 물을 직접 뿌리지 마세요 (고장 및 감전의 원인이 됩니다)
- 본 제품을 정해진 용도 이외에는 사용하지 마세요
- 다음장소에서는 사용하지 마세요  
(커튼이나 블라인드 등 안전망 속으로 감겨 들어갈 물건이 있는 곳, 가스레인지나 열원이 가까운 곳, 인화성 가스나 전기적 합선이 일어날 우려가 있는 곳, 비가 들이치거나 습기가 높은 곳)
- 오랜 시간 사용한 선풍기는 잘 점검하세요  
(전원 공급 후 동작시 날개가 돌아가지 않을 때, 날개가 돌아가도 이상하게 회전이 늦거나 불규칙할 때, 모터 부분이 이상하게 뜨거울 때, 회전할 때 이상한 소리가 날 때)
- 날개가 파손된 상태로 동작 시키지 마세요 (이상 소음 및 파편으로 인해 상해의 위험이 있습니다)
- 날개가 심하게 흔들리거나 이상한 소음이 발생될 때에는 사용을 중지하시고 가까운 대리점이나 A/S센터로 문의하여 주세요  
(날개 조임부가 헐겁게 되었거나 모터 이상으로 계속 사용하시면 고장 및 발화, 상해의 위험이 있습니다)
- 회전 시 강제 임의 회전 조작하지 마세요 (고장 및 파손의 원인이 됩니다)
- 반드시 본체의 버튼 또는 리모컨을 사용하여 회전시키세요



이 자시 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜 주세요

# 안전을 위한 주의사항

주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며, 안전에 관한 중요한 내용으로 잘 읽고 반드시 지켜주시기 바랍니다.


※주의 : 사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용

## ※주의

사용 시에는 사용 전압을 필히  
확인하세요

(이 제품은 교류 220V, 60Hz  
전용입니다)

\* 제품 구매 시 제공된  
전용 어댑터를 사용하세요

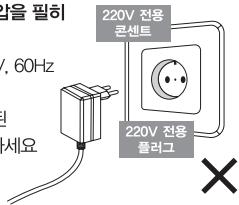

## ※주의


제품에 살충제나 가연성 스프레이  
를 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등  
의 인화성/폭발성이 강한 물질로  
닦지 마세요 (인체에 해로울 뿐 아  
니라 제품 고장이나 감전, 화재가  
발생할 수 있습니다)



## ※주의

다음 장소에서는 사용하지  
마세요

(가스레인지나 열원이 가까  
운 곳, 인화성 가스나 전기  
적 합선이 일어날 우려가 있  
는 곳, 비가 들어치거나 습  
기가 높은 곳)

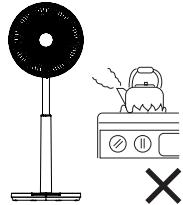


- 외출하거나 장시간 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원  
플러그를 뽑아주세요
- 실외 및 직사광선이 닿는 장소에서 사용하지 마세요
- 사용 중에는 전원플러그를 뽑지 마세요
- 폐가전제품 처리 시 지정된 절차에 따라 폐기하세요
- 유지보수 및 청소를 위해서는 먼저 전원공급을 반드시 차단  
해 주세요
- 사용 후 제품을 주기적으로 청소하세요
- 아이들이 가지고 놀거나 기기를 조작하지 못하도록 하세요
- 기기에 아이들의 손이나 발이 끼지 않도록 주의하세요
- 제품을 엎으로 눕히거나 뒤집어서 사용하지 마세요
- 본 제품은 평평하고 안정된 장소에서만 사용해 주세요



이 지시 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜 주세요

## 제 품 사 양 및 각 부 명 칭

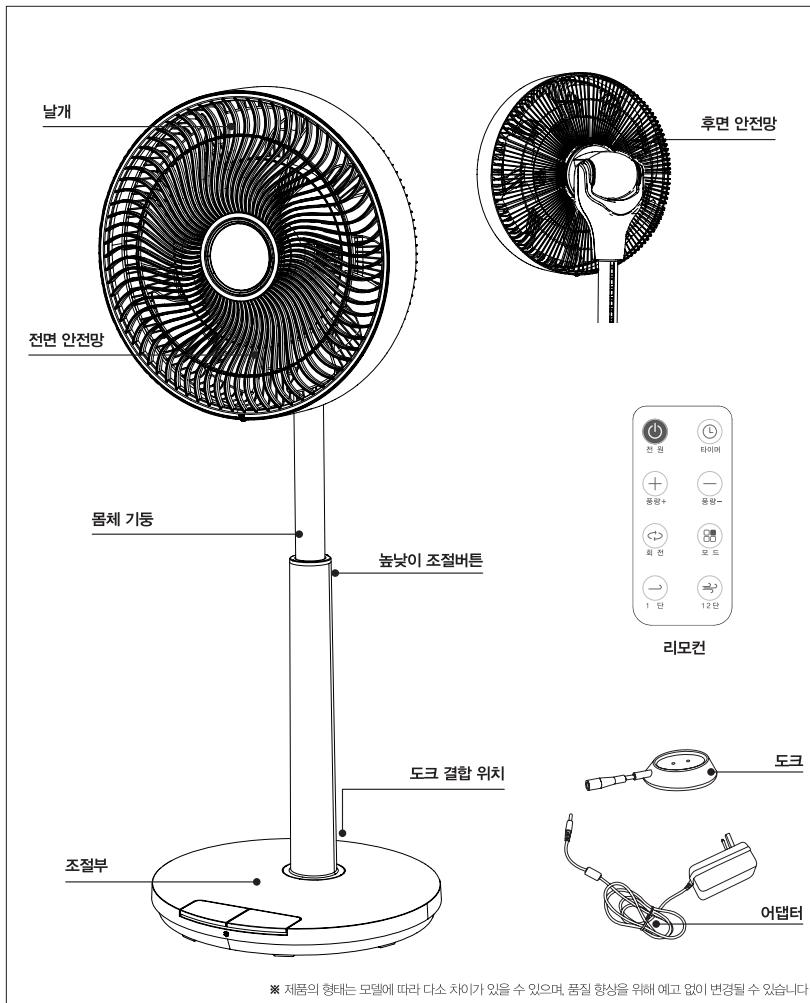


모델명	BKF-4335WL/BKF-4335GL		
외형치수	410X360X805(1100)mm	날개치수	35cm
정격전압	14 Vdc, 2 A	제품중량	3.1 kg
소비전력	28W	바람세기	12단

# 조립 방법 및 사용 방법

## 조립방법

- ※ 제품의 조립 전 전원을 반드시 차단하세요
- ※ 제품의 망/날개 등이 분리되어 있는 상태에서 제품을 절대 작동하지 마세요

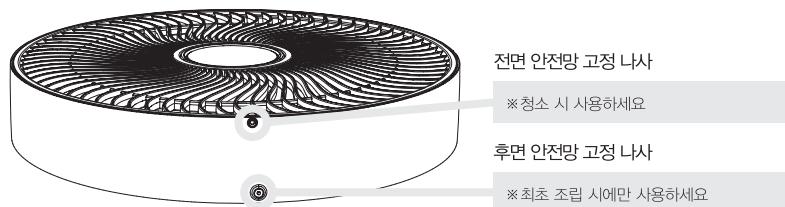

### 1. 조립 전 준비

날개는 망과 분리해 주세요



전면 안전망



날개



후면 안전망

선풍기에 고정된 너트를 풀어주세요

- ① 날개 고정너트 시계방향으로 돌려 풀어주세요
- ② 모터 고정너트는 시계 반대 방향으로 돌려 풀어주세요



### 2. 몸체와 받침대 조립

높이 조절 버튼을 눌러 기둥 높이를 최대로 높인 후 베이스의 훔 부분에 맞추어 조립하여 주세요  
베이스 고정너트를 시계방향으로 돌려 몸체와 받침대를 고정합니다

(\* 양손으로 헤드부와 지지대를 잡은 상태에서 버튼을 눌러 높이를 천천히 조절해 주세요)



# 조립 방법 및 사용 방법

## 조립방법


### 3. 후면 안전망 조립

후면 안전망을 모터 커버 흠과 일치시켜 조립하고 모터 고정너트를 시계방향으로 돌려 고정해 주세요




### 5. 전면 안전망 조립

- ① 후면 안전망 고정 나사를 시계 반대 방향으로 돌려 풀어주세요
- ② 전면망 상부에 위치한 후크를 위쪽으로 하여 후면 안전망에 후크를 걸어주세요
- ③ 전면망에 위치한 고정 흠(6개)이 후면 안전망에 걸리도록 눌러서 고정해 주세요  
(\* 위 쪽부터 양쪽을 차례대로 고정하면 쉽게 고정하실 수 있습니다)
- ④ 후면 안전망 고정 나사를 다시 시계방향으로 돌려 고정해 주세요

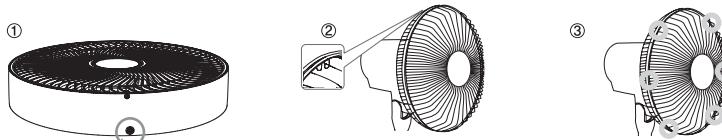


### 6. 어댑터 연결

- ① 어댑터의 출력부를 도크의 입력부와 연결해 주세요
- ② 어댑터를 전원 소켓에 연결해 주세요
- ③ 제품의 하부에 위치한 연결부에 맞추어 도크를 연결해 주세요  
(\* 도크의 자석으로 제품과 편리하게 연결하여 충전이 가능합니다)

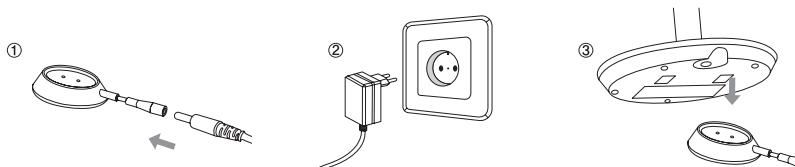

# 조립 방법 및 사용 방법

## 사용방법

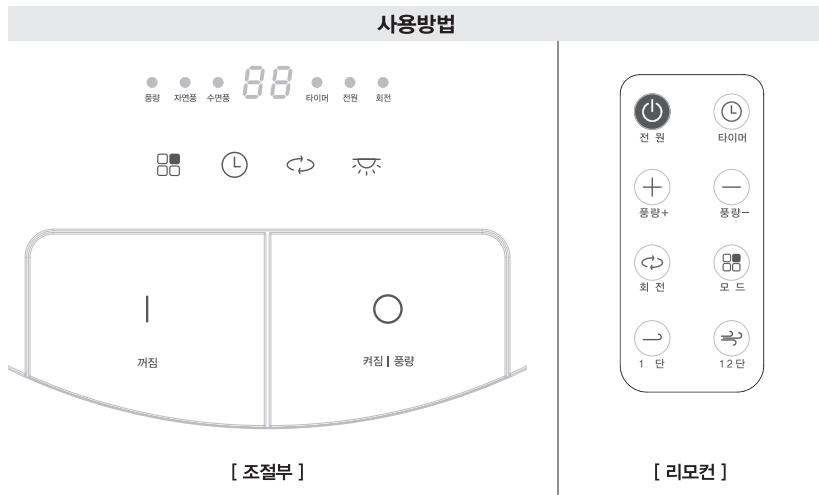

### 동작방법

본체의 [꺼짐 | 풍량] 버튼 또는 리모컨의 [전원]을 누르면 최초 5단으로 동작됩니다.

### 풍량

본체의 [꺼짐 | 풍량] 버튼 또는 리모컨의 [풍량 + / -] 버튼을 누르면 1단에서 12단까지 설정할 수 있습니다. 각 단계는 LED 표시창에 바람세기 단계가 표시됩니다.



### 꺼짐 설정

동작 중 본체의 [꺼짐] 버튼 또는 리모컨의 [전원]을 누르면 동작이 정지합니다.



### 모드 설정

본체 또는 리모컨의 [모드] 버튼을 누르면, 일반풍 – 자연풍 – 수면풍 순서로 전환할 수 있습니다.

**자연 풍** 미리 설정 되어있는 불규칙한 패턴의 바람으로 자연에 가까운 바람을 구현합니다.

**수면 풍** 시간이 지날수록 바람의 세기가 점차적으로 낮아지며, 수면적 적합한 바람을 구현합니다.



### 타이머 설정

본체 또는 리모컨의 [타이머] 버튼을 누르면 표시창에 설정된 시간이 표시되며 1시간 (1H) 단위로 최장 15시간 (15H)까지 원하는 시간을 설정할 수 있습니다.

※ 타이머 취소시에는 버튼을 눌러 “00”으로 설정합니다.

# 조립 방법 및 사용 방법

## 사용방법



### 회전 설정

회전

본체 또는 리모컨의 [회전] 버튼을 1회 누르면 좌우로 회전하며, 한 번 더 누르면 회전을 멈춥니다



조명

### 조명 설정

본체의 [조명] 버튼을 누르면 컨트롤 패널의 조명이 꺼집니다

※ 본체의 [꺼짐] 또는 리모컨의 [전원]을 제외한 나머지 버튼을 눌러 조명을 다시 켜 수 있습니다



1단

### 1단 설정

풍량이 1단계로 조정됩니다

※ 해당 기능은 리모컨에서만 사용 가능합니다




12단

### 12단 설정

풍량이 12단계로 조정됩니다

※ 해당 기능은 리모컨에서만 사용 가능합니다



높이조절 버튼

### 높이조절


높이 조절시 몸체와 지지대를 잡고 높이 조절 버튼을 눌러 원하는 높이로 조절하세요



### 상하 각도조절

전면망과 후면커버를 잡고 원하는 위치로 돌려 고정시키세요

## 리모컨 건전지 교체 방법

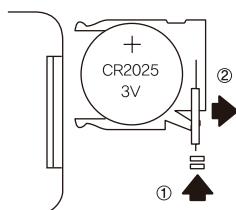

- 리모컨 후면 케이스를 그림과 같은 방법으로 열어 건전지를 교체/장착해 주세요
- 반드시 건전지 규격(3V CR2025)과 동일한 건전지를 사용하세요  
규격이 다른 건전지 사용 시 후면 케이스가 열리지 않을 수 있습니다
- 리모컨 사용 후에는 분실되지 않도록 본체에 있는 리모컨 아이콘이 있는 곳에 붙여 보관해 주세요
- 건전지 바닥면이 위를 향하게 결합하여 주세요

[①을 누른 상태에서 ②를 당겨주세요]

## 조립방법 및 사용방법

### 포터블(무선) 사용 안내

본 제품은 배터리(2,400mAh)가 내장되어 있어 무선으로도 사용이 가능합니다

#### ※ 무선 사용 시 배터리 잔량 표시

- ① 5% 이하 (Red 색상 / 점멸등)
- ② 6% 이상 20% 이하 (Red 색상 / 점등)
- ③ 21% 이상 100% 이하 (Green 색상 / 점등)

#### ※ 유선 사용 시 배터리 잔량 표시

- ① 충전 중 : 49% 이하 (Red 색상 / 점멸등)  
50% 이상 (Green 색상 / 점멸등)
- ② 충전 완료 : 100% (Green 색상 / 점등)

#### ※ 제품을 무선으로 사용 중 Red 점등이 표시되면 충전을 권장합니다

- ① 배터리 완충 시간 : 약 1 시간
- ② 사용 가능 시간 : 약 1~7 시간


#### ※ 충전 및 사용시간은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다

# 청소 및 보관 방법


## \* 청소 시에는 제품의 전면망을 분리하세요

- ※ 제품을 사용 전에는 반드시 모든 부품을 제대로 조립 후 사용하세요  
(조립 전 제품을 동작 시 기기의 파손이나 상해를 입을 수 있습니다)
- ※ 해당 제품은 배터리가 내장된 제품입니다 배터리가 충전된 상태라면 어댑터를 분리해도 제품이 동작될 수 있습니다
- ※ 청소 전 제품을 무선으로 사용하여 배터리를 완전히 방전시켜주세요
- ※ 청소 중 제품의 버튼을 눌러 제품이 동작되지 않도록 주의하세요


1. 전면망 아랫부분에 위치한 고정 나사는 드라이버를 사용해 시계 반대 방향으로 풀어주세요

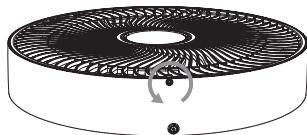


2. 전면망을 시계 반대 방향으로 돌린 후 당겨서 분리하세요

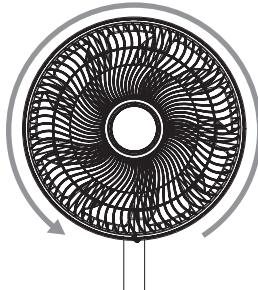

3. 날개 고정너트를 시계방향으로 돌려 분리한 뒤 날개를 당겨 분리하세요

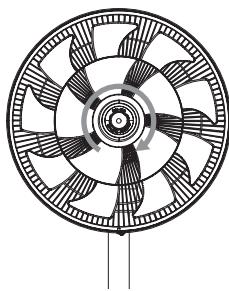

4. 모터 고정너트를 시계 반대 방향으로 돌려 분리 후 후면 안전망을 분리하세요

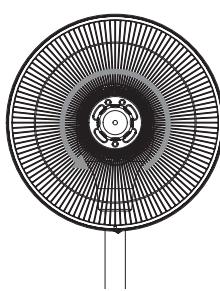

\* 날개를 고정 시에는 모터 축의 펀과 날개의 홈을 일치시켜 조립해 주세요

\* 조립 시에는 모터 커버의 홈과 후면 안전망의 홈을 일치시킨 후 조립하세요

## 청소 및 보관방법

1. 청소 및 손질 시에는 반드시 전원 플러그를 뺀 후 제품의 열을 식하신 후 청소하여 주세요
2. 청소 시 제품 분해는 절대로 하지 마세요
3. 물을 직접 사용하여 청소하지 마세요(모터에 물이 들어가면 제품에 심각한 손상이 있을 수 있습니다)
4. 부드러운 브러시를 이용해서 본체와 그릴 안팎의 먼지 혹은 이물질 등을 깨끗하게 털어주세요
5. 물기를 충분히 짜낸 젖은 수건으로 본체 및 그릴 틈새를 깨끗이 닦아주세요
6. 청소 후 통풍이 잘 되는 곳에서 원전히 건조 후 사용해 주세요
7. 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리거나 벤젠 시너, 알코올 등의 인화/폭발성이 강한 물질로 닦지 마세요
8. 제품을 주기적으로 청소하여 주세요(약 1개월에 1~2회)
9. 제품을 장기간 사용하지 않을 시 위 방법대로 청소 후, 비닐 커버를 씌워 습기가 없고 서늘한 곳에 보관해 주세요

## 고장신고전 확인사항

\* 아래와 같이 점검 후에도 이상이 있을 때는 제품 사용을 멈추고 당사 고객상담실(1588-8775)로 문의 하십시오

증상	확인	조치
제품이 동작하지 않습니다	플러그가 콘센트에 잘 꽂혀 있나요? 전선이 본체에 잘 꽂혀 있나요? 제품을 연속적으로 계속 사용하였나요?	플러그를 콘센트에 꽂아 주세요 전선을 본체에 잘 꽂아 주세요 전원코드를 분리 후 10분정도 냉각 후 재 사용해 주세요
리모컨이 작동되지 않습니다	리모컨에 건전지가 있나요? 배터리가 올바른 방향으로 넣었나요? 리모컨의 수신부가 가려져 있나요? 리모컨을 너무 먼 거리에서 사용하고 있나요?	리모컨의 건전지를 넣거나 교환 후 사용해 주세요 배터리의 방향을 다시 확인 후 사용해 주세요 리모컨 수신부니 송신부가 가려지지 않게 하주세요 리모컨을 가까운 거리에서 동작시켜 주세요
기기 작동 중 이상소음이 발생합니다	제품 상태가 깨끗한가요? 날개가 제대로 조립되었나요? 커버와 날개가 부딪치고 있는지 않나요?	매뉴얼 청소방법을 확인 후 깨끗이 청소해 주세요 망과 날개를 분리 후 다시 정확하게 조립 후 사용해 주세요
회전이 잘 되지 않습니다	버튼 조작을 잘못하지 않았나요? 모터가 고장났나요?	매뉴얼 사용방법을 확인 후 다시 정확히 사용해 주세요 구매처 혹은 서비스센터에 문의해 주세요

# A / S 신 청 방 법



## 전화접수

A/S 및 제품문의  
1588-8775

제품문의시간  
월~금(09:00~18:00)  
단, 공휴일 제외

Memo



## 인터넷 문의

홈페이지  
[www.bokuk.com](http://www.bokuk.com)

당시 홈페이지의 고객지원 A/S문의를  
통해 AS 자가진단이 가능합니다



## 카카오톡 문의

모바일 카카오톡  
보국전자 서비스 센터

보국전자 서비스 센터 검색 후 문의  
[https://pt.kakaotalk.com/\\_bwxgkK](https://pt.kakaotalk.com/_bwxgkK)

# 품질보증서

본 제품은 철저한 품질관리와 검사에 합격된 제품으로 보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연 발생적으로 고장이 났을 경우 아래 내용과 같이 본 제품을 보증해 드립니다

## 보증범위

- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다 / 해외에서 사용할 경우 보증을 받을 수 없습니다
- 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 제조일로부터 5년입니다
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후 발생한 고장에 대해서는 실비를 청구합니다

제품명	보국 제로닷 풋터치 무선 썬클레이터		모델명	BKF-4335WL/BKF-4335GL		
판매일	년 월 일		품질보증기간	2년	부품보유기간	5년
고객성명	전화			주소		
대리점 상호	전화			주소		

\* 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자로 기재 받으시기 바랍니다  
구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 27개월이 경과한 날까지 품질 보증 기간을 계산합니다
- 가정용 제품은 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다
- 이 보증서는 재발행 되지 않습니다

## 소비자 피해보상 안내

정상적인 사용 상태 에서 자연 발생한 성능 기능상의 고장 발생 시 (부품보유 기간 이내)	소비자 피해유형	보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
수리기능	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입기 환불	—
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환	—
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입기 환불	—
	하자 발생 시	무상 수리	유상 수리
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 자발(3회째)	제품 교환 또는 구입기 환불	정액 금액 상각한 취약금액에 구입기의 5%를 기준하여 환불
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교입 후 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품 교환	—
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	별도 정하는 당사 기준에 준함
· 천재지변 (화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 · 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 · 사용 전원의 이상 및 접속 기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 · 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 · 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 · 보증서가 없거나 대리점 도장이 없는 경우		유상 수리	유상 수리

\* 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회 고시 소비자 보상 규정에 따릅니다 \* 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입해 주십시오



## 세 부 상 품 정 보

제품명	보국 제로닷 풋터치 무선 써큘레이터		
모델명	BKF-4335WL/BKF-4335GL	브랜드	제로닷
형태	스탠드형/좌식용/풋터치	모터	BLDC모터(브러쉬리스)
바람 모드	일반풍/수면풍/자연풍	바람세기	12단
조절 기능	높낮이/상하조절/좌우회전	날개 특징	14엽(이중엽)
최대풍속	4.85 m/sec	날개 크기	35cm(14in)
타이머	15시간	조작부	터치식/물리버튼
리모컨	거치형	용도	거실용/인방용/캠핑용
부가기능	과열방지/원터치버튼/공기순환효과/미끄럼 방지/날개망분리/ 저소음/LED표시등/타이머/무선/배터리/먼지 없는		

\* 저희 제품을 구입해 주셔서 감사합니다 본 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고, 제품을 폐기하실 때까지 소중히 보관하여 취급 상 문제점이나 결함이 발생하였을 시에는 유용하게 활용하여 주십시오

\* 본 제품은 소비자 기본법에 의한 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받으실 수 있습니다



A/S 및 제품문의 1588-8775

주소 대구광역시 달서구 성서대로 57 (주)보국전자 서비스센터

