

## 고객카드

보증기간  
1년간

제품명	보국 프라임 믹서		모델명	BKB-6008MG
판매일	년 월 일			
고객성명	전화		주소	
대리점상호	전화		주소	

메모란

### (주)보국전자

대구광역시 달서구 대천동 625번지  
고객상담실: 1588-8775, 080-093-4000  
www.bokuk.com

## 제품보증서

보증기간  
1년간

제품명	보국 프라임 믹서		모델명	BKB-6008MG
판매일	년 월 일			
고객성명	전화		주소	
대리점상호	전화		주소	

● 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.  
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 12개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 기산합니다)
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등) 및 산업용으로 임의로 사용할 경우, 무상보증기간을 6개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

### 소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상 내역	
		보증기간내	보증기간경과후
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능·기능 상의 고장발생시 (부품부유기간내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가환불	유상수리
	수리가능 하자 발생시	무상수리	
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째) 주방용품(2회째)	제품교환 또는 구입가환불	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능· 기능상의 고장	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가환불	정액감가상당한 금액에 10%를 가산하여 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환	유상수리
	제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	유상수리	
수리가 가능한 경우 유상수리	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함
	유상수리	유상수리	유상수리

- 현재지연(하체 열해, 가스 지연, 풍수해 등에 의해 고장이 발생 하였을 경우)
- 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우
- 서비스 센터의 수리기간이 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 사용자 정상 미모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
- 기타 제품 자체의 하자기 아닌 외부 원인으로 인한 경우

● 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회의 소비자 분쟁 해결기준을 따릅니다.

#0910

Bokuk Prime Mixer

# 보국 프라임 믹서

모델명

BKB-6008MG



### 품질보증서 포함

사용하시기 전에 본 설명서를 반드시 읽어 보시고 바르게  
사용하시기 바랍니다.

주의  
이 제품은 국내용  
(대한민국 가정용)입니다.  
전압, Hz가 다른 국외에서는  
사용할 수 없습니다.



# 각부명칭





BKB-6008MG

# 메 모



BOKUK ELECTRONICS

Bokuk Prime Mixer

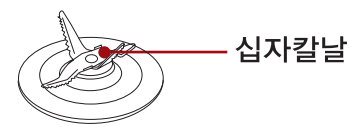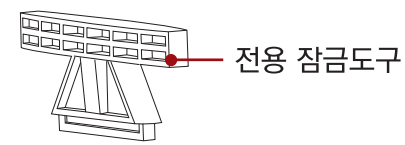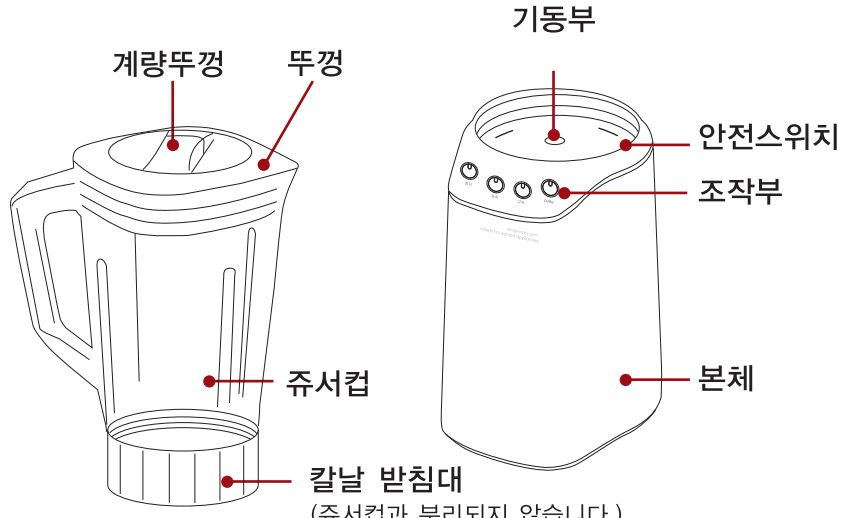


---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



# 청소 및 유지관리

## 이렇게 청소하세요

처음 사용할 때 : 세제를 푼 따뜻한 물에 본체를 제외한 모든 구성을 행구어 씻고 잘 말립니다. 처음 사용 시에는, 본체를 청소하실 필요가 없습니다. 그러나 청소를 하실 경우에는 물기가 있는 스폰지로 잘 닦아주시면 됩니다.

**△ 주의 :** 구성품을 물 이외의 다른 액체에 담그지 마십시오.

- 코드가 있는 본체 외 모든 구성은 식기세척기 사용이 가능합니다.
- 모든 칼날과 컵들은 음식물이 말라붙지 않게 사용 직후 행굽니다.
- 언제나 본체의 플러그를 뽑은 후 청소를 합니다. 본체는 물기있는 스폰지나 종이타올로 닦습니다. 금속성 수세미는 사용하지 마십시오.
- 칼날이 날카로우며 사고의 위험이 있습니다. 손으로 칼날을 씻을 때 조심하시고, 잘 보이지 않아 사고의 위험이 있으니 물속에 칼날을 놓아두지 마십시오.
- 본체 밑의 고무는 본체가 대부분의 표면에서 움직이지 않도록 도와줍니다. 이 고무는 자주 물기있는 스폰지로 닦아주십시오.
- 사용하지 않으실 때는 본체의 코드를 빼어놓으십시오. 칼날, 컵 외 다른 액세서리들은 어린이의 손이 닿지 않는 안전한 곳에 보관하여 주십시오.
- 언제나 중성세제를 사용하십시오. 본체 및 액세서리 청소 시 수세미를 사용하지 마십시오. 철수세미는 제품을 긁거나 영구 손상시킬 수 있습니다.

## 고장이라고 생각하시기 전에

증상	확인사항	조치사항
사용 중 갑자기 정지한다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 너무 무리하게 사용하지 않았습니까?</li> <li>• 정격시간을 초과하여 사용하지 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A/S센터에서 수리를 받으십시오.</li> </ul>
모터가 회전하지 않는다. (작동이 안된다.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전원 콘센트에 전원이 들어오지 않았습니까?</li> <li>• 전원플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있습니까?</li> <li>• 용기가 본체에 바르게 결합되어 있습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전원이 들어오는 콘센트로 옮겨주십시오.</li> <li>• 전원플러그를 콘센트에 바르게 꽂아 주십시오.</li> <li>• 용기를 본체에 바르게 결합하여 주십시오.</li> </ul>
사용 중 모터의 회전이 멈추거나 회전이 느리다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 너무 무리한 힘을 받는 재료는 투입하지 않았습니까?</li> <li>• 칼날 사이에 육류와 생선 껍질, 뼈 등이 끼어 있지 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 작동을 중지한 다음 재료의 적당한 양과 크기를 조절하여 다시 작동시켜 주십시오.</li> <li>• 작동을 정지한 다음 칼날사이에 끼인 재료를 제거한 후 다시 작동시켜 주십시오.</li> </ul>

## 제품규격

모델명	BKB-6008MG	소비전력	600W
정격전압	AC 220V 60Hz	본체 크기 (가로×세로×높이)	190×170×400mm (쥬서컵 포함)
정격시간	1분 (단시간 정격)	중량	3.1kg(본체:1.6kg, 쥬서컵:1.5kg)


# 조립방법

## 이렇게 조립하세요

### 동작방법

- △ 경고 : 조립 중, 조립 후, 또는 사용 중 안에 있는 칼날을 절대 만지지 마십시오.
- △ 경고 : 부착물 조립 전 본체의 코드를 빼어 놓으십시오.

**1** 칼날 받침대가 기동부에 완전히 들어가 보이지 않도록 쥬서컵을 본체 기동부에 장착하세요.  
이때 기동부와 쥬서컵의 결합을 위해 무리한 힘을 가하지 마세요.

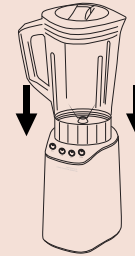

△ 주의 : 1분이상 동작할 경우 약 5분가량 모터를 쉬게 한 후 다시 동작시킵니다.

**2** 재료를 넣고 두껍(계량 두껍포함)을 단단히 닫고 원하는 농도가 될 때까지 동작시킵니다.



### 주의 및 청소방법

#### 1 기동부 청소

본체 기동부 내에 이물질 (특히 액체성)은 제품 불량률의 원인이 되므로 이물질이 들어가지 않도록 주의하세요.  
청소시 부드러운 솔이나 칫솔 등으로 이물질을 제거하세요.




#### 2 일반적인 칼날 세척

쥬서컵 및 칼날의 이물질 제거는 쥬서컵에 600~900ml의 물을 넣고 Pulse와 고속 동작을 약 1분간 반복하여 이물질을 제거하세요.



#### 3 칼날이 심하게 오염된 경우 칼날 세척

1. 유리컵에서 계량뚜껑을 분리합니다.
2. 유리컵을 뒤집은 다음, 분리한 계량뚜껑을 그림과 같이 칼날 고정자 홈에 맞추어 고정하고, 화살표 방향(반시계방향)으로 돌립니다.

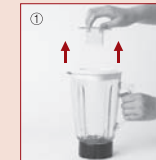

3. 그림과 같이 칼날 고정자를 분리한 후, 칼날, 고무패킹의 순서로 차례대로 분리하여 각 부품들을 청소합니다. (청소 시, 칼날에 손이 닿지 않도록 주의하십시오.)



\* 칼날 받침대와 쥬서컵은 분리가 되지 않으니, 분리하지 마십시오. (1페이지 [각부명칭] 참조)

4. 조립은 역순으로 하되, 칼날이 이탈되지 않도록 계량뚜껑을 이용하여 칼날 고정자를 시계방향으로 단단히 돌려 고정하여 주세요.



# 사용상 주의사항

이런 점을 주의하세요

※ 주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며 어느 것이나 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

- ⚠ 경고 : 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.
- ⚠ 주의 : 표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우.

## ⚠ 경고

개조하지 마십시오. A/S 담당자 외에는 절대로 분해하거나 수리하지 마십시오. (화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.)



## ⚠ 경고

칼날은 날카로우므로 다치지 않도록 주의하시고, 특히, 어린이의 손이 닿지 않도록 하십시오. (감전, 상해의 원인이 됩니다.)




## ⚠ 경고

본체를 물에 담그거나 물을 붓지 마십시오. (감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.)



## ⚠ 경고

부품을 맞추거나 해체, 손질할 때는 플러그를 뽑아주십시오. (상해의 원인이 됩니다.)

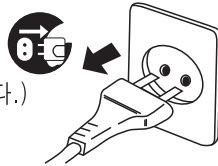

## ⚠ 경고

반드시 컵과 칼날 부분을 완전히 결합하신 후, 본체의 홈에 안전하게 체결하신 상태에서 사용하십시오. (상해의 원인이 됩니다.)




## ⚠ 경고

220V 전용제품으로, 플러그나 코드를 가공하거나 파손하지 마십시오. 뽑을 때는 코드를 잡지 말고 플러그 부분을 잡아 당겨 주십시오. (감전, 누전의 원인이 됩니다.)




## ⚠ 주의

사용 중 모터가 갑자기 멈춰 서면서 "웅" 하는 소리가 나면 크거나 질긴 재료가 칼날에 끼어 있는 상태입니다. 컵을 열어 제거해주시고, 보다 작게 썰어서 넣고 다시 작동하십시오.



## ⚠ 주의

작동 중 열거나 이동하지 마십시오. (상해의 원인이 됩니다.)

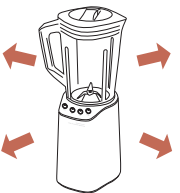

# 사용상 주의사항

이런 점을 주의하세요

## ⚠ 주의

전원 스위치가 파손된 경우에는 절대 임의로 분해 및 교환하지 마시고, A/S센터에서 수리를 받으십시오. (상해, 감전의 원인이 됩니다.)




## ⚠ 주의

신나, 벤젠, 알콜 등으로 본체 및 용기를 세척하지 마십시오. (변색, 변형의 원인이 됩니다.)



## ⚠ 주의

믹서 사용 시 뜨거운 재료를 넣지 마십시오. (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

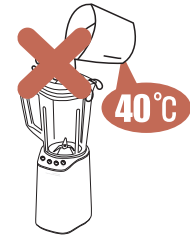

## ⚠ 경고

1분 이상 사용하지 마세요. 연속 사용을 위해서는 1분 사용 후, 5분 정도 휴식을 한 뒤 다시 사용하십시오. 장시간 기기를 동작시킬 경우, 모터 과열로 인한 기기 고장이 발생할 수 있습니다.



## ⚠ 주의

문제가 발생했을 시에는 절대 제품을 분해하지 마시고 당사 고객센터로 문의하시기 바랍니다.

## ⚠ 주의 사용전압 확인

사용전압은 AC220V만 사용하시고 반드시 전용 콘센트를 사용하십시오.

※ 사용설명서를 읽고 난 후에는 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하십시오.



이런 점이 좋아요

1. 600W 강력 파워
2. 1200ml 대용량 유리용기
3. 강력 분쇄를 위한 톱니형 십자칼날
4. 50ml 계량 뚜껑
5. 2단계 속도조절 및 순간작동(Pulse) 기능
6. 터치감이 부드러운 마이컴 방식의 조작패널
7. 용기가 본체에 결합되어야 동작하는 용기 장착형 안전장치
8. 진동 흡수 및 미끄럼 방지 고무 패드
9. 내용물 배출이 용이한 사각구조 용기
10. 부드러운 곡선의 본체와 IT적인 조작패널의 세련된 디자인

- 재료는 액체, 수분을 포함한 부드러운 것, 단단한 것의 순으로 넣으면 효율적으로 분쇄, 혼합을 할 수 있습니다.
- 재료가 큰 것은 잘게 썰어서 분쇄하면 효율적으로 분쇄됩니다.
- 믹서 동작이 원활하지 않는 경우(특히 마른 재료), 내용물의 양을 줄인 후 동작시키면 됩니다.
- 점성이 강한 재료에는 약간의 물 또는 국물을 첨가하여 조리하면 좋습니다.
- 어류나 육류 등 습기가 있는 재료는 처음에는 조금 넣고 차차 재료가 컵안에서 유동하는 상태로 될 때까지 보조투입구를 열고 넣으십시오.
- 여러 종류의 재료를 요리할 때는 각각 따로 재료를 분쇄한 후, 분쇄된 재료를 같이 넣어 혼합하도록 하십시오.
- 내용물의 양이 적을 수록 우수한 성능을 보이며, 한꺼번에 많은 양을 담지 마십시오.