

bokuk



고객카드

보증기간
1년간

제품명	보국 프리미엄 믹서	모델명	BKB-2517MX
판매일	년 월 일		
고객성명	전화	주소	
대리점상호	전화	주소	

메모란

제품보증서

보증기간
1년간

제품명	보국 프리미엄 믹서	모델명	BKB-2517MX
판매일	년 월 일		
고객성명	전화	주소	
대리점상호	전화	주소	

●수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일지 확인이 안될 경우 제조년월일로 부터 15개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 가산합니다)
3. 가정용 제품을 영업활동(영업활동, 비정상적인 사용환경 등) 및 산업용으로 임의로 사용할 경우, 무상보증기간을 6개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상 내역	
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능·기능 상의 고장발생시 (부품보유기간이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	보증기간외내	보증기간 경과후
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가환	제품교환
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가환불	구입가환불
	수리가능 하지 발생시	유상수리	유상수리
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리불 가능 동일하자에 대하여 수리불이나 고장이 재발(3회째)	제품교환 또는 구입가환불	장액감(장액한 금액에 10%를 가산하여 환불)
	수리를 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환	제품교환
	소비자가 수리 민원한 제품을 사입자가 분실한 경우	유상수리	유상수리
	제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	유상수리	유상수리
*예시되지 않은 사항은 공정거래위원회의 소비자 분쟁 해결기준을 따릅니다.	수리가 가능한 경우 유상수리	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함
	수리가 불가능한 경우	유상수리	유상수리

- 제작사(하체) 열해, 가스, 지진, 풍속의 등에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우
- 사용 전원의 수리기간이 아닌 사용자 수리 또는 제조사(하체) 고장이 발생하였을 경우
- 사용 중 성능 저하 또는 소모성 부품 교체하는 경우
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우

*예시되지 않은 사항은 공정거래위원회의 소비자 분쟁 해결기준을 따릅니다.

#1107

(주)보국전자

대구광역시 달서구 대천동 625번지
고객상담실: 1588-8775, 080-093-4000
www.bokuk.com


주의사항

- 이 제품은 AC220V 60Hz 전용입니다.
- 이 제품은 국내용(대한민국, 가정용)입니다.
- 전압, Hz가 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 사용 하시기 전에 본 설명서를 반드시 읽어 보시고
바르게 사용하시기 바랍니다.

BKB-2517MX

보국 프리미엄 믹서

각부명칭

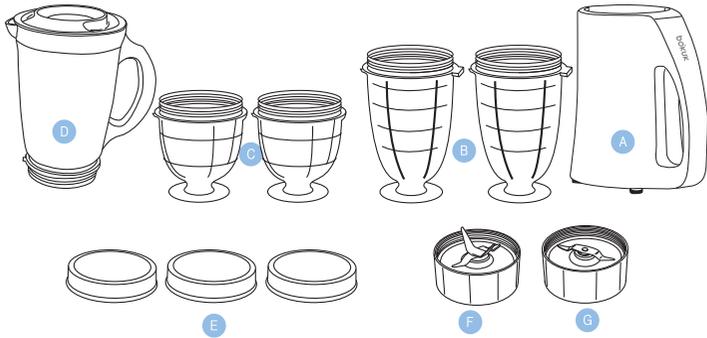

각부명칭

- | | | |
|---------------|--------------|--------------|
| A-믹서기 본체 | D-주서컵(750ml) | F-믹서칼날(십자칼날) |
| B-큰 컵(350ml) | E-보관용기 뚜껑 | G-분쇄칼날(일자칼날) |
| C-작은 컵(150ml) | | |

칼날 용도

- 믹서 칼날(십자칼날) :** 무른 재료, 수분이 있는 재료용
 예) 과일 주스, 김치 양념 등
- 분쇄 칼날(일자칼날) :** 수분이 없는 단단한 재료용
 예) 각종 곡류, 약재, 건어물 등

컵 용도

- 주서컵, 큰 컵 : 수분이 많은 재료용
 작은 컵 : 수분이 없거나 (마른 재료), 수분이 적은 재료용
- ※ 최대 용량(MAX) 준수
 컵의 최대 용량을 초과하여 내용물을 넣고 동작할 경우, 용기 내의 내용물이 넘치거나 기기가 충분한 성능을 나타내지 못 할 가능성이 높으므로, 항상 컵에 표기된 최대 용량을 준수하세요.
 일반적으로 최대용량의 2/3 이하에서 사용하기를 권장합니다.

조립방법

이렇게 조립하세요



믹서기 조립

- 1 믹서기 아래 편에 필요한 칼날을 부착시키고, 시계방향으로 돌려 고정시킵니다.
- 2 믹서기를 본체에 끼워 넣습니다.
- 3 재료를 넣고 뚜껑을 닫습니다. 뚜껑을 고정시킨 후, 눌러서 돌려 잠금니다. 원하는 농도가 될 때까지 동작시킵니다.



△ 주의 : 1분 이상 동작할 경우 부착물을 풀어 5분 정도 모터를 쉬게 한 후 다시 동작시킵니다.

- 1 재료를 큰 컵이나 작은 컵에 넣습니다. 원하는 칼날을 결합, 고정시킵니다.
- 2 컵을 본체에 끼워 넣습니다.(사진참고) 용기와 본체가 바르게 결합되게 합니다.
- 3 내용물이 1/5~1/3 정도 갈릴 때 까지 용기를 눌렀다 놓기를 반복한 후, 용기를 시계방향으로 돌려, 연속 동작 시키세요.

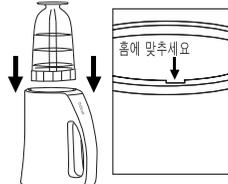

- 4
- △ 경고 : 조립 중, 조립 후, 또는 사용 중 안에 있는 칼날을 절대 만지지 마십시오.
 △ 경고 : 부착물 조립 전 본체의 코드를 빼어 놓으십시오.
 △ 경고 : 고속 회전 중, 용기를 눌렀다 놓기를 반복하면, 동력전달 부품이 닳아, 고장이 발생할 가능성이 높으니, 내용물이 1/5~1/3 정도 갈아진다면 연속으로 사용하지세요.



본체의 안전스위치 사이에 이물질이 끼면 제품의 동작이 어렵거나 동작 후 멈추지 않는 등의 불량요인이 되므로 주의하십시오.



컵의 돌기가 부러지거나 훼손되면 본체의 안전스위치가 작동되지 않으므로 사용하지할 수 없습니다.

※ 청소시 부드러운 솔이나 칫솔 등으로 이물질만 제거합니다. 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.

고무링(가스킷)



1. 고무링(가스킷)을 잘라 끼우기 위해 오래된 고무링을 꺼내 버립니다.
2. 새로운 고무링을 칼날 안쪽에 끼웁니다. 칼날이 날카로우니 다칠 위험이 있으니 고무링을 끼울 때 칼날을 조심하십시오.
3. 고무링을 홈에 눌러 평평하게 하여 자리에 꼭 끼워주십시오.

이런 점을 주의하세요

※ 주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며 어느 것이나 안전에 관한 중요한 내용으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

- ⚠ 경고 : 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.
- ⚠ 주의 : 표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우.

⚠ 경고
개조하지 마십시오.
A/S 담당자 외에는
절대로 분해하거나
수리하지 마십시오.
(화재, 감전, 상해의
원인이 됩니다.)



⚠ 경고
칼날은 날카로우므로
다치지 않도록 주의하시고
특히, 어린이의 손이 닿지
않도록 하십시오.
(감전, 상해의 원인이 됩니다.)



⚠ 경고
본체를 물에 담거나
물을 붓지 마십시오.
(감전, 누전, 화재의
원인이 됩니다.)



⚠ 경고
부품을 맞추거나 해체,
손질할 때 플러그를
뽑아 주십시오.
(상해의 원인이 됩니다.)



⚠ 경고
반드시 컵과 칼날 부분을 완전히 결합하신 후,
본체의 홈에 안전하게 체결하신
상태에서 사용하십시오.
(상해의 원인이 됩니다.)




⚠ 경고
220V 전용제품으로, 플러그나
코드를 가공하거나 파손하지
마십시오. 뽑을 때는 코드를
잡지 말고 플러그 부분을
잡아 당겨 주십시오.
(감전, 누전의 원인이 됩니다.)



⚠ 주의 사용 중 모터가 갑자기
멈춰 서면서 "웅" 하는 소리가
나면 크거나 질긴 재료가 칼날에
끼여 있는 상태입니다.
컵을 열어 제거해주시고,
보다 작게 썰어서 넣고
다시 작동하십시오.



⚠ 주의 작동 중 열거나
이동하지 마십시오.
(상해의 원인이 됩니다.)

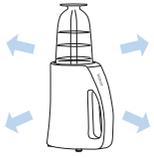

사용상 주의사항

이런 점을 주의하세요

⚠ 주의
전원 스위치가 파손된 경우에는
절대 임의로 분해 및 교환하지
마시고, 당사 고객센터로부터
수리를 받으십시오.
(상해, 감전의 원인이 됩니다.)



⚠ 주의
시너, 벤젠, 알콜 등으로
본체 및 용기를 세척하지
마십시오.
(변색, 변형의 원인이
됩니다.)



⚠ 주의
믹서 사용 시 뜨거운
재료를 넣지 마십시오.
(제품의 변형, 변색의
원인이 됩니다.)



⚠ 경고 1분 이상 사용하지 마세요.
연속 사용을 위해서는 1분 사용 후, 5분 정도
휴식을 한 뒤 다시 사용하십시오.
장시간 기기를 동작시킬 경우,
모터 과열로 인한 기기 고장이
발생할 수 있습니다.



⚠ 주의 문제가 발생했을 때는 절대 제품을 분해하지 마시고 당사 고객센터로 문의하시기 바랍니다.
⚠ 주의 사용전압 확인
사용전압은 AC 220V만 사용하시고 반드시 전원 콘센트를 사용하십시오.
※ 사용설명서를 읽고 난 후에는 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하십시오.



이런 점이 좋아요

- 원터치 작동** 재료를 컵에 넣고 누르는 것만으로 순간조리 및 연속조리가 가능합니다.
(컵의 용기를 본체의 홈에 맞춘 후, 누르면 동작하고, 놓으면 정지합니다.)
- 안전 설계** 컵이 본체와 완전히 결합(눌러졌을 경우)된 경우에만 동작하며, 고속회전하는 본체 내 부품으로부터 사용자를 보호합니다.
모터 과열 시, 자동으로 전원이 차단되어 화재를 예방합니다.
- 다양한 기능** 믹서, 쥘서, 분쇄, 다지기 등 칼날과 컵의 종류에 따라, 다양한 기능 구현이 가능합니다.
- 모터 냉각 시스템** 외부 공기를 흡입하여 모터를 식히는 공랭식 냉각 시스템 내장
※모터 과열은 제품 성능하락의 주요 원인인 만큼, 연속 사용시간을 1분 이내로 하세요.
- 재료는 액체, 수분을 포함한 부드러운 것, 단단한 것의 순으로 넣으면 효율적으로 분쇄, 혼합을 할 수 있습니다.
- 재료가 큰 것은 잘게 썰어서 분쇄하면 효율적으로 분쇄됩니다.
- 건조물의 분쇄는 잘 건조하여 1회에 약 100ml(최대 150ml) 이하로 넣고 기기를 동작시키십시오.
- 점성이 강한 재료에는 약간의 물 또는 국물을 첨가하여 사용하면 좋습니다.
- 어루나 육류 등 습기가 있는 재료는 처음에는 조금 넣고 차차 재료가 컵안에서 유동하는 상태로 될 때까지 보조투입구를 열고 넣으십시오.
- 여러 종류의 재료를 요리할 때는 각각 따로 재료를 분쇄한 후, 분쇄된 재료를 같이 넣어 혼합하도록 하십시오.
- 내용물의 양이 적을 수록 우수한 성능을 보이니, 한꺼번에 많은 양을 담지 마십시오.

청소 및 유지 관리

이렇게 청소하세요

처음 사용하실 때 : 세제를 푼 따뜻한 물에 본체를 제외한 모든 구성을 행구어 씻고 잘 말립니다. 처음 사용 시에는, 본체를 청소하실 필요가 없습니다. 그러나 청소를 하실 경우에는 물기가 있는 스폰지로 잘 닦아주시면 됩니다.

주의 : 구성품을 물 이외의 다른 액체에 담그지 마십시오.

- 코드가 있는 본체 외 모든 구성은 식기세척기 사용이 가능합니다.
- 모든 칼날과 컵들은 음식물이 달라붙지 않게 사용 직후 행굽니다.
- 항상 본체의 플러그를 뽑은 후 청소를 합니다. 본체는 물기있는 스폰지나 종이타올로 닦습니다. 금속성 수세미는 사용하지 마십시오.
- 칼날이 날카로워 사고의 위험이 있습니다. 손으로 칼날을 씻을 때 조심하시고, 잘 보이지 않아 사고의 위험이 있으니 물속에 칼날을 놓아두지 마십시오.
- 본체 밑의 고무는 본체가 대부분의 표면에서 움직이지 않도록 도와줍니다. 이 고무는 자주 물기있는 스폰지로 닦아주십시오.
- 사용하지 않으실 때는 본체의 코드를 빼어놓으십시오. 칼날, 컵 외 다른 액세서리들은 어린이의 손이 닿지 않는 안전한 곳에 보관하여 주십시오.
- 청소 중 투명고무 개스킷이 칼날에서 빠질 수 있으니 언제나 확인해 주시기 바랍니다.
- 언제나 중성세제를 사용하십시오. 본체 및 액세서리 청소 시 수세미를 사용하지 마십시오. 철수세미는 제품을 긁거나 영구 손상시킬 수 있습니다.

고장이라고 생각하시기 전에

증 상	확인사항	조치사항
사용 중 갑자기 정지한다.	<ul style="list-style-type: none"> • 너무 무리하게 사용하지 않았습니까? • 정격시간을 초과하여 사용하지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • A/S센터에서 수리를 받으십시오.
모터가 회전하지 않는다. (작동이 안 된다.)	<ul style="list-style-type: none"> • 전원콘센트에 전원이 들어오지 않습니까? • 전원플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있습니까? • 용기가 본체에 바르게 결합되어 있습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 전원이 들어오는 콘센트로 옮겨주십시오. • 전원플러그를 콘센트에 바르게 꽂아 주십시오. • 용기를 본체에 바르게 결합하여 주십시오.
사용 중 모터의 회전이 멈추거나 회전이 느리다.	<ul style="list-style-type: none"> • 너무 무리한 힘을 받는 재료는 투입하지 않았습니까? • 칼날 사이에 육류와 생선 껍질, 뼈 등이 끼어 있지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 작동을 중지한 다음 재료의 적당한 양과 크기를 조절하여 다시 작동시켜 주십시오. • 작동을 정지한 다음 칼날사이에 끼인 재료를 제거한 후 다시 작동시켜 주십시오.

제품규격

모 델 명	BKB-2517MX	소 비 전 력	250W
정 격 전 압	AC 220V, 60Hz	본체 크기 (가로×세로×높이)	160×140×190(mm)
정 격 시 간	1분 이하 단시간		

메 모