

bokuk



고객카드

보증기간
1년간

제품명	보국 믹서		모델명	BKB-3000MG
판매일	년	월	일	
고객성명	전화		주소	
대리점상호	전화		주소	

메모란

제품보증서

보증기간
1년간

제품명	보국 믹서		모델명	BKB-3000MG
판매일	년	월	일	
고객성명	전화		주소	
대리점상호	전화		주소	

●수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일지 확인이 안될 경우 제조년월일로 부터 12개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 가산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용도(영양활동, 비정상적인 사용환경 등) 및 산업용으로 임의로 사용할 경우, 무상보증기간을 6개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 제발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상 내역	
		보증기간내	보증기간 경과후
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능 가능 상의 고장(부품보증기간내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	장액감사금(한 금액에 10% 한도)에 한함
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	유상수리
	수리 가능 하지 발생시	유상수리	유상수리
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리할 부품이 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	소비자가 수리 민원한 제품을 사입자가 분실한 경우	제품교환	유상수리
	제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	유상수리	유상수리
수리가 가능한 경우 유상수리		유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함
<ul style="list-style-type: none"> ■ 화재·전염(특히 열매, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 ■ 사용 전원의 이상 및 연속가전의 과열으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 세이스 센터의 수리요자가 아닌 사용자 수리 또는 제조업체 고장이 발생하였을 경우 		<ul style="list-style-type: none"> ■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 	유상수리

* 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회의 소비자 분쟁 해결기준을 따릅니다.

#1004

(주)보국전자


대구광역시 달서구 대천동 625번지
고객상담실: 1588-8775, 080-093-4000
www.bokuk.com

주의사항

- 이 제품은 AC 220V 60Hz 전용입니다.
- 이 제품은 국내용(대한민국, 가정용)입니다.
전압, Hz가 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 사용하기 전에 본 설명서를 반드시 읽어 보시고
바르게 사용하기 바랍니다.

BKB-3000MG
보국 믹서

각부명칭

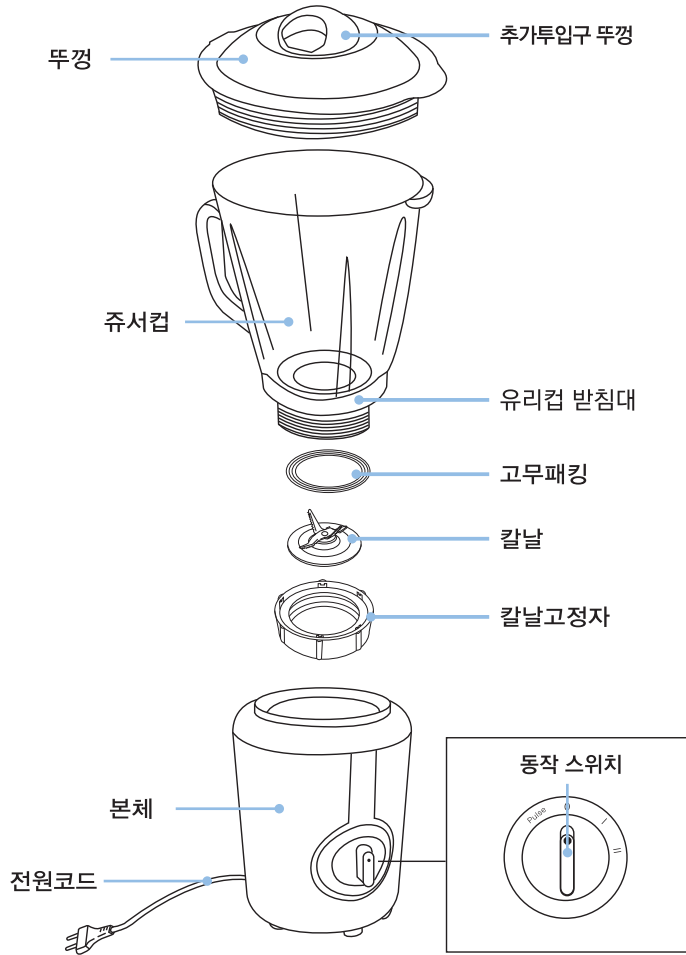

2


조립방법

이렇게 조립하세요


동작방법

- △ 경고 : 조립 중, 조립 후, 또는 사용 중 안에 있는 칼날을 절대 만지지 마십시오.
 △ 경고 : 부품을 조립 전 본체의 코드를 빼어 놓으십시오.

1 칼날 고정자가 기동부에 완전히 들어가 보이지 않도록 주서컵을 본체 기동부에 완전히 장착 하세요.
 이 때 기동부와 주서컵의 결합을 위해 무리한 힘을 가하지 마세요.

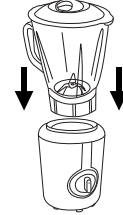

2 재료를 넣고 뚜껑(추기 투입구 뚜껑 포함)을 단단히 닫고 원하는 농도가 될때까지 동작 시킵니다.
 pulse(순간 작동) 동작으로 큰 내용물을 작게 만든 후, 1단, 2단 동작을 사용하세요.



△ 주의 : 1분 이상 동작할 경우 약 5분 가량 모터를 쉬게 한 후 다시 동작시킵니다.

청소방법

1 기동부 청소

본체 기동부 내에 이물질 (특히 액체성)은 제품 불량 의 원인이 되므로 이물질이 들어가지 않도록 주의하세요.
 청소시 부드러운 솔이나 칫솔 등으로 이물질을 제거하세요.



3 칼날이 심하게 오염된 경우 칼날 세척

- 유리컵을 뒤집어 칼날 고정자를 반시계 방향으로 돌려서 유리컵으로부터 분리합니다.
- 아래 나열된 순서와 같이 칼날 고정자를 분리후, 칼날, 고무패킹의 순서로 차례대로 분리하여 각 부품을 청소합니다.
 (청소 시, 칼날이 날카로우니 손을 다치지 않도록 주의하세요.)
- 조립은 분리의 반대 순서로 하되, 칼날이 이탈되지 않도록 칼날 고정자를 시계 방향으로 단단히 돌려 유리컵에 고정하여 주십시오.

2 일반적인 칼날 세척

주서컵 및 칼날, 주서컵 내부 세척은 주서컵에 약 500ml의 물을 넣고, 1단과 2단 동작을 약 10초씩 1분간 반복하여 세척하세요.



(분리순서)



3


사용상 주의사항

이런 점을 주의하세요


※ 주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며 어느 것이나 안전에 관한 중요한 내용으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

- ⚠ 경고 : 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.
- ⚠ 주의 : 표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우.


⚠ 경고
개조하지 마십시오.
A/S 담당자 외에는 절대로 분해하거나 수리하지 마십시오.
(화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.)




⚠ 경고
칼날은 날카로우므로 다치지 않도록 주의하시고, 특히, 어린이의 손이 닿지 않도록 하십시오.
(감전, 상해의 원인이 됩니다.)




⚠ 경고
본체를 물에 담그거나 물을 붓지 마십시오.
(감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.)




⚠ 경고
반드시 컵과 칼날 부분을 완전히 결합하신 후, 본체의 홈에 안전하게 체결하신 상태에서 사용하십시오.
(상해의 원인이 됩니다.)




⚠ 주의 사용 중 모터가 갑자기 멈춰 서면서 "웅" 하는 소리가 나면 크거나 질긴 재료가 칼날에 끼어 있는 상태입니다.
콘센트에서 플러그를 뽑은 후, 칼날에 끼여있는 내용물을 작게 썰은 후, 다시 동작시키세요.




⚠ 주의 작동 중 열거나 이동하지 마십시오.
(상해의 원인이 됩니다.)

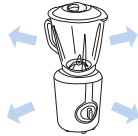

⚠ 경고
세척 및 조립 시, 갑작스러운 기기 동작을 막기 위해 플러그를 콘센트에서 뽑아 주세요.
(상해의 원인이 됩니다.)

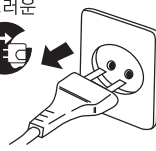





⚠ 경고
220V 전용제품으로, 플러그나 코드를 가혹하거나 파손하지 마십시오. 뽑을 때는 코드를 잡지 말고 플러그 부분을 잡아 당겨 주십시오.
(감전, 누전의 원인이 됩니다.)



사용상 주의사항

이런 점을 주의하세요
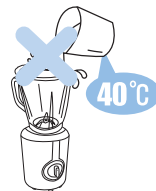
<p>⚠ 경고 전원 스위치가 파손된 경우에는 절대 임의로 분해 및 교환하지 마시고, 서비스 센터에서 수리를 받으십시오. (상해, 감전의 원인이 됩니다.)</p> 	<p>⚠ 경고 시너, 벤젠, 알콜 등으로 본체 및 용기를 세척하지 마십시오. (변색, 변형의 원인이 됩니다.)</p> 
<p>⚠ 경고 믹서 사용 시 뜨거운 재료를 넣지 마십시오. (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)</p> 	<p>⚠ 경고 1분 이상 사용하지 마세요. 연속 사용을 위해서는 1분 사용 후, 5분 정도 휴식을 한 뒤 다시 사용하십시오. 장시간 기기를 동작시킬 경우, 모터 과열로 인한 기기 고장이 발생할 수 있습니다.</p> 

⚠ 주의 문제가 발생했을 때는 절대 제품을 분해하지 마시고 서비스센터로 문의하시기 바랍니다.

⚠ 주의 사용전압 확인

사용전압은 AC 220V만 사용하시고 반드시 전용 콘센트를 사용하십시오.

※ 사용설명서를 읽고 난 후에는 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하십시오.



알아두면 좋아요

- 재료는 액체, 수분을 포함한 부드러운 것, 단단한 것의 순으로 넣으면 효율적으로 분쇄, 혼합을 할 수 있습니다.
- 재료가 큰 것은 잘게 썰어서 분쇄하면 효율적으로 분쇄됩니다.
- 점성이 강한 재료에는 약간의 물 또는 국물을 첨가하여 조리하면 좋습니다.
- 어류나 육류 등 습기가 있는 재료는 처음에는 조금 넣고 차차 재료가 겁안에서 유통하는 상태로 될 때까지 보조투입구를 열고 넣으십시오.
- 여러 종류의 재료를 요리할 때는 각각 따로 재료를 분쇄한 후, 분쇄된 재료를 같이 넣어 혼합하도록 하십시오.
- 본 기기는 믹서용으로 다지기 등의 기능은 불가능합니다.

청소 및 유지 관리

이렇게 청소하세요

처음 사용하실 때 : 세제를 문 따뜻한 물에 본체를 제외한 모든 구성을 행구어 씻고 잘 말립니다. 처음 사용 시에는, 본체를 청소하실 필요가 없습니다. 그러나 청소를 하실 경우에는 물기가 있는 스펀지로 잘 닦아주시면 됩니다.

△주의 : 구성품을 물 이외의 다른 액체에 담그지 마십시오.

- 모든 칼날과 컵들은 음식물이 달라붙지 않게 사용 직후 행굽니다.
- 언제나 본체의 플러그를 뽑은 후 청소를 합니다. 본체는 물기있는 스펀지나 종이타올로 닦습니다. 금속성 수세미는 사용하지 마십시오.
- 칼날이 날카로워 사고의 위험이 있습니다. 손으로 칼날을 씻을 때 조심하시고, 잘 보이지 않아 사고의 위험이 있으니 물속에 칼날을 놓아두지 마십시오.
- 사용하지 않으실 때는 본체의 코드를 빼어놓으십시오. 칼날, 컵 등 다른 액세서리들은 어린이의 손이 닿지 않는 안전한 곳에 보관하여 주십시오.
- 청소 중 투명한 고무패킹이 분실되지 않도록 항상 확인해주시기 바랍니다.
- 언제나 중성세제를 사용하십시오. 본체 및 액세서리 청소 시 수세미를 사용하지 마십시오. 철수세미는 제품을 긁거나 영구 손상시킬 수 있습니다.

고장이라고 생각하시기 전에

증 상	확인사항	조치사항
사용 중 갑자기 정지한다.	<ul style="list-style-type: none"> • 너무 무리하게 사용하지 않았습니까? • 정격시간을 초과하여 사용하지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 30분간 기기를 방치한 후, 재동작 재동작 하지 않는 경우, A/S 요망
모터가 회전하지 않는다. (작동이 안 된다.)	<ul style="list-style-type: none"> • 전원콘센트에 전원이 들어오지 않습니까? • 전원플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있습니까? • 용기가 본체에 바르게 결합되어 있습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 전원이 들어오는 콘센트로 옮겨주십시오. • 전원플러그를 콘센트에 바르게 꽂아 주십시오. • 용기를 본체에 바르게 결합하여 주십시오.
사용 중 모터의 회전이 멈추거나 회전이 느리다.	<ul style="list-style-type: none"> • 너무 무리한 힘을 받는 재료는 투입하지 않았습니까? • 칼날 사이에 육류와 생선 껍질, 뼈 등이 끼어 있지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 작동을 중지한 다음 재료의 적당한 양과 크기를 조절하여 다시 작동시켜 주십시오. • 작동을 정지한 다음 칼날사이에 끼인 재료를 제거한 후 다시 작동시켜 주십시오.

제품규격

모 델 명	BKB-3000MG	소 비 전 력	300W
정 격 전 압	AC 220V 60Hz	본체 크기 (가로×세로×높이)	190×140×360mm
정 격 시 간	1분 이하 단시간	중 량	2.2Kg(본체:1.1Kg), 주서컵:1.1Kg

메 모