



제품 규격

제품명	모발건조기	정격전압	AC 220V 60Hz
모델명	HKR-S16D	소비전력	1600W
중량/크기	442g/210×83×250mm	바람조절	3단(1,2,3단)/냉풍

제품보증서

품질보증기간 1년  
부품보증기간 3년

제품명	모발건조기	모델명	HKR-S16D
판매일	년 월 일		
고객성명	전화	주소	
대리점상호	전화	주소	

●수리를 의뢰할 때는 구입일자 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 받으실 수 있습니다.
- 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.  
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로 부터 15개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 기산합니다)
- 가정용 제품을 영업용도(영양실 등), 비정상적인 사용환경 등으로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상 내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과후
정확한 사용설명서에서 지정방법에 맞는 기능의 사용설명서 (부품보증기간내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	재구매 또는 1회 교환	
	구입 1개월 이내에 중요 부품을 수리를 요하는 경우	제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입기 환불	
	수리 가능	유상수리	유상수리
수리용 부품 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 소비자가 수리 의뢰한 제품을 시정받지 못한 경우	동일하위 제품에 수리불가나 고장이 재발(3회째)	제품교환 또는 구입기 환불	정액가 상당한 금액에 10%를 가산하여 환불
	제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	유상수리
	수리가 가능한 경우 유상수리	유상수리	별도 청구는 당사 기준에 준함
소비자의 고의 과실로 인한 성능 기능상의 고장	수리가 불가능한 경우	유상수리 후 제품교환 금액의 50% 제품교환	유상수리
■ 화재/전압/과열, 열대, 가스, 지진, 홍수 등 예외 고장이 발생 하였을 경우 ■ 사용 설명서의 이상 및 불충족의 설명으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 서비스 센터의 수리/기사가 아닌 시정이나 수리 또는 교환에 고장이 발생하였을 경우		유상수리	유상수리

● 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회의 소비자 분쟁 해결기준을 따릅니다.

#1111

(주)보국전자

대구광역시 달서구 대천동 625-3000  
고객상담실: 1588-8775, 080-093-4000  
www.bokuk.com



사용설명서



Sanrio  
LICENSE


©1976, 2012 SANRIO CO., LTD.



- 이 제품은 AC 220V 60Hz 전용입니다.
- 이 제품은 국내용(대한민국, 가칭용)입니다.
- (조합, Hz가 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.)
- 사용하시기 전 반드시 사용설명서를 읽어주세요.
- 사용설명서는 언제든 볼 수 있는 곳에 보관하여 주세요.
- 모델의 건조 및 건조하는 용도 외에 제품을 사용하지 마세요.

(주)보국전자  
www.bokuk.com

고객상담실  
1588-8775

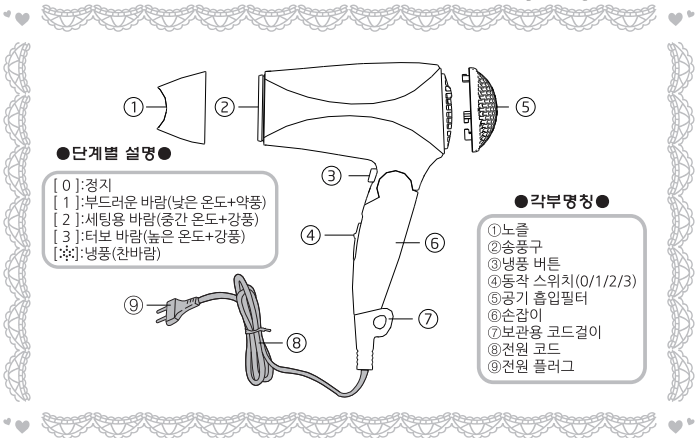

● 단계별 설명 ●

- [ 0 ] : 정지
- [ 1 ] : 부드러운 바람(낮은 온도+약풍)
- [ 2 ] : 세디용 바람(중간 온도+강풍)
- [ 3 ] : 터보 바람(높은 온도+강풍)
- [ 4 ] : 냉풍(찬바람)


● 각부명칭 ●

- ① 노출
- ② 송풍구
- ③ 냉풍 버튼
- ④ 동작 스위치(0/1/2/3)
- ⑤ 공기 흡입필터
- ⑥ 손잡이
- ⑦ 보관용 코드걸이
- ⑧ 전원 코드
- ⑨ 전원 플러그

사용 방법

▶ **사용 전 확인하여 주세요.**


- AC 220V 60Hz 전용 제품입니다.
- 사용전원이 220V인지를 확인하십시오.



AC 220V 전용


▶ **머리를 말리고자 할 때**

- 물기를 수건으로 닦아내고 소수로 머리카락을 틀어 바람이 통하도록 한 다음 드라이어하여 주세요.




▶ **동작 스위치 사용하기**

- 스위치를 1~3단으로 선택하세요. 1단으로 부드러운 바람, 2단은 세팅용 바람, 3단은 터보 바람입니다. 용도에 맞는 바람으로 선택하여 사용하세요. 냉풍 버튼을 누르면 찬바람이 나옵니다. '0'에 놓으면 모든 동작이 정지됩니다.




▶ **브러쉬를 이용한 선헩**

- 모발을 브러쉬로 들어올려 말면서 드라이어주세요.
- 2단으로 놓고 사용하시면 스타일을 연출하기가 편리합니다. (모발의 상태에 따라 다를 수 있습니다.)




▶ **후면 공기흡입 필터의 분리와 장착**

공기흡입 필터를 분리할 때는 필터를 잡고 아래방향(잡곡 해체 미인도 방향)으로 돌려 분리합니다. 조립은 부리의 반대 순서로 해주세요.




▶ **걸형(말기)이나 블로우 출 때**

- 롤 브러쉬로 모발을 안쪽으로 말거나 바깥쪽으로 말아올려 드라이어하시면 원하시는 형태로 스타일링하십시오.
- 2단으로 놓고 사용하시면 스타일을 연출하기가 편리합니다. (모발의 상태에 따라 다를 수 있습니다.)




▶ **가르마를 타서 선헩할 때**

- 가르마 부분에는 드라이어를 수평으로 놓고 드라이어하여 주세요.



▶ **사용 후에는 플러그를 뽑아주세요.**

- 사용 후에는 반드시 스위치를 정지(0) 상태로 한 다음 콘센트로부터 플러그를 분리합니다.



정지




※ 여기에 표시된 지시사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.


※ 경고, 의 의미는 안전에 관한 중요한 내용입니다 반드시 지켜주세요.  
 △ 경고 : 취급을 잘못할 경우 사용자가 상해를 입거나 또는 물적손해가 발생하는 위험이 예상되는 경우가 발생할 수 있습니다.

- 반드시 사용하기 전에 설명서를 읽어 보십시오.
- 플러그를 꽂은 상태에서 방지하지 마십시오.
- 유아 또는 어린이는 만지거나 작동하지 못하도록 하고, 어린이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 코드나 플러그에 손상이 있어 적절하게 작동되지 않거나, 떨어뜨려 제품 손상이 있는 경우, 제품을 사용해서는 안되며, 즉시 서비스센터에 맡겨서 검사, 수리를 받으십시오.
- 욕실에서 드라이기를 사용할 때는 스위치를 (O)에 놓았다하더라도 물에 닿을 수 있기 때문에 사용 후에는 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오.
- 드라이기를 사용한 후 반드시 스위치를 (O)에 놓고 플러그를 뽑으십시오.
- 코드를 자르거나 손상시키거나 변형시키지 마십시오.
- 제품 본체에 코드를 감아놓지 마십시오.
- 제품을 떨어뜨리지 말고 플러그를 아무 구멍이나 다른 장비에 꽂아서 사용하지 마십시오.
- 제품은 규격에 맞지 않는 연결 콘센트에만 사용하지 마십시오.  
 (예:코드 연결장비 즉 접지 물질을 수반하지 않거나, 영구적으로 접속된 상태에서만 사용가능한 제품은 제외)
- 드라이어를 사용할할 경우 같은 콘센트에 다른 절연기구를 동시에 사용하지 마십시오. 용량이 초과되면 단선 및 화재 발생의 원인이 됩니다.
- 임시 모든 제품을 오랜기간(또는 장시간)사용하여 제품 코드선이나 몸체의 과열 등 전반적으로 약간의 이상 현상이 발생되면 사용을 중단하고 AS 받으시기 바랍니다.


※ 주의, 의 의미는 안전에 관한 중요한 내용입니다 반드시 지켜주세요.  
 △ 주의 : 아래의 주의사항은 제품 사용시 안전에 관한 중요한 내용입니다. 꼭 참고하시기 바랍니다.




■ 젖은 손이나 물에 젖은 상태로 사용하지 마십시오. - 감전의 원인이 됩니다.




■ 직사광선이나 열기구 또는 습기찬 장소에 보관하지 마십시오.




■ 전기가 통하는 상태로 쿠션이나 종이등 타기 쉬운 물건 주위에 두지 마십시오.




■ 제품을 벤젠, 시너, 페인트, 스프레이 등 가연성 물질 근처에서 사용하지 마십시오.




■ 직접 제품을 수리하거나 문에 개조하지 마십시오.




■ 흡입구가 손을 넣지 마십시오. 화상을 입을 위험이 있습니다.




■ 흡입구가 손상된 상태로 사용하지 마십시오.



■ 공기 흡입구와 노출 면에는 절대로 머핀 같은 이물질을 넣지 마십시오.



■ 사용 직후 또는 가열되었을 경우 노출을 만지지 마십시오. - 화상의 원인이 됩니다.



■ 스위치를 켜 상태에서 제품을 놓아 두지 마십시오.



■ 제품의 흡입구를 막고 드라이어하지 마십시오.



■ 절대로 공기 흡입구로 머리카락이 빨려 들어가지 않도록 주의 하십시오. 화상을 입을 수 있습니다.

※ 읽으신 후에는 사용자가 언제라도 볼 수 있는 곳에 반드시 보관 하십시오.

※ 고장이라고 생각하시기 전에

이상 증상	확인 사항	조치 사항
사용도중 정지되었을 때	코드가 단선되어 있지 않은지 확인하십시오.	코드 접속을 확인하세요.
온풍이 이상하게 뜨거울 때	흡입구에 부직포가 있는지 확인하십시오.	흡입구에 부직포가 있는 경우나 먼지 등을 제거하여 주세요.
바람이 나오지 않을 때	코드가 단선되어 있지 않나? 콘센트의 용량을 확인하여 주세요.	코드를 확인하여 주세요. 정격용량의 콘센트를 사용하여 주세요.
전원코드 플러그가 뜨거울 때		