

bokuk



고객카드

보증기간  
1년간

제품명	전기 물끓이기(보온포트)		모델명	BKP-H06A
판매일	년	월	일	
고객성명	전화		주소	
대리점상호	전화		주소	

메모란

제품보증서

보증기간  
1년간

제품명	전기 물끓이기(보온포트)		모델명	BKP-H06A
판매일	년	월	일	
고객성명	전화		주소	
대리점상호	전화		주소	

●수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 시작되며 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.  
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 15개월이 경과한 날까지 품질보증기간을 기산합니다)
3. 가전용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등) 및 산업용으로 일로 사용할 경우, 무상보증기간을 6개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발령되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소 비 자 피 해 유 형		보 상 내 역	
		보증기간내	보증기간경과후
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능·기능 상의 고장발생시 (부품부유기간내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입교환	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입교환	
	수리가능 [ 한자 발생시 동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째) 수리를 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 소비자자기 수리 의뢰한 제품용 시업자가 불합리한 경우 제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	무상수리	유상수리
소비자의 고의 과실에 의한 성능·기능상의 고장	수리가 가능한 경우 유상수리	유상수리	장액간(상각한 금액에 10%를 가산하여 환불)
	수리가 불가능한 경우	유상수리	유상수리
■ 판매처(판매처) 명칭, 주소, 지점 중지에 의해 고장이 발생하였을 경우 ■ 사용 설명서의 이상 및 접속기기의 불안전으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 서비스 센터의 수리기사(가)인 사원이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우		■ 사용자 정상 사용에 의하지 않는 사용으로 인한 고장 ■ 기타 제품 자체의 하자(가) 아닌 외부 원인으로 인한 경우	
	유상수리	유상수리	유상수리

\* 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회의 소비자 분쟁 해결기준을 따릅니다.

#1008

(주)보국전자


대구광역시 달서구 대천동 625번지  
고객상담실: 1588-8775, 080-093-4000  
www.bokuk.com

주의사항

- 이 제품은 AC 220V 60Hz 전용입니다.
- 이 제품은 국내용(대한민국, 가정용)입니다. 전압, Hz가 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 사용하시기 전에 본 설명서를 반드시 읽어 보시고 바르게 사용하시기 바랍니다.


BKP-H06A  
보국 보온포트

## 각부명칭

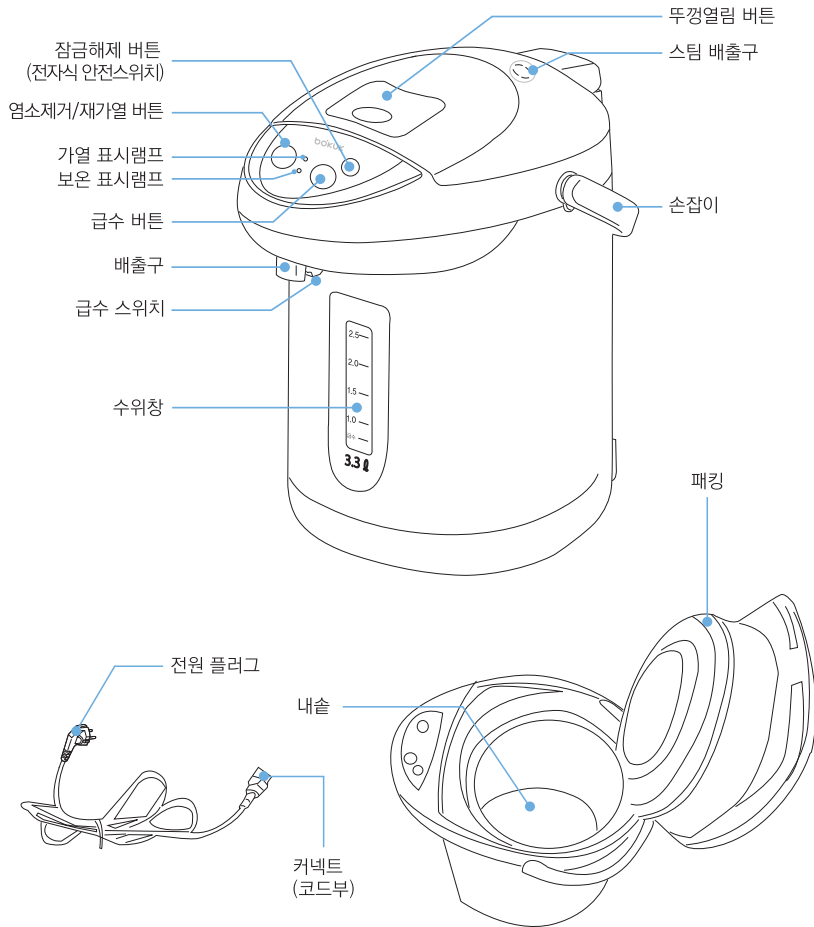

## 청소 및 관리/고장확인/제품규격

### 청소 및 보관방법

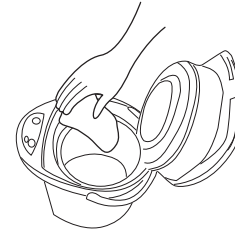

1. 전원코드를 콘센트로부터 분리합니다.
2. 뚜껑열림 버튼을 눌러 뚜껑을 열어주세요.
3. 내솥에 남아있는 물을 버립니다.
4. 내솥을 완전히 식혀주세요.
5. 중성제제나 물을 문힌 부드러운 천으로 본체의 내/외부를 닦아줍니다.
6. 깨끗한 물로 헹구주세요.
7. 내솥은 자연건조시켜주세요.
8. 전원코드를 내솥에 넣습니다.
9. 뚜껑을 완전히 닫습니다.
10. 제품에 먼지가 들어가지 않도록 본체를 비닐로 포장합니다.
11. 습도가 낮고 서늘한 그늘에 제품을 보관하여 주세요.

### 주의

- 제품을 청소할 때는 반드시 내솥이 완전히 식은 후에 청소하세요.
- 청소 시, 물이 기기 내부로 들어가지 않도록 주의하여 주세요.

### 고장이라고 생각하시기 전에

문제점 및 증상	점검사항 및 해결
전원이 들어오지 않아요	▶ 전원코드가 콘센트에 연결되어 있는지 확인하십시오.
물 배출량이 줄어들었어요	▶ 내솥에 적당량의 물을 보충하여 주세요. ▶ 내솥 바닥의 배출구 필터 부분의 이물질을 제거하여 주세요.
동작하지 않는 버튼이 있어요	▶ 고객상담실로 문의하세요.
조절부 램프에 불이 들어오지 않아요	▶ 내솥에 물이 없는데, 가열 동작을 수행한 경우, 내부 안전장치가 전원을 차단합니다. 30분간 기다린 후, 내솥에 물을 넣고 동작을 시키세요.
끓인 물에 하얀 이물질이 보여요	▶ 내솥에 석회성분이 끼어 발생한 이물질입니다. ▶ 끓인 물을 배출동작을 통해 깨끗이 해줍니다. -1~3회 이상 반복하여 배출시켜 주세요. -식초 1스푼을 넣어 끓이시면 세정효과가 좋습니다.

### 제품규격

본 설명서에 표시된 내용(외관 디자인 및 규격)은 제품의 품질향상을 위하여 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

모델명	BKP-H06A	제품크기	215×290×320mm
정격전압	AC 220V 60Hz	중량	2.3Kg
소비전력	가열:730W, 보온:35W		

## 안전을 위한 주의사항

### 이런 점을 주의해주세요

■ 다음에 표시되어 있는 안전관련한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

주의사항은 '경고'와 '주의'의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

**!** 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조직에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.  
이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

**!** **경고** 표시 사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우


**!** **주의** 표시 사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

**!** 문제가 발생했을 때는 철대 제품을 분해하지 마시고 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

**!** **주의**

사용시에는 사용전압을 필히 확인하십시오.  
이 제품은 교류 220V 전용입니다.

220V 전용 플러그




**!** **주의**

경사진 곳처럼 제품이 넘어질 수 있는 불안정한 곳에 제품을 두지 마세요.




**!** **경고**

콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오.  
하나의 콘센트에 여러가지를 동시에 사용하면 콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

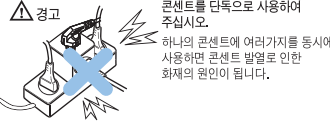


**!** **경고**

전원 플러그를 손상시키지 마십시오.  
화재, 감전의 원인이 됩니다.  
• 전원코드를 연장하지 마십시오.  
• 전원코드 위에 물건 등을 놓지 마십시오.

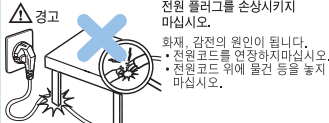


**!** **경고**

습기가 많은 곳, 물이 닿을 수 있는 곳에 제품을 설치하지 마세요.  
젖은 손으로 플러그를 잡지 마세요.  
감전의 위험이 있습니다.




**!** **경고**

전원 플러그를 뽑을 때는 플러그를 잡고 빼 주십시오.  
코드선을 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열, 발화의 원인이 됩니다.

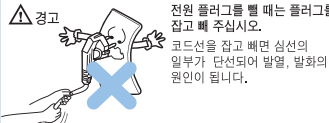


**!** **경고**

스팀배출구위에 물건을 두고, 제품을 동작하지 마세요.  
물건 및 기기 손상의 원인이 됩니다.

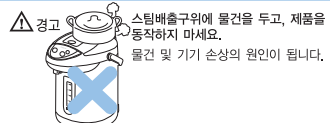

**!** **경고**

물은 용량을 준수하며, 최소와 최대 용량 사이까지 채워주세요.  
최대 용량 이상일 경우 물이 넘쳐 감전의 위험이 있으며, 최소 용량 이하일 경우 제품 손상의 원인이 됩니다.

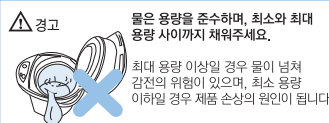

## 올바른 사용방법

### 이렇게 사용해주세요

<p><b>뚜껑 열기</b></p>	<p>뚜껑열림 버튼을 누른 후, 위로 당겨 뚜껑을 열어주세요.</p>	<p><b>물 채우기</b></p>	<p>최대 수위 이하로 물을 채우세요. 최대 수위 이상으로 물을 넣을 경우, 끓인 물이 넘쳐 화상 및 감전의 위험이 있습니다.</p>
		<p><b>전원 코드 연결</b></p>	<p><b>물 끓이기 및 보온</b></p>
<p>물기가 없는 손으로 커넥터(코드부)를 본체와 연결한 후, 벽면 콘센트에 전원 플러그를 꽂아주세요. * 젖은 손으로 코드를 연결할 경우, 감전의 위험이 있으니 주의하십시오.</p>		<p><b>물 끓이기 및 보온</b></p>	<p>전원을 공급하면 자동으로 가열동작을 시작합니다. 가열동작은 수온이 100°C에 도달하면 멈추게 되며, 자동으로 보온동작으로 넘어갑니다.</p>
<p><b>급수 동작</b></p>	<p>아래 방법으로 물을 배출시킵니다. 1. 잠금해제 버튼을 눌러주세요. (급수에 적색 램프가 점등됩니다.) 2. 조절부의 [급수] 버튼을 눌러주거나, 배출구 뒤쪽의 급수 스위치를 눌러주세요.</p>	<p><b>물 보충</b></p>	<p>배출 동작을 하여도 물이 배출되지 않는 경우, 내출을 확인한 후 물을 보충하여 주세요.</p>
			

## 안전을 위한 주의사항

**경고** 어린이에 의한 제품 조작, 사용은 금지합니다. 부주의한 사용으로 인한 화상 가능성이 높습니다.

**경고** 스틸 배출구 근처는 장애물, 콘센트가 없어야 합니다. 뜨거운 증기로 인하여 주변 사물의 손상을 초래합니다. 특히 인체를 가까이 할 경우 화상의 가능성이 있습니다.

**경고** 가열 및 보온 동작 중, 제품의 뚜껑을 열 때에는 조심하여 열어주세요. 뜨거운 증기로 인해 화상의 우려가 있습니다.

**주의** 물 이외에, 커피 및 라면 등을 넣고 기기를 동작하지 마세요. 기기 고장 및 냄새의 원인이 됩니다.

**경고** 전원코드는 제품 구매시 받는 부품을 사용하세요. 타 전원코드의 사용은 정격용량의 차이로 인한 화재의 가능성이 있습니다.

**경고** 제품을 충격적 주지 마세요. 내부 부품 파손으로 인한 오작동과 화재의 가능성이 있습니다.

**경고** 기기를 옮길때에는 전원을 제거한 뒤, 손잡이를 잡고 옮기세요. 이때 기기 내부 물이 넘치지 않도록 조심하여 옮기세요.

**경고** 기기 사용 중 이상한 냄새가 날 경우, 즉시 전원코드를 뽑은 후, 당사 고객센터로 문의하세요.

**주의** 사용하지 않을 때에는 콘센트에서 플러그를 뽑아 보관하세요.

**주의** 물을 버릴 때 제어부에 물이 들어가지 않도록, 본체 측면쪽으로 기울여서 물을 버리세요. 정면으로 물을 버리면 본체 제어부에 물이 들어가 기기 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

**경고** 제품을 분해하거나 개조하지마세요. 화재 및 감전의 원인이 됩니다. 제품에 문제가 있는 경우, 유지격자 및 고객센터로 문의하세요.

**경고** 전원코드에 무거운 물체를 올려지 마세요. 과열로 인한 화재의 가능성이 있습니다.

## 사용 전 준비사항/동작원리/제품특징

### 사용 전 준비사항

제품을 처음 사용하거나, 장기간 보관 후 사용할 경우, 제품 내부의 이물질 제거를 위하여 아래 동작을 수행해주세요.

1. 내솥에 깨끗한 물을 최대 수위까지 채웁니다.
2. 물을 끓여주세요.
3. 물이 끓어 보온으로 전환된 경우, 급수버튼을 눌러 물을 완전히 빼냅니다.
4. 1~3번 과정을 3회 이상 수행한 후 제품을 사용하세요. (물에 식초를 1스푼 정도 넣고 끓이시면 세정효과가 더욱 좋습니다.)

### 기본 동작원리

1. 가열동작:전원 플러그를 꽂으면 최초 100℃까지 물 끓이기 동작을 합니다.
  2. 보온동작:가열동작이 끝난 후, 자동으로 보온동작을 수행합니다.
  3. 염소제거/재가열:보온동작이 수행 중, 염소제거/재가열 버튼을 누르면 다시 100℃까지 물끓이기 동작을 수행합니다. 가열동작이 이루어지면서 수도물에 포함되어 있는 염소를 증발시켜 제거하는 역할을 합니다.
- ※보온되는 수온이 75℃ 이하로 떨어질 경우, 자동으로 재가열 동작이 이루어집니다.
- ※잠금해제 버튼을 누른 후, 배출동작(급수버튼, 급수스위치)을 하지 않을 경우, 자동으로 잠금장치가 동작하여 배출을 막아줍니다. (안전장치)

### 제품특징

- ▶ 3.3L 대용량
- ▶ 시인성이 좋은 전면 수위창
- ▶ 화상방지용 자동잠금 장치
- ▶ 이동이 편리한 손잡이
- ▶ 분리형 전원코드
- ▶ 과열방지 안전장치