

bOKUK



고객카드

보증기간 2년간

제품명	전기스토브(세라믹 벽걸이 히터)		모델명	BKH-806W
판매일	년	월	일	
고객성명	전화		주소	
대리점상호	전화		주소	

메모란

제품보증서

보증기간 2년간

제품명	전기스토브(세라믹 벽걸이 히터)		모델명	BKH-806W
판매일	년	월	일	
고객성명	전화		주소	
대리점상호	전화		주소	

●수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증해택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 27개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 기산합니다)
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 12개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상 내역	
		보증기간이내	보증기간경과후
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능, 기능 상의 고장발생시 (부품보유기간이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	수리가능 하차 발생시 동일하차에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회제)	무상수리	유상수리
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액값이상각한 금액에 10%를 기산하여 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 시업일자가 분실한 경우	제품교환	
	제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	유상수리	유상수리
■ 전제조건(화재, 열화, 가스, 지진, 풍수해 등에 의해 고장이 발생 하였을 경우 ■ 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 서비스 센터의 수리기사(가) 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우	수리가 가능한 경우 유상수리	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	별도 청하는 당사 기준에 준함
	수리가 불가능한 경우	유상수리	유상수리

* 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회의 소비자 분쟁 해결기준을 따릅니다.

#1007

(주)보국전자

대구광역시 달서구 대천동 625번지
고객상담실: 1588-8775, 080-093-4000
www.bokuk.com

주의사항

- 이 제품은 AC220V 60Hz 전용입니다.
- 이 제품은 국내용(대한민국, 가정용)입니다.
전압, Hz가 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 사용하시기 전에 본 설명서를 반드시 읽어 보시고
바르게 사용하시기 바랍니다.






BKH-806W

보국 세라믹 벽걸이 히터

사용상 주의사항


⚠ 경고 : 사람이 대형사고 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용.

⚠ 주의 : 사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용.

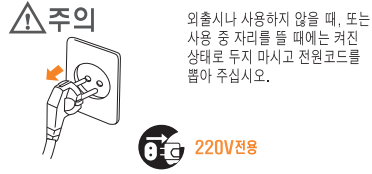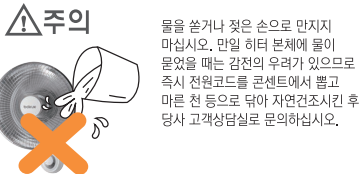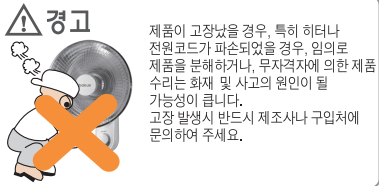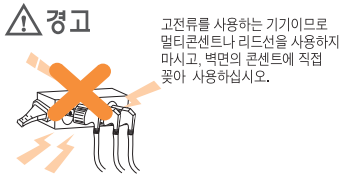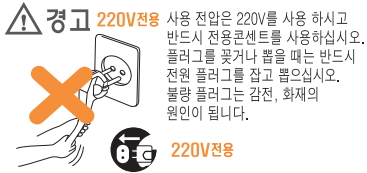


각부명칭 및 조립방법


각부명칭

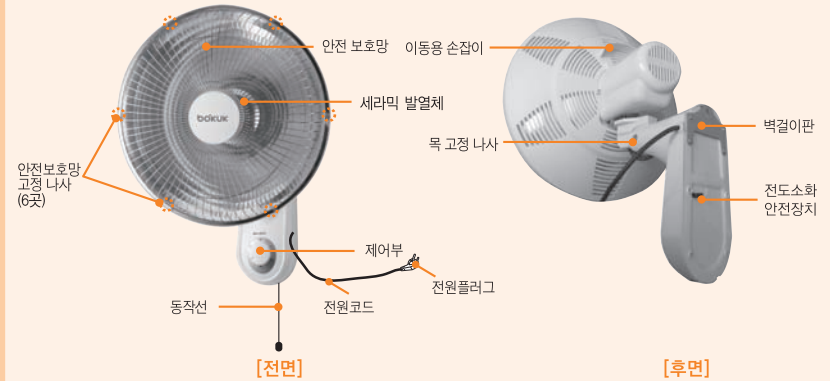

부속품

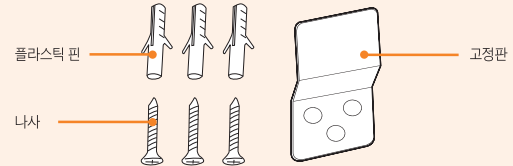

설치방법

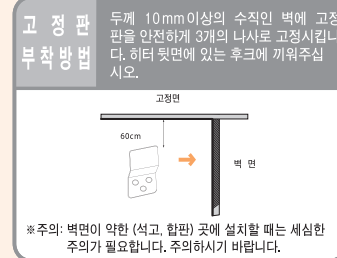

※주의: 벽면이 약한 (석고, 합판) 곳에 설치할 때는 세심한 주의가 필요합니다. 주의하시기 바랍니다.


사용 방법

이렇게 사용하세요

처음 사용할 때에는 약간의 냄새와 연기가 발생할 수 있으나, 고장이 아닙니다. 사용하면서 없어지는 현상이므로 그대로 사용하여 주십시오.

1 | 전원플러그를 콘센트에 맞추어 꽂아 주십시오.

- 전원 플러그는 콘센트의 끝부분까지 확실하게 꽂아 주십시오.



2 | 전원을 공급한 후, 원하시는 동작을 선택하십시오.


- 동작스위치 : 약, 약, 강, 강
(회전) (회전)
중에서 원하는 동작으로 동작선을 당겨 스위치를 돌리십시오.

- 약 : 세라믹 발열체가 약하게 발열합니다.

- 약 : 회전동작 + 약 동작
(회전)

- 강 : 세라믹 발열체가 강하게 발열합니다.

- 강 : 회전동작 + 강 동작
(회전)

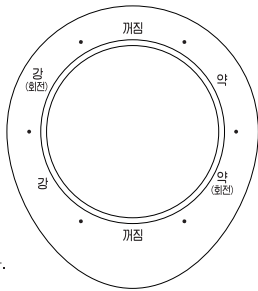

* 발열체가 전체적으로 고르게 발열하지 않는 경우가 있으나 고장은 아닙니다. 특히 "강" 동작에서 일부분은 발열하지 않습니다

3 | 사용 후에는 히터의 플러그를 뽑아주십시오.

- 계속해서 사용하지 않을 경우에는 전원플러그를 콘센트 단자함으로부터 뽑아주십시오. 사용직후에는 본체 상부와 측면, 히터 전면 커버부위가 뜨거우므로 고온부에는 손이나 인체의 접촉을 피해 주십시오.



고장이라고 생각하시기 전에

고장증상	확인 사항	조치 사항
히터가 발열하지 않는다.	전원 플러그의 꽂은 상태를 확인 하십시오. 본체 밑바닥 면의 굴곡이 심하거나 다른 물체가 끼어 있어 안전스위치가 작동을 못 하고 있지는 않습니까?	전원 플러그를 바르게 꽂아주십시오. 평평한 바닥에 놓거나 본체 밑면에 끼인 물체를 제거하십시오.
발열상태가 약하다.	사용전압이 110V에 꽂혀 있지 않습니까?	사용전압을 220V에 꽂아 주십시오.
타는 냄새 및 "윙" 소리가 난다.	처음 사용할 경우 열선에 전기가 전달될 때의 증상입니다.	열이 발생되면 없어집니다.

제품특징/청소방법/제품규격

제품특징

- ▶ 바이오 원적외선 방출
- ▶ 좌우 회전 기능
- ▶ 상하 각도 조절
- ▶ 2단계 온도조절(강/약)
- ▶ 과열방지 안전장치 내장
- ▶ 전도소화 안전장치 장착
- ▶ 조각무늬 반사판으로 열효율 극대화
- ▶ 벽걸이용 히터

청소 및 보관방법

1. 청소를 하기전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



2. 안전 보호망과 본체를 고정시키는 나사를(6개) 제거한뒤, 안전 보호망을 손으로 잡고, 가법게 당겨 본체와 분해 하십시오.



3. 부드러운 천에 중성 세제를 묻혀 반사판, 안전 보호망 및 외곽 케이스를 가볍게 문지르면서 청소하십시오.



4. 청소가 끝난후, 바람이 잘 통하는 곳에 기기를 두고 완전히 건조시키십시오. 특히 장기간 보관할 경우 비닐봉지로 제품을 포장한 뒤 습기가 없는 건조한 곳에 보관하십시오.

주의

- 반사판이 더러워지면 효율이 떨어지므로 반사판이 더러워 질 경우 청소하십시오.
- 청소시 제품에 무리한 힘을 가할 경우, 제품이 훼손될 수 있으니 주의하십시오.
- 휘발성의 왁스, 시너, 벤젠 등은 절대로 사용하지 마시고, 중성세제를 사용하십시오.
- 기기 내부, 특히 배선이나 단자에 물기가 묻지않도록 조심하십시오.
- 청소는 눈으로 보이는 외관만 하시고, 절대 제품 내부를 분해하지 마십시오.

제품규격

모델명	BKH-806W	외형치수(mm)	410×350×500
정격전압	AC 220V 60Hz	중량	2.3Kg
소비전력	1050W	가열방식	세라믹 코일 히터