wyfe

사용설명서

wyfe빙수기

WYB-358S

· 사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
· 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
· 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
· 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

안전을 위한 주의사항

주의사항은 아래와 같이 구분하고 있으며, 안전에 관한 중요한 내용으로 잘 읽고 반드시 지켜주시기 바랍니다.

경고 : 사람이 대형사고 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용
주의 : 사람이 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용

제품을 개조, 분해 및 수리하지 마세요.
화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

경고

칼날이 날카로우니 다치지 않도록 주의하시고, 특히 어린이의 손이 닿지 않도록 하세요.
감전, 상해의 원인이 됩니다.

경고

콘센트를 단독으로 사용해 주세요.
하나의 콘센트에 여러가지를 동시에 사용하면 콘센트 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

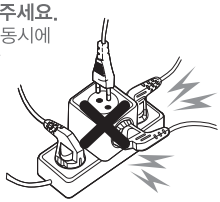

경고

전원 플러그를 손상시키지 마세요.
전원코드를 연장하지 마세요.
전원코드 위에 물건 등을 놓지 마세요.
전원코드/플러그 파손 시,
당사 고객상담실로 문의하세요.

경고

습기가 많은 곳에서 사용하지 마시고, 젖은 손으로 플러그를 만지지 마세요.
감전의 원인이 됩니다.

경고

전원 플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 빼 주세요.
코드선을 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열, 발화의 원인이 됩니다.

경고

분무식 살충제, 벤젠, 시너, 알콜 등으로 용기를 닦지 마세요.
변색, 변형의 원인이 됩니다.

경고

쓰러지기 쉬운 불안정한 곳이나 난로, 가스레인지 등 열원이 있는 곳에서 1m 이상 떨어진 곳에서 사용, 보관해 주세요.

경고

사용 시에는 사용 전압을 필히 확인 바랍니다.
이 제품은 교류 220V, 60Hz 전용입니다.

주의

공회전은 하지 마세요
모터가 과열되어 고장의 원인이 됩니다.

주의

얼음 이외의 다른 물질은 투입하지 마세요.
칼날의 수명을 단축시킬 수 있습니다.

주의

4분이상 연속하여 운전하지 마세요.
모터 고장의 원인이 됩니다.

주의

제품 사용중에는 열거나 이동하지 마세요.
부상의 원인이 됩니다.

주의

몸체는 절대 물로 씻지 마세요.
내부 모터와 스위치에 물이 닿으면 감전이나 고장의 원인이 됩니다.

주의

· 제품이 심하게 흔들리거나 이상한 소음이 발생될 때에는 사용을 중지하시고 가까운 대리점이나 A/S센터로 문의하여 주세요.
(모터 이상으로, 계속 사용하시면 고장 및 발화, 상해의 위험이 있습니다.)

· 외출하거나 장시간 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원플러그를 뽑아 주세요.

· 실외 및 직사광선이 닿는 장소에는 사용하지 마세요.

· 사용 중에 전원플러그를 뽑지 마세요.

· 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.

· 폐가전 제품 처리시 지정된 절차에 따라 폐기하세요.

· 전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 서비스센터, 대리점, 제조사 또는 유자격자에 의하여 코드를 교환하세요.

※위에 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

제품사양 및 각부 명칭

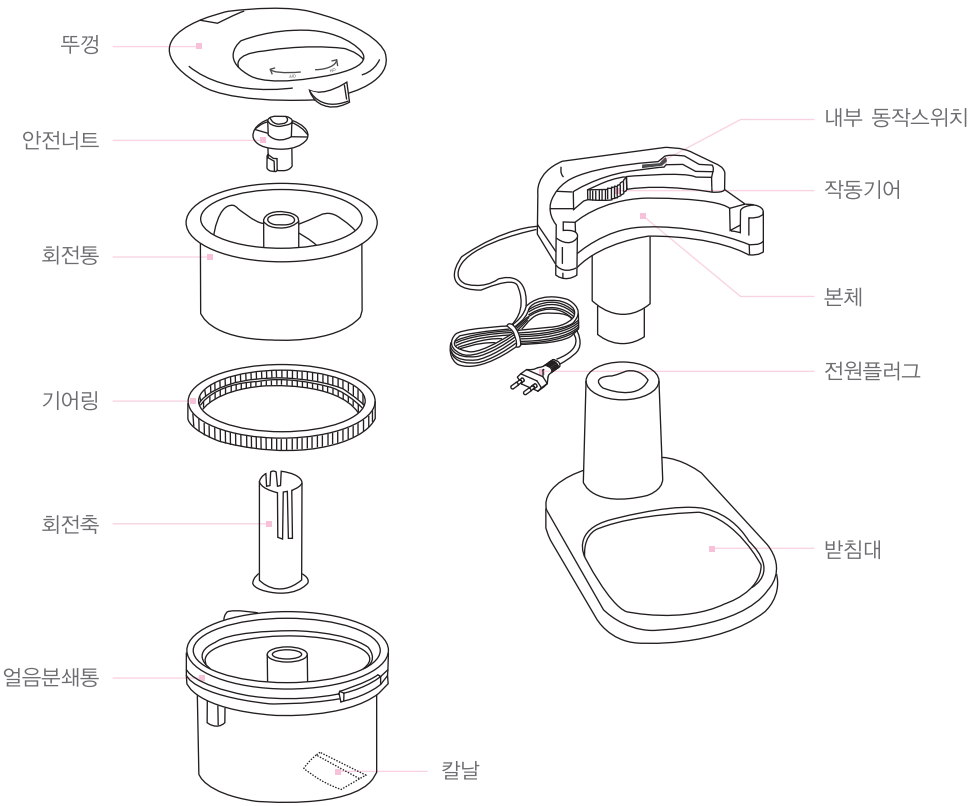

안전인증번호	JU07907-11001	정 격 시 간	4분 동작 / 3분 휴식
외 형 치 수	165 x 265 x 280(mm)	중 량	1.3kg
정 격 전 압	220V~ 60Hz	정격소비전력	43W

※제품의 형태는 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으며, 품질 향상을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.

조립방법 및 사용방법

최대 사용시간은 약 4분입니다. 4분 이상 사용하면 모터가 과열되어 고장이 발생합니다.
'4분 이내 사용'.'3분 이상 휴식'을 꼭 지켜주세요

조립방법

1. **얼음분쇄통을 본체의 홈에 맞추어 잘 결합하여 주세요.**
2. **분쇄통에 기어링을 결합한 후, 회전통의 순서로 결합합니다.**
   - 기어링의 홈과 회전통의 돌기부의 크기를 잘 확인하여 정확하게 결합하여 주세요.
   - 기어링과 회전통의 결합이 어긋나면 안전 너트가 잘 체결되지 않습니다.
3. **회전통의 홈과 안전너트의 돌기부를 잘 확인하여 꽂은 후, 시계 반대방향(ON)으로 돌려 꼭 잠가 주세요.**

사용방법

1. **냉장고에서 얼린 각얼음을 꺼냅니다.**
   - 얼음이 녹아있는 상태에서 제빙이 잘 되지 않으므로, 반드시 충분히 냉각된 상태의 얼음을 사용하세요
   - 얼음은 냉장고의 각얼음 제조판으로 만든 얼음을 사용하세요.(권장 각얼음 크기:4~5cm)
2. **갈린 얼음을 담을 접시를 받침대 위에 올려놓습니다.**
3. **얼린 각얼음을 회전통에 적당히 넣은 후 뚜껑을 닫아주세요.**
   - 충분한 각얼음을 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
   - 제빙 동작을 시작하여, 용기 내에 얼음의 양이 줄어들 경우 보충하여 사용하세요.
   - 일정 동작 후 형태가 일그러지거나, 더이상 갈리지 않는 얼음이 생기면 비우고 새 얼음을 사용하세요
4. **전원플러그를 콘센트에 꽂아주세요.**
5. **뚜껑을 시계 반대방향(ON)으로 돌리면, 뚜껑 돌기와 내부스위치가 체결되면서 동작을 시작합니다.**
6. **얼음이 다 갈리면 뚜껑을 시계방향(OFF)으로 돌려 동작을 멈추어 주세요.**
7. **전원 플러그를 콘센트로부터 분리하여 주세요.**

분리방법

1. **전원플러그가 콘센트에서 분리되어 있는지 확인하여 주세요.**
2. **받침대에서 갈린 얼음이 담긴 접시를 제거합니다.**
3. **조립하기의 역순으로 회전통과 얼음 분쇄통을 분리한 후, 남은 얼음을 깨끗하게 제거하세요.**

청소 및 보관방법

청소방법

1. **세척을 할 때에는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주세요.**
2. **뚜껑, 회전 너트, 기어링, 얼음분쇄통의 순서로 분리한 후 깨끗하게 세척하여 주세요.**
   · 오염이 심할 경우, 미지근한 물에 중성세제를 풀어 부드러운 천으로 문질러 세척하세요
   · 세척 시 분쇄날에 손이 닿지 않도록 주의하십시오.(상해의 원인이 됩니다.)
   · 칼날은 별도 분해 후 세척하지 않으며 이물질이 묻으면 마른 천으로 닦아 제거해주세요
3. **본체는 마른 천 등으로 닦아주시고 물 세척은 하지 마십시오.**(감전의 원인이 됩니다.)
4. **세척 후에는 물기가 남아있지 않도록 마른 천으로 잘 닦아주세요.**

보관방법

· **외부와 내부를 깨끗이 청소 하세요.** (화학약품이나 일반세제를 사용하지 마세요.)
· **제품 내의 물기를 완전히 제거하세요.** (부드러운 천으로 닦거나 서늘한 그늘에서 말리세요.)
· **포장하여 보관하세요.** (제품을 포장 상자에 넣어 습기가 없는곳에 보관하세요.)

서비스를 요청하시기 전에 확인하세요

증상	확인사항	조치방법
얼음이 잘 갈리지 않아요	●녹은 얼음을 사용하지 않았나요? ●얼음이 너무 크지 않나요? ●둥근 얼음을 사용하지 않았나요?	●냉장고에서 금방 꺼낸 녹지 않은 얼음을 사용하여 주세요. ●권장 사용 크기(4~5cm)의 각얼음을 사용하여 주세요. ●각얼음을 사용하세요. (얼음을 깎는 방식이므로 둥근얼음은 분쇄되지 않을 수 있습니다.)
소리가 너무 심해요	●얼음을 너무 많이 넣지 않았나요? ●4분 이상 동작하지 않았나요?	●얼음을 깎는 방식이므로 큰 소음이 발생할 수 있습니다. ●모터 과열을 식히기 위해, 10분 이사 서늘한 곳에 보관하여 주세요.
동작을 하지 않아요	●전원 플러그가 벽면 콘센트에 잘 꽂혀 있나요? ●뚜껑과 본체가 제대로 결합되어 있나요? ●얼음의 양이 많아 뚜껑이 제대로 닫혀있지 않나요?	●전원 플러그를 벽면 콘센트에 바르게 꽂으세요. ●뚜껑과 본체를 올바르게 결합하세요. ●얼음의 양을 줄여 뚜껑을 올바르게 닫으세요.

※상기 내용으로 문제가 해결되지 않는 경우 A/S센터로 연락주시기 바랍니다.

A/S 신청방법

전화접수

●A/S문의: 1899-2327 / 제품문의: 1588-8775

-제품문의시간: 월~금(09:00~18:00) 토(09:00~12:00) 단, 공휴일 제외

인터넷 접수

●홈페이지 www.bokuk.com

-당사 홈페이지의 상담문의에 문의사항을 요청하시거나 이메일로 연락주시면 A/S담당자가 내용을 확인 후 답변을 드립니다.

품질보증서

본 제품은 철저한 품질관리와 검사에 합격된 제품으로 보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연발생적으로 고장이 났을 경우 아래 내용과 같이 본 제품을 보증해 드립니다.

보증범위

●본 보증서는 국내에서만 유효합니다.(해외에서 사용할 경우 보증을 받을 수 없습니다.)
●본 제품의 수리용 부품 보유기간은 제조일로부터 5년입니다.
●본 제품의 보증기간이 경과한 후 발생한 고장에 대해서는 실비를 청구합니다.

제품명	WYFE 빙수기		모델명	WYB-358S		
판매일	년 월 일		품질보증기간	1년	부품보유기간	5년
고객성명		전 화		주 소		
대리점 상호		전 화		주 소		

※수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입 일로부터 산정되므로 구입일자로 기재 받으시기 바랍니다.
   (구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 15개월이 경과한 날까지 품질보증 기간을 계산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해유형			보상내역	
			보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능 기능상의 고장 발생시 (부품보유 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		제품교환 또는 구입가 환불	–
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우		제품교환	–
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		구입가 환불	–
	수리가능	하자발생시	무상수리	유상수리
		동일하자에 대하여 수리 했으나 고장이 재발 (3회째)	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 잔여금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분신한 경우			
	제품 구입후 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해		제품교환	–
소비자의 고의 과실에 의한 성능 기능상의 고장	수리가 가능한경우		유상수리	유상수리
	수리가 불가능한 경우		유상수리에 해당하는 금액징수후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함
● 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 ● 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ● 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 ●사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 ●기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 ●보증서가 없거나 대리점 도장이 없는 경우			유상수리	유상수리

※명시되지 않은 사항은 공정거래위원회 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.
※제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입해 주십시오.

●본 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다.
●본 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고,
본 제품을 폐기하실 때까지 소중히 보관하여 취급 상 문제점이나 결함이 발생하였을 시에는 유용하게 활용하여 주십시오.

(주)보국전자
www.bokuk.com

전국 A/S센터

AS문의 1899-2327 **제품문의** 1588-8775
주소 대구광역시 달서구 성서서로 57

●본 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다.
●본 제품의 안전하고 올바른 사용을 위하여 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주시고,
본 제품을 폐기하실 때까지 소중히 보관하여 취급 상 문제점이나 결함이 발생하였을 시에는 유용하게 활용하여 주십시오.

#140103